



Manual del usuario



www.sprint.com

© 2009 Sprint. Sprint y su logotipo son marcas comerciales de Sprint.
Las otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios

1/9/09

Tabla de contenidos

<i>Introducción</i>	<i>i</i>
<i>Menú del teléfono</i>	<i>ii</i>
Sección 1: Para empezar	1
1A. Configuración del servicio	2
Configuración del teléfono	2
Activación del teléfono	3
Configuración del correo de voz	4
Contraseñas de la cuenta Sprint	4
Ayuda	5
Sección 2: El teléfono	7
2A. Información básica del teléfono	8
El teléfono	8
Vista de la pantalla	11
Características del teléfono	14
Encendido y apagado del teléfono	15
Uso de la batería y el cargador del teléfono ..	16
Exposición de los altavoces estéreo	20
Navegación a través de los menús	20

Visualización de tu número telefónico	21
Realización y contestación de llamadas	21
Introducción de texto	32
2B. Navegación por la pantalla principal ..	38
Familiarización con Sprint One Click	38
Personalización del carrusel	40
Personalización de la pantalla de inicio	43
2C. Configuración	45
Personalizar el teléfono	45
Ajustes de sonido	46
Ajustes de pantalla	50
Ajustes de localización	52
Ajustes de la mensajería	52
Modo de avión	56
Uso de teleimpresoras (TTY) con el servicio Sprint	57
Opciones de configuración del teléfono	58
2D. Seguridad	61
Acceso al menú Seguridad	61
Uso de la función de bloqueo del teléfono ...	62
Bloqueo de servicios	63
Uso de números especiales	64

Borrado de contenido del teléfono	65
Reinicio de la cuenta de fotos	66
Reinicio de los ajustes del teléfono	66
Reinicio del teléfono	66
Opciones de seguridad para servicios de datos	67
2E. Roaming	68
Qué es el roaming	68
Configuración del modo roaming en el teléfono	69
Uso de la alerta de llamada	70
Uso de la alerta de roaming de datos	71
2F. Historia	72
Cómo ver la historia	72
Opciones de la historia	73
Cómo realizar una llamada desde la historia ..	74
Cómo guardar un número de teléfono desde la historia	74
Cómo borrar la historia	75
2G. Contactos	76
Cómo agregar una nueva entrada de contactos	76
Añadir un nuevo grupo	77

Búsqueda de entradas de contactos	78
Opciones de entrada de contactos	79
Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos	80
Editar el número telefónico de una entrada de contactos	80
Borrar un contacto	80
Asignar números de marcación rápida	81
Edición de una entrada de contactos	82
Selección de un tipo de timbre para una entrada	82
Marcación de los servicios Sprint	83
Respaldo inalámbrico	83
2H. Calendario y herramientas	85
Uso del calendario del teléfono	85
Lista de tareas	88
Cuenta regresiva	89
Uso de la alarma del teléfono	89
Uso de la libreta de notas del teléfono	90
Uso de la calculadora	91
Uso de la hora mundial	92
Actualización del software del teléfono	92
Actualización de la lista PRL	92

2I. Servicios de voz	93
Uso del reconocimiento de voz automático (ASR)	93
Administración de memos de voz	99
2J. Tarjeta microSD	102
Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del teléfono	102
Ajustes de configuración de microSD	104
Carpetas de la tarjeta microSD	105
Conexión del teléfono a la computadora	106
2K. Cámara	109
Toma de fotos	109
Grabación de videos	115
Almacenamiento de fotos	117
Envío de correo Sprint Picture Mail	120
Administración de correo en Sprint Picture Mail	122
Impresión de fotos usando PictBridge	127
Ordenar impresiones	128
Ajustes e información	128

2L. Bluetooth	129
Activación y desactivación de Bluetooth	129
Uso del menú de ajustes de configuración de Bluetooth	130
Perfiles de Bluetooth	131
Sincronización de dispositivos Bluetooth	132
Enrutamiento de voz	134
Carpeta de contenido de FTP	135
Envío de datos mediante Bluetooth	135
Sección 3: Servicio Sprint	137
3A. Funciones del servicio Sprint: Características básicas 138	
Correo de voz	138
Mensajes de texto SMS	142
Mensajería de SMS de voz	144
Identificador de llamadas	146
Llamada en espera	147
Cómo realizar una llamada entre tres personas	147
Desvío de llamadas	148

3B. Internet y datos	149
Aplicaciones de datos	149
Cómo empezar a usar los servicios de datos	150
Acceso a mensajería	154
Descarga de contenido	157
Navegación por Internet	160
Preguntas frecuentes de los servicios de datos	164
3C. Entretenimiento: Televisión y música .	166
Televisión	166
Música: Tienda de música Sprint Music Store	169
Transmisión continua de música	175
3D. Navegación GPS	176
Sprint Navigation	176
Uso de Sprint Navigation	177
Obtención de direcciones de conducción ...	178
Configuración de tus preferencias de navegación	184
Inicio del recorrido del producto	185

Sección 4: Información sobre seguridad y garantía	187
4A. Información importante de seguridad	188
Precauciones generales	188
Cómo mantener el uso y acceso seguro al equipo	189
Uso del equipo con aparatos auditivos	190
Cuidado de la batería	192
Potencia de radiofrecuencia (RF)	193
Registro del propietario	195
Aviso de propiedad exclusiva del manual del usuario	195
4B. Garantía del fabricante	196
Garantía del fabricante	196
Índice	201

Introducción

Este Manual del Usuario te presenta el servicio Sprint® y todas las funciones de tu nuevo teléfono. Está dividido en cuatro secciones:

- ♦ **Sección 1: Para empezar**
- ♦ **Sección 2: El teléfono**
- ♦ **Sección 3: Servicio Sprint**
- ♦ **Sección 4: Información sobre seguridad y garantía**

A lo largo de este manual, encontrarás sugerencias que te muestran accesos directos especiales y recordatorios oportunos para poder aprovechar al máximo tu nuevo teléfono y servicio. La Tabla de contenido y el Índice también te ayudarán a ubicar rápidamente información específica.

Si lees todas las secciones, podrás aprovechar el teléfono al máximo. Sin embargo, si deseas buscar información de una función específica, simplemente ubica la sección en la Tabla de contenido y dirígete directamente a la página indicada. Sigue las instrucciones de esa sección y podrás utilizar el teléfono de inmediato.

Nota acerca del manual del usuario

Debido a que ocurren frecuentes actualizaciones de software del teléfono, este manual impreso pudiera no ser la versión más reciente de tu teléfono. Visita www.sprint.com y conéctate a My Sprint Wireless (Mi móvil Sprint) para tener acceso a la versión más reciente del manual del usuario.

ADVERTENCIA:

Consulta la sección Información importante de seguridad en la página 188 para obtener información que te ayudará a utilizar el teléfono de manera segura. El no leer y seguir la información importante de seguridad contenida en este manual del usuario, puede dar como resultado lesiones corporales graves, la muerte o pérdidas materiales.

Menú del teléfono

La tabla a continuación describe la estructura de los menús del teléfono. Para obtener información sobre el uso de los menús del teléfono, consulta “Navegación a través de los menús” en la página 20.

Contactos (tecla suave derecha)
Opciones (tecla suave izquierda)
1: Menú Principal
2: Personalizar Carrusel
3: Personalizar Inicio
4: Tutoría
5: Reiniciar Carousel
5: Acerca de Sprint One Click
Web

Mapas
1: Sprint Navigation
2: Sprint Family Locator
Entretenimiento
1: Música
2: TV
3: Juegos
1: Obtener Nuevos Juegos 2: Juegos del administrador de Mis cosas 3: BOOM BLOX DEMO 4: Puzzle Quest - Warlords DEMO 5: Street Fighter II CE Demo
Historia
Alertas Perdidas
Mis Cosas
1: Application Manager (Administrador de aplicaciones)

2: Juegos
<ul style="list-style-type: none"> 1: Obtener Nuevos Juegos 2: Juegos del administrador de Mis cosas 3: BOOM BLOX DEMO 4: Puzzle Quest - Warlords DEMO 5: Street Fighter II CE Demo
3: Timbres
<ul style="list-style-type: none"> 1: Obtener nuevos timbres 2: Timbres del administrador de Mis cosas
4: Protectores de pantalla
<ul style="list-style-type: none"> 1: Obtener nuevos protectores de pantalla 2: Protectores de pantalla del administrador de Mis cosas
5: Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none"> 1: Obtener nuevas aplicacioness 2: Aplicaciones del administrador de Mis cosas 3: Pandora-Trial 4: Social Zone
6: Tonos de llamada
Fotos
<p>1: Cámara <i>Presiona la tecla suave derecha para ver las siguientes opciones:</i></p>

1: Temporizador
<ul style="list-style-type: none"> 1: Apagar 2: 5 seg. 3: 10 seg.
2: Multitomas
<ul style="list-style-type: none"> 1: Tomas en serie (Apa./3/5/10) 2: Tomas divididas (Apa./4/9/16)
3: Herrams. divert.
<ul style="list-style-type: none"> 1: Marcos divert. 2: Tonos de color
4: Controles
<ul style="list-style-type: none"> 1: Brillantez 2: Balance blancos 3: Toma nocturna 4: Medición
5: Ajustes
<ul style="list-style-type: none"> 1: Resolución 2: Calidad 3: Son.obturador 4: Barra estado 5: Almacenam.
6: Iniciar
<ul style="list-style-type: none"> 1: Ver fotos 2: Videograbador
<p>2: Videograbador (Correo video/Video largo) <i>Presiona la tecla suave derecha para ver las siguientes opciones:</i></p>

1: Temporizador
1: Apagar 2: 5 seg. 3: 10 seg.
2: Herrams. divert.
1: Tonos de color
3: Controles
1: Balance blancos
4: Ajustes
1: Calidad 2: Almacenam. 3: Durac. video
5: Iniciar
1: Ver fotos 2: Cámara
3: Correo con foto
1: Buzón de entrada 2: Enviados 3: Guardados 4: Pendientes
4: Mis álbumes
1: En teléfono 2: Tarjeta de memoria 3: Álbumes en línea
5: PictBridge

6: Ordenar impresiones
7: Ajustes e inform.
1: Guardar autom. en
1: Teléfono 2: Tarj. Mem.
2: Barra de estado (Encender/Apagar)
3: Inform. cuenta
Mensajes
1: Correo de Voz
1: Llam. buzón voz 2: Vaciar Sobre
2: Enviar Mensaje
1: Mensaje de texto 2: Correo con foto 3: SMS de voz 4: Correo electrónico 5: Ml
3: Mensaje de texto
4: Correo con foto
1: Buzón de entrada 2: Enviados 3: Guardados 4: Pendientes
5: Correo electrónico

6: MI
1: AOL Instant Messenger 2: Windows Live Messenger 3: Yahoo! Messenger
7: Chat y romance
8: SMS de voz
9: Ajustes
1: General
1: Notificación 2: Mensajes pregrabados 3: Alerta de mensaje 4: Autoborrar
2: Mensaje de texto
1: Guardar en buzón de salida 2: Prioridad 3: Núm. de devolución de llam. 4: Editar Firma
3: Opciones de SMS de voz
1: Altoparlante 2: Desde nombre
Contactos
Configuración
1: Pantalla

1: Pantalla principal
1: Prot. pantalla 2: Llamadas entrantes/salientes
2: Brillantez
3: Iluminación de fondo
1: Abrir teléfono 2: 30 segundos 3: 15 segundos 4: 8 segundos
4: Tmño. fuente marcación
1: Grande 2: Pequeño
5: Modo de ahorro de energía
1: Encender 2: Apagar
6: Luz de teclado
1: Abrir teléfono 2: 30 segundos 3: 15 segundos 4: 8 segundos 5: Apagar
7: Idioma
1: English 2: Español
2: Sonidos
1: Volumen
1: Timbre 2: Audífono 3: Auriculares 4: Altoparlante 5: Avanzado...

2: Tipo de Timbre	
1: Llam. entrantes	2: Mensajes
3: Programa	4: Timb. de roaming
3: Alertas	
1: Tono de minuto	
2: Servicio	
3: Conectar	
4: Desvanecim. señal/Llam. interrumpida	
5: Encender	
6: Apagar	
4: Tonos tecla	
1: Tipo de tono	
2: Volumen del tono	
3: Duración del tono	
3: Bluetooth	
1: Encender/Apagar	
2: Visibilidad	
1: Siempre visible	2: Visible por 3min
3: Oculto	
3: Nombre dispositivo	
4: Inform. dispositivo	
5: Intercambio de carpetas	
1: En teléfono	2: Tarjeta de memoria

6: Enrutamiento de voz entrante	
1: Manos Libres	2: Teléfono
3: Dispositivo contestado	
6: Enrutamiento de voz saliente	
1: Manos Libres	2: Teléfono
3: Dispositivo iniciado	
4: Mensajes	
1: Notificación	
1: Mensaje e Ícono	2: Sólo Ícono
2: Recordatorio mensajes	
1: Apagar	2: Una vez
3: Cada 2 min.	
3: Número devol. Llamada	
1: Ninguno	2: XXXXXXXXXXXX
3: Otro	
4: Auto-eliminar	
1: Sí	2: No
5: Firma	
1: Encender	2: Apagar
6: Mensaje pregrabado	

7: Aviso de borradores	
1: Encender	2: Apagar
8: Prioridad	
1: Normal	2: Urgente
9: Guardar en buzón de salida	
1: Sí	2: No
0: Opciones de mensajes SMS de voz	
1: Altoparlante	2: Desde nombre
5: Introducción de texto	
1: Mayúscula autom.	
1: Encender	2: Apagar
2: Espacio autom.	
1: Encender	2: Apagar
3: Idioma doble	
1: Ninguno	2: Inglés
4: Diccionario personal	
5: Diccionario de palabras utilizado	
1: Sí	2: No

6: Mostrar alternativa	
1: Encender	2: Apagar
7: Iniciar predicción	
1: Segunda letra	2: Tercera letra
3: Cuarta letra	4: Quinta letra
8: Inserción autom. de palabra	
1: Encender	2: Apagar
9: Ayuda	
6: Información tel.	
1: Núm. telefónico	
2: Glosario iconos	
3: Versión	
4: Avanzado	
7: Más...	
1: Bloqueo autom. de teclas	
1: Encender	2: Apagar
2: Accesibilidad	
1: Opciones de TTY	2: Servicio de Voz

3: Modo avión
1: Encender 2: Apagar 3: Al encender
4: Navegador
1: Eliminar Marcadores 2: Eliminar caché 3: Eliminar cookies 4: Editar página de inicio
5: Configuración de llamadas
1: Autocontestar 2: Marc. abreviado 3: Cont. Llamada 4: Coincidencia de contactos 5: ID de llamada de voz
6: Contactos
1: Núms. de marc. rápida 2: Esconder Secreto 3: Mi tarjeta de identif. 4: Respaldo inalámbrico 5: Servicios
7: Datos
1: Activar/Desactivar 2: Proteger red 3: Actualizar perfil de datos
8: Modo de auricular
1: Botón turbo 2: Sonido de timbre

9: Localización
1: Encender 2: Apagar
10: Restringir y bloquear
1: Voz 2: Datos 3: Cámara/Imágenes 4: Bloquear mi teléfono
11: Roaming
1: Activar Modo 2: Bloqueo de llamadas 3: Roaming de datos
12: Seguridad
1: Cambiar código de bloqueo 2: Número especial 3: Borrar/Restablecer
13: Respaldo Inalámbrico
Herramientas
1: Alarma
1: Alarma 1 2: Alarma 2 3: Alarma 3

2: Bluetooth	
1: Emparejar con manos libres 2: Enviar un contacto 3: Imprimir una foto... 4: Agregar nuevo... 5: Dispositivos de confianza 6: Más...	
3: Calculadora	
4: Calculadora de propinas	
5: Calendario	
1: Hoy	2: Programador
3: Lista de tareas	4: Cuenta regresiva
6: Almacenamiento masivo	
1: Conectar a PC 2: Administrador de archivos 3: Dar formato a la tarjeta de memoria 4: Inform. memoria	
7: Libreta de notas	
8: Hora mundial	
1: Hora de verano	
9: Actual. teléfono	
1: Actual. Firmware	2: Actual. PRL

0: Memo de Voz	
1: Grabar	2: Revisar
*: Servicio de Voz	
1: Llamar <nombre o N°> 2: Enviar texto <nombre o N°> 3: Enviar foto <nombre o N°> 4: Enviar SMS de voz <nombre o N°> 5: Buscar <nombre.> 6: Más opciones	
Obtener Cosas	
Menú durante el uso	
<i>Presiona Opciones (tecla suave derecha) para ver las siguientes opciones:</i>	
1: Guardar	2: Llamada tripartita
3: Contactos	4: Memo de Voz
5: Información tel.	6: Silenciar/Desilenciar teclas
7: Mensajes	8: Historia Reciente
9: Herramientas	0: Susurro encendido/apagado

Sección 1

Para empezar





Configuración del servicio

- ◆ *Configuración del teléfono (página 2)*
- ◆ *Activación del teléfono (página 3)*
- ◆ *Configuración del correo de voz (página 4)*
- ◆ *Contraseñas de la cuenta Sprint (página 4)*
- ◆ *Ayuda (página 5)*

La configuración del servicio en tu nuevo teléfono es rápida y fácil. Esta sección te guiará a través de los pasos necesarios para desbloquear el teléfono, configurar el correo de voz, crear contraseñas y comunicarte con Sprint para solicitar asistencia en caso de que necesites ayuda con el servicio Sprint.

Configuración del teléfono

1. Instala la batería. (Consulta “Instalación de la batería” en la página 17.)
 - En la parte trasera del teléfono, presiona la cubierta de la batería para soltarla y retirarla.
 - Introduce la batería en la apertura, asegurándote de que los conectores estén alineados. Presiona suavemente para asegurar la batería.
 - Coloca de nuevo la cubierta de la batería y deslízala hasta que escuches un clic.
2. Presiona  para encender el teléfono.
 - Si el teléfono está activado, éste se encenderá, buscará el servicio Sprint y aparecerá en el modo de espera.
 - Si el teléfono aún no está activado, consulta “Activación del teléfono” en la página 3 para obtener más información.
3. Realiza tu primera llamada.
 - Usa el teclado para introducir un número telefónico.
 - Presiona .

Nota

La batería del teléfono debe venir lo suficientemente cargada para encenderlo y encontrar una señal, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Se recomienda cargar la batería completamente lo antes posible. Consulta "Carga de la batería" en la página 18 para obtener más detalles.



- En el navegador de Internet de tu computadora visita www.sprint.com/activate y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para activar el teléfono.

Cuando termines, realiza una llamada telefónica para confirmar la activación. Si el teléfono aún no está activado, llama a Servicio a Clientes de Sprint al **1-888-211-4727** para solicitar asistencia.

Activación del teléfono

- Si compraste el teléfono en un establecimiento de Sprint, éste debe estar activado y listo para usarlo.
- Si recibiste el teléfono por correo y se trata de una cuenta de Sprint nueva o una línea de servicio nueva, el teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Para confirmar la activación, realiza una llamada.
- Si recibiste el teléfono por correo y estás activando un teléfono nuevo para un número existente en tu cuenta, necesitarás una conexión a través de Internet para activar tu nuevo teléfono.

Consejo



No presiones  mientras el teléfono está siendo activado. Si presionas  se cancelará el proceso de activación.

Nota

Si tienes problemas con la activación, comunícate a Servicio a Clientes de Sprint llamando al **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

Configuración del correo de voz

Todas las llamadas que no contestes se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono se encuentra en uso o apagado. Por lo tanto, Sprint te recomienda que configures el correo de voz y tu saludo personal en cuanto actives el teléfono.

1. En el modo de espera, presiona y mantén presionada .
2. Sigue las instrucciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar el anuncio de tu nombre.
 - Grabar tu saludo.
 - Elegir si deseas activar One-Touch Message Access (Acceso a mensajes con una sola tecla) (una característica que te permite tener acceso a mensajes con sólo presionar y mantener presionada , sin tener la necesidad de ingresar la contraseña).

Nota

Contraseña del correo de voz

Si quieres evitar el acceso no autorizado a tu cuenta de correo de voz, Sprint te recomienda habilitar la contraseña del correo de voz. (No actives One-Touch Message Access [acceso a mensajes con una sola tecla].)

Para obtener información sobre cómo usar el correo de voz, consulta “Correo de voz” en la página 138.

Contraseñas de la cuenta Sprint

Como cliente de Sprint, podrás disfrutar de acceso ilimitado a la información personal de tu cuenta, tu cuenta de correo de voz y tu cuenta de servicios de datos. Para asegurar que nadie más tenga acceso a tu información, deberás crear contraseñas para proteger tu privacidad.

Nombre del usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, deberás crear el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta cuando te registres en www.sprint.com. (Para comenzar, haz clic en **Need to register for access?** [¿Necesitas registrarte para obtener acceso?].) Si no eres el titular de la cuenta (si la factura de tu servicio Sprint se encuentra a nombre de otra persona), podrás crear una contraseña de cuenta secundaria en www.sprint.com.

Contraseña del correo de voz

Crearás tu contraseña (o código de acceso) del correo de voz cuando configures tu correo de voz. Consulta “Configuración del correo de voz” en la página 4 para obtener más información acerca de tu contraseña del correo de voz.

Contraseña de los servicios de datos

Con tu teléfono Sprint puedes configurar una contraseña de servicios de datos opcional para controlar el acceso y autorizar las compras de Servicios Premium.

Para obtener más información, o para cambiar las contraseñas, conéctate en www.sprint.com o llama a Servicio a Clientes de Sprint al **1-888-211-4727**.










Ayuda

Administración de tu cuenta

Por Internet: www.sprint.com

- Ingresa a la información de tu cuenta.
- Revisa tus minutos usados (dependiendo de tu plan de servicio Sprint).
- Revisa y paga tu factura.
- Inscríbete en la facturación y pago automático por Internet de Sprint.
- Compra accesorios.
- Compra los últimos modelos de teléfonos Sprint.
- Analiza los planes de servicio y las opciones disponibles de Sprint.
- Obtén más información acerca de los servicios de datos y otros productos, tales como Sprint Picture Mail (Fotomensajes Sprint), juegos, tonos, protectores de pantalla y muchas cosas más.

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona  Shift   para revisar el uso de minutos y el saldo de tu cuenta.
- Presiona  Shift   para realizar un pago.
- Presiona  Shift   para ingresar a un resumen de tu plan de servicio Sprint o para obtener respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Servicio a Clientes de Sprint: **1-888-211-4727**.
- Servicio a Clientes Comerciales: **1-800-927-2199**.

Sprint 411

Sprint 411 te brinda acceso a una gran variedad de información y servicios, incluyendo una guía telefónica residencial, comercial y de instituciones gubernamentales, un listado de películas o eventos culturales; instrucciones sobre cómo llegar a un lugar con el auto, reservaciones de restaurantes y otra información sobre eventos importantes a nivel local. Puedes realizar hasta tres consultas por llamada, y la operadora puede conectar tu llamada sin cargo adicional.

Existe un costo por llamada para utilizar Sprint 411 y se te cobrará el tiempo de aire consumido.

- ▶ Presiona    .

Servicios de operadora Sprint

Los servicios de operadora Sprint te ofrecen asistencia cuando realizas llamadas por cobrar, o cuando realizas llamadas cargadas a una tarjeta de llamada de un teléfono local o a una tercera persona.

- ▶ Presiona  .

Para obtener más información o para ver lo último en productos y servicios, visita nuestra página de Internet en www.sprint.com.

Sección 2

El teléfono

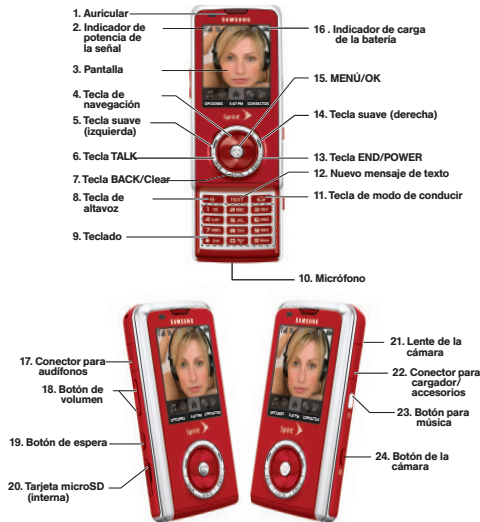


Información básica del teléfono



- ♦ El teléfono (página 8)
- ♦ Vista de la pantalla (página 11)
- ♦ Características del teléfono (página 14)
- ♦ Encendido y apagado del teléfono (página 15)
- ♦ Uso de la batería y el cargador del teléfono (página 16)
- ♦ Exposición de los altavoces estéreo (página 20)
- ♦ Navegación a través de los menús (página 20)
- ♦ Visualización de tu número telefónico (página 21)
- ♦ Realización y contestación de llamadas (página 21)
- ♦ Introducción de texto (página 32)


El teléfono consta de muchas características destinadas a simplificar tu vida y a ampliar la posibilidad de permanecer conectado con la gente y la información que son importantes para ti. Esta sección te guiará a través de las funciones y características de llamada básicas del teléfono.

El teléfono



Funciones principales

1. **Auricular:** te permite escuchar a la persona que llama y las instrucciones automatizadas.
2. **Indicador de potencia de la señal:** representa mediante barras la potencia de la señal. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la potencia de la señal.
3. **Pantalla:** muestra toda la información necesaria para controlar el teléfono, como el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y hora, la potencia de la señal y la carga de la batería.
4. **Tecla de navegación:** se usa para desplazar por las opciones de menú del teléfono.
5. **Tecla suave (izquierda):** mientras el teléfono está en el modo vertical, te permite seleccionar acciones de tecla suave o elementos de menú correspondientes a la parte izquierda de la línea inferior de la pantalla.
6. **Tecla de hablar** (): te permite realizar o recibir llamadas, contestar llamadas en espera, usar el servicio de llamada entre tres personas o activar la marcación por voz.
7. **Tecla BACK:** elimina caracteres de la pantalla en el modo de introducción de texto. Cuando está en un menú, presionar  te lleva de vuelta al menú anterior. Esta tecla también te permite regresar a la pantalla anterior en una sesión de datos.
8. **Tecla de altavoz:** te permite habilitar/deshabilitar el modo de altoparlante.
9. **Teclado:** te permite ingresar números, letras y caracteres, y navegar dentro de los menús. Presiona y mantén presionadas las teclas numéricas para la marcación rápida.
10. **Micrófono:** permite que los interlocutores te escuchen claramente cuando estás hablando.
11. **Tecla de modo de conducir:** te permite habilitar el modo de manos libres en el que están habilitadas las funciones de texto a voz y de lectura de mensajes en voz alta.
12. **Nuevo mensaje de texto:** te permite crear rápidamente un nuevo mensaje de texto.

13. **Tecla de finalizar/encender/apagar** (): te permite encender o apagar el teléfono, finalizar una llamada o regresar al modo de espera. Si te encuentras en el menú principal, esta tecla regresa el teléfono al modo de espera y cancela los datos ingresados. Cuando recibas una llamada, presiona la tecla para activar el modo de silencio y silenciar el timbre.
14. **Tecla suave (derecha)**: mientras el teléfono está en el modo vertical, te permite seleccionar acciones de tecla suave o elementos de menú correspondientes a la parte derecha de la línea inferior de la pantalla.
15. **MENU/OK**: te permite ingresar a los menús del teléfono y selecciona la opción resaltada al navegar por un menú.
16. **Indicador de carga de la batería**: representa la cantidad de carga de la batería que está disponible en ese momento en el teléfono. Cuando aparecen todas las barras en el icono de la batería, la batería del teléfono está completamente cargada. Cuando no aparecen barras, la batería del teléfono está completamente descargada o vacía.
17. **Conector para auriculares**: te permite conectar auriculares estéreo (se venden por separado) u otros auriculares opcionales para sostener conversaciones en forma conveniente con las manos libres. **¡PRECAUCIÓN!** Introducir un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el teléfono.
18. **Botón de volumen**: te permite ajustar el volumen de timbre en el modo de espera o ajustar el volumen de voz durante una llamada. También puedes usar la tecla de volumen para desplazarte hacia arriba o hacia abajo al navegar por las diferentes opciones de los menús.
19. **Botón de espera**: te permite poner la llamada actualmente activa en espera.
20. **Tarjeta microSD (interna)**: te permite usar la tarjeta microSD incluida para ampliar la memoria del teléfono. Para obtener acceso a la ranura, primero debes quitar la tapa de la batería. (Consulta “Instalación de la batería” en la página 17.)
21. **Lente de la cámara**: forma parte de la cámara integrada y te permite tomar fotos y videos.


22. **Conector para cargador/accesorios:** te permite conectar un cable de carga compatible o cable de datos USB (ambos están incluidos).
¡PRECAUCIÓN! Introducir un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el teléfono.
23. **Botón de música:** te permite activar la tienda Sprint Music Store y la aplicación del reproductor.
24. **Botón de cámara:** te permite activar el modo de cámara y video para tomar fotos y videos.

Vista de la pantalla

En la pantalla del teléfono aparece información acerca del estado y las opciones del mismo. Esta lista identifica los símbolos que verás en la pantalla del teléfono:

Consejo

Para ver una lista de los iconos del teléfono y sus descripciones, en el menú principal selecciona **Configuración > Información del teléfono > Glosario de iconos.**

 indica el estado de los servicios de datos. (El icono se mueve cuando el servicio está activo.)



indica que tu conexión de datos está activa y que se están transmitiendo datos.



indica que tu conexión de datos está activa y que se están recibiendo datos.



indica que tu conexión de datos está inactiva (no se están enviando ni recibiendo datos).



indica que el servicio móvil de banda ancha está disponible.



indica el servicio móvil de banda ancha.



indica que la conexión móvil de banda ancha está activa y comunicando.




indica que el servicio móvil de banda ancha está inactivo.





indica que la función de localización del teléfono está activada.





indica que la función de localización del teléfono está desactivada.


 indica que el teléfono está utilizando el protocolo SSL (capa de conexión segura) para comunicación entre el cliente y el servidor.


 indica que estás en el modo “roaming” fuera de la red nacional de Sprint.


 indica que el teléfono está utilizando una tarjeta de memoria microSD.


 indica que has perdido una llamada.

 indica que tienes un nuevo mensaje de correo con imagen.

 indica que tienes un nuevo mensaje de texto que no has leído.


 indica que tienes un nuevo mensaje de correo de voz.

 indica que tienes un nuevo mensaje de VozSMS.

 indica un mensaje de VozSMS leído recientemente.


 indica que tienes un evento programado.


 indica un evento de alarma activo.


 indica que tienes un nuevo mensaje de texto.


 indica que tu mensaje está bloqueado.

 indica que el teléfono está funcionando en el modo TTY.


 indica que el volumen del timbre está programado en vibrar.

 indica que el teléfono tiene programado un volumen de timbre y que la opción de vibrar está marcada.

 indica que el timbre está programado entre los niveles del 1 al 8 o que se seleccionó 1-tono.

 indica que el timbre está apagado y que la opción de vibrar no está habilitada (modo de silencio).

 indica que el teléfono tiene una alarma programada.

 indica que hay una llamada en curso.



significa que el teléfono no puede encontrar una señal.



muestra el nivel de potencia actual de la señal. (Cuantas más barras aparezcan, mayor será la potencia de la señal.)



indica el nivel de carga de la batería (el icono que se muestra está lleno).



indica el nivel de carga de la batería (el icono que se muestra está completamente descargado).



indica que el micrófono está silenciado.



indica que los tonos de tecla están silenciados.



indica que el altoparlante está habilitado.



indica que la cámara está habilitada.



indica que el videograbador está habilitado.



indica que la función de temporizador está habilitada.



indica que el balance de blancos se ha establecido en Soleado. Esto se utiliza para

tomar fotos o películas en el exterior, en días soleados brillantes.



indica que el balance de blancos se ha establecido en Nublado. Esto se utiliza para tomar fotos o películas en el exterior, bajo condiciones nubladas.



indica que el balance de blancos se ha establecido en Tungsteno. Esto se utiliza para tomar fotos o películas en el interior, bajo condiciones de iluminación fluorescente.



indica que el balance de blancos se ha establecido en Fluorescente. Esto se utiliza para tomar fotos o películas en el interior, bajo condiciones de iluminación fluorescente.



indica que el balance de blancos se ha establecido en Manual. Esto se utiliza para tomar fotos en el interior o exterior usando tus propios ajustes de configuración.



indica que un video o memo de voz se está grabando.



indica que un memo de voz o un video se ha puesto en pausa.



indica que un memo de voz o un video se está reproduciendo.



indica que se han cargado archivos a un álbum o carpeta en línea.



indica que están habilitados los títulos de voz y que se está grabando audio.



indica que la tecnología Bluetooth está activa y habilitada.



indica que un dispositivo Bluetooth está conectado.



indica que auriculares Bluetooth están conectados y visibles.



indica que la tecnología Bluetooth está oculta.

Características del teléfono

El teléfono Highnote™ de Samsung es liviano, fácil de usar y confiable; y además ofrece muchas características y opciones de servicio. En la siguiente lista encontrarás algunas de esas características y los números de las páginas en donde puedes encontrar más información:

- Altavoces internos (página 20).
- La pantalla principal **Sprint One Click** pone al alcance de las puntas de tus dedos todas tus características favoritas (página 41).
- La capacidad de dos bandas te permite realizar y recibir llamadas dentro de la red nacional de Sprint y utilizar la modalidad roaming en otras redes digitales en el espectro de 1900 y 800 MHz en donde Sprint haya acordado el servicio de roaming (página 68).
- Los servicios de datos brindan acceso a Internet de manera inalámbrica en el modo digital (página 164).
- Altavoces estéreos integrados en el teléfono.
- Los servicios de correo electrónico (página 154), mensajería de texto (página 154) y mensajería de voz SMS (página 144) de Sprint te ofrecen una manera rápida y conveniente de aprovechar las opciones de mensajería.

- Puedes descargar juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones para convertir el teléfono en algo tan único como tú (página 164). Podrían aplicarse cargos adicionales.
- La lista de contactos puede almacenar un total de 600 entradas, con un máximo de siete números telefónicos por cada entrada (página 76).
- El calendario integrado ofrece varias características de administración de la información personal que te ayudan a manejar tu estilo de vida tan activo (página 85).
- Ranura interna para tarjetas microSD (página 102).
- Navegación Sprint, controlada por el hardware de GPS integrado, te brinda acceso a mapas y direcciones mientras viajas (página 176).
- La característica Localización trabaja en conjunto con los servicios disponibles basados en tu ubicación (página 52).
- La introducción de texto T9 te permite escribir mensajes rápidamente con sólo tocar una tecla por cada letra (consulta página 33).
- La marcación rápida te permite marcar números telefónicos con sólo tocar una o dos teclas (consulta página 31).

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono

- ▶ Presiona y mantén presionada la tecla  durante dos segundos.

Una vez que el teléfono se encienda, podría aparecer la leyenda “Buscando servicio”. Cuando el teléfono encuentra una señal, entra automáticamente en el modo de espera, que es el modo inactivo del teléfono. En ese momento, estarás listo para empezar a realizar y recibir llamadas.


Si el teléfono no puede encontrar una señal tras buscar durante un breve período de tiempo, se activa automáticamente la característica de ahorro de energía. Cuando se encuentra una señal, el teléfono regresa automáticamente al modo de espera.

En el modo de ahorro de energía, el teléfono busca una señal en forma periódica sin necesidad de tu intervención. También puedes iniciar una búsqueda para el servicio Sprint presionando cualquier tecla (cuando el teléfono está encendido).

Consejo

La característica de ahorro de energía conserva la potencia de la batería cuando te encuentras en un área donde no hay señal.

Apagado del teléfono

- ▶ Presiona y mantén presionada la tecla  durante dos segundos hasta que observes en la pantalla la animación que indica el proceso de apagado.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

Uso de la batería y el cargador del teléfono

ADVERTENCIA

Utiliza sólo baterías y cargadores aprobados por Sprint o Samsung con el teléfono. El no hacerlo así podría aumentar el riesgo de que el teléfono se sobrecaliente, se prenda fuego o explote, lo que podría ocasionar lesiones corporales, la muerte o daños materiales.

Estas baterías y accesorios pueden encontrarse en las Tiendas Sprint o a través de Samsung, o llamando al 1-866-343-1114 para ordenarlos. También están disponibles en www.sprint.com.

Capacidad de la batería

El teléfono viene equipado con una batería de ión de litio. Ésta te permite recargar la batería antes de que se agote por completo. La batería brinda un total de 5.6 horas continuas de conversación digital.

Cuando la batería llega al 5% de su capacidad, el icono de la batería parpadea. Cuando quedan aproximadamente dos minutos de tiempo para hablar, el teléfono emite una alerta sonora y luego se apaga.

Nota

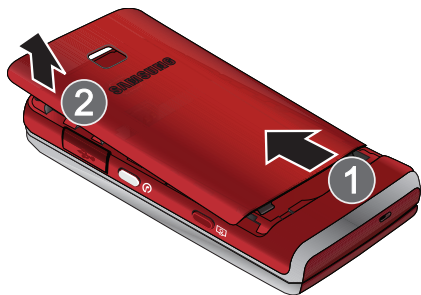
Una configuración prolongada para la iluminación de fondo, la búsqueda de servicio, el modo vibrador y el uso del navegador son algunas de las variables que pueden reducir los tiempos para hablar y del modo de espera.

Consejo

Observa el indicador de nivel de carga de la batería del teléfono y ponla a cargar antes de que se agote.

Instalación de la batería

1. Retira la tapa de la batería (ubicada en la parte trasera del teléfono).
2. Presiona la base de la tapa al deslizar ésta en la dirección de la flecha (1).



3. Levanta la tapa de la batería con cuidado, separándola del teléfono (2).

4. Desliza la batería en el compartimiento de manera que las lengüetas en el extremo estén alineadas con las ranuras que se encuentran en la parte inferior del teléfono, asegurándote de alinear los contactos dorados (3).



5. Presiona la batería con cuidado hasta que se coloque en su lugar (4).
6. Coloca de nuevo la tapa alineando las lengüetas y después presionando la tapa hasta que se acomode en su lugar. Revisa que la batería esté debidamente instalada antes de encender el teléfono.

Retiro de la batería

1. Sigue el paso 1 en “Instalación de la batería” en la página 17.
2. Agarra la batería en extremo superior (1) y jálala hacia arriba y afuera (2).



ADVERTENCIA


No manipules una batería de ión de litio dañada o que esté goteando porque puedes quemarte.

Carga de la batería

La batería de ión de litio del teléfono es recargable y se debe cargar tan pronto como sea posible para que puedas empezar a usar el teléfono.

Consejo

Se recomienda cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Esto garantiza que empezarás a usar el teléfono con una batería completamente cargada.

Es importante que estés pendiente del nivel de carga de la batería. Si el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estabas trabajando en ese momento. Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observa el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono. Si el nivel de carga de la batería baja demasiado, el icono de la batería () parpadeará y el teléfono emitirá un tono de advertencia.

Siempre utiliza cargadores de escritorio, cargadores de viaje o adaptadores de cargador para vehículo aprobados por Sprint o Samsung.

Uso del cargador del teléfono

- ▶ Enchufa el extremo plano del cargador en el conector para cargador/accesorios del teléfono y el otro extremo en un tomacorriente.



- Una **luz indicadora roja** significa que la batería se está cargando.
- Un **icono de carga** ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla indica que la batería se está cargando.
- Una **luz indicadora verde** significa que la batería está completamente cargada.

Con la batería de ión de litio aprobada por Sprint, puedes recargar la batería antes de que se agote por completo.

- El estado de carga de la batería (cargada/cargándose) se indica en la pantalla del teléfono. Cuatro barras en el icono de la batería (▣▣▣▣) indican que la batería está completamente cargada.

Nota Recargar totalmente una batería completamente agotada (descargada) tarda alrededor de tres horas.

Exposición de los altavoces estéreo

El teléfono Highnote™ de Samsung cuenta con un par de altavoces internos que se pueden exponer fácilmente para aprovechar el fantástico sonido estereofónico durante la reproducción de tus archivos de audio/video, así como el contenido de video y música de transmisión continua.



- Coloca tus pulgares en la pantalla y después utiliza tus dedos para deslizar la parte de atrás del teléfono hacia arriba con un solo movimiento.

Navegación a través de los menús

La tecla de navegación en el teléfono te permite desplazarte por los menús rápida y fácilmente. La barra de desplazamiento a la derecha del menú muestra tu posición en el menú en todo momento.



Nota

La pantalla principal Sprint One Click del teléfono te brinda acceso instantáneo a tus características favoritas. Consulta "Navegación por la pantalla principal" en la página 38 para obtener detalles completos.






Para navegar por un menú, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Si estás en un menú de primer nivel, como **Configuración**, también puedes navegar a otro menú de primer nivel, siguiente o anterior, presionando la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para ver un diagrama de los menús del teléfono, consulta "Menú del teléfono" en la página ii.



Selección de elementos de menú

A medida que navegas por el menú utilizando la tecla de navegación () , las opciones del menú se resaltan. Selecciona una opción resaltándola y presionando . Si la opción está numerada, puedes seleccionarla presionando el número correspondiente en el teclado del teléfono.

Por ejemplo, para ver tus mensajes de texto:

1. Mientras te encuentras en la pantalla principal Sprint One Click, selecciona  y presiona  para ingresar al menú principal.
2. Selecciona **Mensajes** resaltando esta opción y presionando .
3. Selecciona **Mensaje de texto** resaltando esta opción y presionando . (Si tienes mensajes de texto, aparecerán en la pantalla.)
4. Resalta un mensaje y presiona  para ver el mensaje de texto.

Para los fines de esta guía, los pasos anteriores se resumen en:

- ▶ Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Mensaje de texto**.

Retroceso dentro de un menú



Para ir al menú anterior:

- ▶ Presiona .

Para regresar al modo de espera:


- ▶ Presiona .







Visualización de tu número telefónico

- ▶ Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Información del teléfono** > **Número telefónico**. (Aparecerán tu número telefónico y otra información sobre tu teléfono y tu cuenta.)


Realización y contestación de llamadas

Realización de llamadas

Realizar llamadas desde tu teléfono móvil es tan fácil como realizar llamadas desde cualquier teléfono de línea fija. Introduce el número, presiona  y estarás listo para realizar llamadas claras.

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido.
2. Ingresa un número telefónico en el modo de espera. (Si te equivocas al marcar, presiona  para borrar los números.)
3. Presiona . (Para realizar una llamada cuando estés en roaming y el modo Llamada bloqueada esté activado, presiona   y después presiona . Consulta “Uso de la alerta de llamada” en la página 70.)
4. Presiona  cuando hayas terminado.

Consejo

Para volver a marcar el número de la última llamada saliente, presiona  dos veces.

Al realizar llamadas fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint, siempre marca los números ingresando 11 dígitos (1 + código de área + número telefónico).

También puedes realizar llamadas desde el teléfono usando los números de marcación rápida de tus contactos (página 31), usando marcación por voz (página 93) y usando la lista Historia (página 72).


Opciones de marcación

Cuando introduzcas números en el modo de espera, verás una variedad de opciones de marcación que aparecerán como teclas suaves en la pantalla del teléfono.

Para enviar un mensaje al número, presiona **Enviar mensaje** (tecla suave izquierda).

– o bien –

Para iniciar una opción de marcación, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) y elige una de las siguientes opciones.

- **Datos de contacto:** Muestra los detalles de un contacto si el número ingresado coincide con una entrada creada con anterioridad.
- **Guardar:** Ingresa un número de siete dígitos o diez dígitos (número telefónico y código de área) y presiona **Opciones > Guardar** para guardar el número de teléfono en tus contactos. (Consulta “Cómo guardar un número telefónico” en la página 28.)
- **Pausa fija:** Ingresa dígitos y después usa esta característica para introducir una pausa fija dentro de una serie de números (el teléfono espera a que el usuario introduzca información). Para continuar marcando, debes presionar la tecla . (Consulta


“Marcación y guardado de números telefónicos con pausas” en la página 28.)

- **Pausa de 2 segundos:** Ingresa dígitos y después usa esta característica para introducir un retraso de 2 segundos dentro de una serie de números (el teléfono continúa marcando después de 2 segundos sin que el usuario tenga que presionar alguna tecla adicional). (Consulta “Marcación y guardado de números telefónicos con pausas” en la página 28.)

Consejo

Para llamar a un número con marcación rápida desde el modo de espera, presiona y mantén presionado el número de marcación rápida. Si el número de marcación rápida tiene dos dígitos, ingresa el primer dígito y después presiona y mantén presionado el segundo dígito. (Para obtener información sobre cómo configurar números de marcación rápida, consulta “Asignar números de marcación rápida” en la página 81.) (Esta característica no funcionará cuando estés en roaming fuera de la cobertura de la red nacional de Sprint; cuando estés en roaming debes marcar usando once dígitos [1 + el código de área + el número telefónico de siete dígitos].)

Contestación de llamadas

1. Asegúrate de que el teléfono esté encendido. (Si el teléfono está apagado, las llamadas entrantes se dirigirán al correo de voz.)
2. Presiona  para contestar una llamada entrante. (Dependiendo de los ajustes de configuración del teléfono, también puedes contestar las llamadas presionando cualquier tecla numérica. Consulta “Modo de contestación de llamadas” en la página 59 para obtener más información.)



El teléfono te notificará que tienes llamadas entrantes de las siguientes formas:

- El teléfono timbrará o vibrará.
- La luz de fondo se iluminará.
- En la pantalla se mostrará un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante proviene de un número guardado en tus contactos, aparecerá el nombre de la entrada. También podría aparecer el número telefónico de quien llama, si está disponible.

Si la opción Contestación de llamada está establecida en **Tecla TALK** (consulta “Modo de contestación de llamadas” en la página 59), también aparecerán las siguientes opciones. Para seleccionar una opción, presiona la tecla suave correspondiente.

- **El silencio** (tecla suave izquierda) para silenciar el altavoz integrado y silenciar temporalmente el timbre.
- **Ignorar** (tecla suave derecha) para enviar la llamada al buzón del correo de voz.

Nota Para silenciar el timbre, presiona  o , o bien presiona el botón de volumen.

Contestación de una llamada de roaming con la opción Llamada bloqueada habilitada

Llamada bloqueada es una opción que te ayuda a administrar los cargos de roaming cuando realizas o recibes llamadas mientras te encuentras fuera de la red nacional de Sprint. Consulta “Roaming” en la página 68 para obtener más información sobre roaming.

- ▶ Presiona **Contestar** (tecla suave izquierda) para contestar la llamada. (Consulta “Uso de la alerta de llamada” en la página 70 para obtener información adicional.)

Nota Cuando el teléfono está apagado, las llamadas se dirigen directamente al correo de voz.



Finalización de una llamada

- ▶ Presiona .




Notificación de llamadas perdidas

Cuando no contestas una llamada entrante, en la pantalla aparecerá el registro de llamadas perdidas.




Para ver la entrada de la llamada perdida desde la pantalla de notificación:

- ▶ Selecciona la entrada en la pantalla de alertas de llamadas perdidas y presiona . (Para marcar el número telefónico, presiona .)

Para ver la entrada de una llamada perdida desde el modo de espera:

1. Selecciona  y presiona  > **Alertas perdidas**.
2. Selecciona la entrada que deseas ver y presiona .

Llamadas a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 (marca   ) , incluso si el teléfono está bloqueado o si tu cuenta está restringida.



Nota Cuando realices una llamada de emergencia, el teléfono ingresará automáticamente al modo de emergencia.

Para salir del modo de emergencia:

1. Presiona  para finalizar una llamada al 911.

Nota Cuando te encuentres en el modo de emergencia, puedes salir presionando  y después presionando .

Para desactivar la llamada de emergencia en el modo de espera:

- ▶ Presiona   hasta salir del modo de emergencia.


Información sobre el servicio de emergencias 911 mejorado (E911)

Este teléfono posee un chip incorporado del sistema de posicionamiento global (GPS) que se utiliza en los servicios de localización de emergencia E911 en las áreas en donde está disponible.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la característica GPS del teléfono buscará la información necesaria para calcular tu ubicación aproximada. El funcionamiento de este sistema dependerá de diversos factores, entre ellos la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite y, por lo tanto, podría tardar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante Informa siempre tu ubicación a la operadora del 911 cuando realices una llamada de emergencia. Algunos establecimientos que reciben llamadas de emergencia, denominados Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), quizás no posean el equipo necesario para recibir información de la ubicación a través del sistema GPS del teléfono.

Opciones durante una llamada

Presionar **Opciones** (tecla suave derecha) durante una llamada muestra una lista de características disponibles durante la llamada. Para seleccionar una opción, presiona el número correspondiente en el teclado o selecciona la opción y presiona . Las siguientes opciones podrían estar disponibles mediante el menú Opciones:

- **Altavoz encendido/apagado:** para habilitar el altavoz durante una conversación.
- **Guardar:** para añadir el nuevo número a tu lista de contactos.
- **Llamada tripartita:** te permite hablar con dos personas distintas al mismo tiempo. (Para obtener más información, consulta “Cómo realizar una llamada entre tres personas” en la página 147.)
- **Contactos:** ingresa al menú de contactos.
- **Memo de voz:** te permite grabar audio entrante de tu conversación. (Para obtener más información, consulta “Administración de memos de voz” en la página 99.)
- **Información del teléfono:** muestra las siguientes opciones de menú:
 - **Número telefónico:** tú número telefónico.


- **Glosario de iconos:** una lista de los iconos disponibles actualmente.
- **Versión:** versión de software del teléfono.
- **Avanzado:** información técnica adicional.
- **Silenciar teclas/Desilenciar teclas:** te permite silenciar los tonos de tecla para que no los escuche el interlocutor.
- **Mensajes:** ingresa a las opciones del menú Mensajes.
- **Historia reciente:** revisa su registro de llamadas para las llamadas recientes. También puedes borrar los registros de este menú.
- **Herramientas:** ingresa a las opciones del menú Herramientas.
- **Susurro encendido/apagado:** incrementa el micrófono a su nivel máximo. Durante una llamada fija la opción **Susurro encendido** cuando hables suavemente o cuando el interlocutor no puede escuchar tu voz claramente. Este modo es útil en reuniones o lugares públicos. Regresa el teléfono a su operación normal seleccionando **Susurro apagado**.

Presiona **Silenciado** (tecla suave izquierda) durante una llamada para silenciar el micrófono. Presiona **No silenciar** (tecla suave izquierda) para cancelar el silencio del micrófono.

- Mientras está silenciado, la palabra **Mute** parpadea en la parte superior derecha de la pantalla principal.


Uso del altoparlante

Para usar tu teléfono con las manos libres o compartir una llamada con otras personas:

1. Pon el teléfono en el modo de altoparlante presionando y manteniendo presionada la tecla de altavoz () hasta que aparezca el mensaje “Entrar al modo de altavoz” en la pantalla.

ADVERTENCIA

Debido a los altos niveles de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altoparlante.

2. Para deshabilitar el modo de altoparlante, presiona y mantén presionada la tecla  hasta que aparezca el mensaje “Salir del modo de altavoz” en la pantalla.

Opciones de finalización de llamada

Después de recibir una llamada de o realizar una llamada a un número telefónico que no está en tus contactos, aparecerán el número de teléfono y la

duración de la llamada. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Guardar** para añadir el nuevo número a tus contactos. (Consulta “Cómo guardar un número telefónico”, más adelante.)

Después de recibir una llamada de o realizar una llamada a un número telefónico que ya está en tus contactos, aparecerán el nombre de la entrada, el número telefónico y la duración de la llamada.

Para ingresar a las opciones después de finalizar la llamada:

- ▶ Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para seleccionar entre:
 - **Grupo nuevo:** para añadir el número actual a un nuevo grupo.
 - **Guardar:** para añadir el nuevo número a tu lista de contactos.
 - **Borrar:** para eliminar la entrada de la lista Historia reciente.
 - **Borrar todas:** para eliminar todas las entradas enumeradas de la lista Historia reciente.






Nota

Las opciones al finalizar la llamada no están disponibles para llamadas identificadas como Sin identificación o Restringidas.

Cómo guardar un número telefónico



La lista de contactos puede almacenar un máximo de 600 entradas y cada entrada en los contactos puede contener hasta siete números telefónicos. El nombre de cada entrada puede contener hasta 64 caracteres. El teléfono ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. (Para obtener más información, consulta “Contactos” en la página 76.)

Para guardar un número desde el modo de espera:

1. Ingresa un número telefónico y presiona .
2. Selecciona *Entrada nueva* o *Entrada existente* y presiona .
3. Selecciona un rótulo (*Móvil, Casa, Trabajo, Localizador, Fax* u *Otros*) y presiona .
4. Utiliza el teclado para introducir el nombre del contacto nuevo y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
– o bien –
Busca el nombre de un contacto existente y presiona  para guardar el nuevo número.
5. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar la entrada. Se te notificará si el número se agregó exitosamente.

Búsqueda de un número telefónico

En las entradas de contactos puedes buscar números telefónicos que contienen una serie específica de números.

1. Ingresa cuatro o más de los últimos dígitos en el modo de espera. (Entre más números ingreses, más específica será la búsqueda.)
 - Las entradas de contactos que coincidan aparecerán en una lista en pantalla.
2. Para que aparezca la entrada de contactos que contiene el número telefónico que ingresaste, selecciona la entrada y presiona 
– o bien –
Para marcar el número, resalta la entrada en la lista y presiona .


Marcación y guardado de números telefónicos con pausas

Puedes marcar o guardar números telefónicos con pausas para usarlos con sistemas automatizados, tales como números de correo de voz o de facturación de tarjeta de crédito.

Consejo

Crear una serie de números con pausas guardados es muy útil cuando introduces datos en un sistema automatizado. Por ejemplo, si para tener acceso a tu información bancaria se requiere marcar un número gratuito, seguido por un número de cuenta y después tu número PIN, puedes incluir una pausa de dos segundos después de cada grupo de números para asegurar que éstos sean leídos correctamente.

Existen dos tipos de pausas en el teléfono:


- **Pausa fija:** envía el siguiente grupo de números cuando presionas . (Esto está indicado con una **P** dentro de la secuencia numérica.)

- **Pausa de 2 segundos:** envía automáticamente el siguiente grupo de números después de 2 segundos. (Esto está indicado con una **T** dentro de la secuencia numérica.)


Nota

Puedes tener múltiples pausas en un número telefónico y combinar pausas fijas y de dos segundos.

Para marcar o guardar números telefónicos con pausas:

1. Introduce el número telefónico.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Pausa fija** o **Pausa de 2 segundos**.
3. Ingresa los números adicionales.
4. Presiona , para marcar el número.
– o bien –
Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Guardar** para guardar el número en tus contactos.



Nota

Cuando marques un número con una pausa fija, presiona , para enviar el siguiente grupo de números.

Marcación de código con el signo de más (+)

Cuando realices llamadas internacionales, puedes usar la marcación de código con el signo de más (+) para introducir automáticamente el código de acceso internacional para tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).

Para realizar una llamada usando la marcación de código con el signo de más (+):


1. Presiona y mantén presionada la tecla  hasta que aparezca el signo “+” en la pantalla del teléfono.
2. Marca el código de país y el número telefónico al que estás llamando y presiona . (El código de acceso para llamadas internacionales se marcará automáticamente, seguido por el código de país y el número telefónico.)

Uso del marcado abreviado



El marcado abreviado es similar a la marcación rápida. Puedes usar cualquiera de las siguientes características de marcado abreviado.

- **Coincidencia de contactos:** recupera cualquiera de los números guardados en tus contactos ingresando sólo los últimos cuatro a seis dígitos del número.


(Consulta “Configuración de marcado abreviado” en la página 60.)

- **Marcado preestablecido/abreviado:** preestablece los primeros cinco o seis dígitos (por ejemplo, el código de área y el prefijo) a cualquiera de los cuatro o cinco dígitos que ingreses. Presiona  para marcar el número que resulte. (Consulta “Configuración de marcado abreviado” en la página 60 para registrar un número preestablecido y activar esta característica.)






Para realizar una llamada usando el marcado abreviado de un número que está en el directorio telefónico:

1. Ingresas los últimos cuatro dígitos del número telefónico de una entrada de contactos.
2. Presiona  para llamar al número mostrado.
 - Si hay más de un número que coincide en tus contactos, aparecerá la lista de marcado abreviado. Selecciona el nombre al que deseas llamar en la lista y después presiona  para realizar una llamada.

Para realizar una llamada usando el marcado abreviado de un número preestablecido:

1. Ingresas los últimos cuatro dígitos del número.
2. Selecciona la entrada de **marcado abreviado** en la pantalla y presiona .

Marcación desde la lista de contactos.

1. Selecciona  y presiona  > **Contactos**.
– o bien –
Presiona **Contactos** (tecla suave derecha) desde el menú principal.
2. Selecciona la entrada a la que deseas llamar y presiona  para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada.
– o bien –
Para marcar otro número de la misma entrada, selecciona el nombre y presiona , después selecciona un número y presiona .

Uso de la marcación rápida

Puedes almacenar hasta 98 números en la memoria de marcación rápida del teléfono para comunicarte con tus amigos y familiares con tan sólo presionar una tecla o dos. Con esta característica, puedes llamar a entradas de marcación rápida presionando una tecla para las ubicaciones del 2 al 9 o dos teclas para ubicaciones del 10 al 99.

Para usar la marcación con una sola tecla en las ubicaciones de marcación rápida del 2 al 9:

- ▶ Presiona y mantén presionada la tecla apropiada durante aproximadamente dos segundos. La pantalla confirmará el número que se está marcando cuando muestre la animación de llamada.

Para usar la marcación con dos teclas en las ubicaciones de marcación rápida del 10 al 99:

1. Presiona el primer dígito.
2. Presiona y mantén presionado el segundo dígito durante aproximadamente dos segundos. La pantalla confirmará el número que se está marcando cuando muestre la animación de llamada.

Nota

La marcación rápida no se encuentra disponible cuando estás en el modo roaming; cuando estás en el modo roaming fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint siempre deberás marcar usando once dígitos (1 + código de área + número).

Introducción de texto

El teléfono brinda formas convenientes de ingresar letras, números y símbolos siempre que se te solicite introducir texto (por ejemplo, al agregar una entrada de contactos o al utilizar el correo electrónico y la mensajería de texto de Sprint).

En esta sección explicaremos los pasos necesarios para introducir texto mientras el teléfono está en el modo vertical, donde el teclado es el método primario para la introducción de texto y de caracteres.

Selección del modo de introducción de texto

- ▶ Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Modo de texto** para cambiar el modo de introducción de texto.
 - **T9(español)** para introducir texto usando un sistema de texto predictivo que reduce el número de pulsaciones de tecla requeridas al introducir una palabra. (Consulta página 33.)

- **Alfabeto** para recorrer los caracteres alfabéticos asociados con las letras en el teclado. (Consulta página 34.)
- **Símbolo** para introducir símbolos. (Consulta página 35.)
- **Número** para introducir números presionando los números en el teclado. (Consulta página 35.)
- **Animaciones** para introducir “animaciones”. (Consulta página 35.)
- **Opciones de texto** para configurar estas opciones: **Mayúscula automática**, **Usar diccionario**, **Mostrar alternativa**, **Iniciar predicción**, **Idioma doble**, **Espacio automático** e **Inserción automática de palabra** (consulta página 36).

Consejo

Al introducir texto, presiona la tecla * (Mayús) para cambiar entre mayúsculas y minúsculas (abc > Abc > ABC).

Selección de opción de mensaje de texto

1. Desde una pantalla de mensajería donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha).
2. Selecciona una de las siguientes opciones:








- **Modo de texto:** para cambiar el modo de introducción de texto (página 32)
- **Agregar mensaje pregrabado** para introducir mensajes preprogramados. (Consulta página 35.)
- **Agregar firma** para configurar una firma que se adjuntará al final de todos los mensajes de texto que envíes. (Consulta página 54.)
- **Agregar/cambiar destinatarios** para regresar a la página Enviar a recientes y agregar o cambiar cualquier destinatario elegido anteriormente.
- **Marcar como urgente** para fijar un nivel de prioridad de urgente para el mensaje saliente. Esto notifica a los destinatarios del estado de urgente para la lectura del mensaje saliente.
- **Configurar número de devolución de llamada** para configurar el número de devolución de llamada que verán los destinatarios de los mensajes de texto.
- **Guardar como borrador** para almacenar el mensaje actual como un borrador para modificarlo y entregarlo más tarde.

Para obtener información completa sobre la mensajería de texto, consulta “Mensajes de texto SMS” en la página 142.



Introducción de texto usando el modo de texto T9

El modo de introducción de texto T9 te permite introducir texto con presionar teclas una sola vez por cada letra.

El modo de introducción de texto T9 usa una base de datos de palabras intuitiva para analizar las letras que ingreses y crear una palabra apropiada. (La palabra podría cambiar conforme escribas.)

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Modo de texto** para cambiar el modo de introducción de texto.
2. Selecciona el modo de introducción de texto **T9(español)**.
3. Presiona las teclas correspondientes una sola vez para introducir una palabra. (Por ejemplo, para introducir la palabra “Bill”, presiona     .) (Si te equivocas, presiona  para borrar un carácter. Presiona y mantén presionada la tecla  para borrar toda una palabra.)
 - Para introducir la letra **B** en mayúscula para el ejemplo anterior, presiona  hasta que el

indicador de mayúsculas/minúsculas muestre **T9Palabra**. Esto mantiene la palabra con sólo la inicial en mayúscula.

- Si la palabra que deseas no aparece después de que hayas introducido todas las letras, presiona  para que aparezcan selecciones de palabras adicionales.
- Para aceptar una palabra e introducir un espacio, presiona .





Incorporación de una palabra a la base de datos T9



Si la palabra que deseas introducir no aparece como una opción cuando estás usando la introducción de texto T9, agrégala a la base de datos seleccionando el modo de alfabeto.

1. Selecciona el modo de introducción de texto **Alfabeto**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 32.)
2. Introduce la palabra usando el modo de **alfabeto**. (Consulta “Introducción de texto usando el modo de alfabeto” en la página 34.) La palabra aparecerá como una opción la próxima vez que recorras opciones durante la introducción de texto T9.

Para obtener más información sobre la introducción de texto T9, visita el sitio web de Nuance en www.nuance.com/T9/textinput/.

Introducción de texto usando el modo de alfabeto

1. Selecciona el modo **Alfabeto**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 32.)
2. Presiona repetidamente las teclas correspondientes hasta que aparezca la letra correcta. (Por ejemplo, para introducir la palabra “Bill”, presiona  dos veces,  tres veces,  tres veces y  tres veces otra vez.)

(Si te equivocas, presiona  para borrar un solo carácter. Presiona y mantén presionada la tecla  para borrar toda una palabra.)

Por defecto, la primera letra de la entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Después de introducir un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando ingresas un carácter de una tecla diferente. Los caracteres se desplazan en el siguiente orden:

Tecla	Secuencia en Español	
	Letras en mayúscula	Letras en minúscula
1 [📧]	., @ 1 ? ! * # /	
2 [ABC]	A B C Á Ã Ç 2	a b c á ã ç 2
3 [DEF]	D E F 3	d e f 3
4 [GHI]	G H I 4	g h i 4
5 [JKL]	J K L 5	j k l 5
6 [MNO]	M N O Ó Ñ 6	m n o ó ñ 6
7 [PQRS]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [TUV]	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9 [WXYZ]	W X Y Z 9	w x y z 9
0 [Next+]	0	
* [Shift]	Mover al próximo símbolo	
# [Space]	Espacio	

Nota Al seleccionar Idioma doble, los caracteres en inglés también se añaden a la lista anterior.

Introducción de números, símbolos, animaciones y mensajes pregrabados

Para introducir números:

- ▶ Selecciona el modo **Número** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 32.)


Para introducir símbolos:

- ▶ Selecciona el modo **Símbolo**. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 32.) Para introducir un símbolo, presiona la tecla correspondiente indicada en la pantalla.

Para introducir “animaciones” (caritas):

- ▶ Selecciona el modo **Animaciones** y presiona la tecla correspondiente. (Consulta “Selección del modo de introducción de texto” en la página 32.)

Para introducir mensajes pregrabados:

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar mensaje pregrabado**. (Consulta “Selección de opción de mensaje de texto” en la página 32.)
2. Selecciona un mensaje y presiona .

Nota


Los mensajes pregrabados hacen que redactar mensajes de texto sea fácil, permitiéndote introducir mensajes rápidamente, tal como “Encuéntrame en”, “Vamos a comer”, o incluso tu propio mensaje personalizado. (Para obtener más información sobre los mensajes pregrabados, consulta “Administración de mensajes preestablecidos” en la página 54.)

Configuración de las opciones de texto

El menú Opciones de texto te permite especificar más características automatizadas durante el proceso de introducción de texto. Estas opciones pueden ayudar a simplificar el proceso de introducción de texto corrigiendo el uso de mayúsculas y minúsculas, la ortografía, los espacios, y completando las palabras más comunes.

Para especificar opciones de texto:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes introducir texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Modo de texto** > **Opciones de texto** y después usa la tecla de navegación para recorrer la lista y activar las opciones de introducción de texto que desees:
 - **Mayúscula automática:** te permite activar o desactivar el uso de mayúscula en el carácter siguiente al ingreso de un punto final seguido por un espacio.
 - **Usar diccionario:** te permite usar toda la base de datos estática (incluida), además de aprender y promover palabras nuevas o de uso frecuente.
 - **Mostrar alternativa:** permite al teléfono mostrar palabras previstas, ya sea una a la vez o como una lista.
 - **Iniciar predicción:** te permite configurar el teléfono para que muestre posibles palabras alternas después de haber introducido un número de caracteres predeterminado. Puedes elegir que la característica empiece después de la segunda, tercera, cuarta o quinta letra.
 - **Idioma doble:** te permite seleccionar palabras alternas para que aparezcan sólo en inglés (**Ninguno**) o en español (**Español**).

- **Espacio automático:** te permite activar o desactivar la capacidad de introducir un espacio automáticamente después de haber seleccionado una palabra de la lista de alternativas.
 - **Inserción automática de palabra:** te permite activar o desactivar la capacidad de insertar palabras predictivas en el texto.
2. Cuando termines de realizar los cambios a estas opciones, presiona  o presiona **Cerrar** (tecla suave derecha) para regresar a la pantalla anterior.


Nota

También puedes ingresar a las opciones de introducción de texto desde el menú Configuración. Presiona Menú > Configuración > Introducción de texto.


Introducción de caracteres en idioma doble

Si activas la opción Idioma doble, puedes usar las teclas para introducir texto en inglés y en español. Si las opciones de texto **Mostrar alternativa** e **Iniciar predicción** están habilitadas, las opciones de palabras disponibles serán en ambos idiomas (inglés y español).

Para introducir caracteres en el modo de idioma doble:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Modo de texto** > **Opciones de texto** > **Idioma doble**.
2. Selecciona **Inglés** y presiona  (Consulta “Configuración de las opciones de texto” en la página 36.)

Para deshabilitar el modo de idioma doble:

1. Cuando aparezca una pantalla donde puedes ingresar texto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Modo de texto** > **Opciones de texto** > **Idioma doble**.
2. Selecciona **Ninguno** y presiona .

Navegación por la pantalla principal

- ◆ *Familiarización con Sprint One Click (página 38)*
- ◆ *Personalización del carrusel (página 40)*
- ◆ *Personalización de la pantalla de inicio (página 43)*

La pantalla principal Sprint One Click fácil de usar te brinda acceso instantáneo a todas tus características favoritas. Esta sección explica lo que hace Sprint One Click, cómo navegar dentro de la pantalla principal y cómo personalizar tu pantalla principal para que puedas aprovechar el teléfono al máximo.

Familiarización con Sprint One Click

Sprint One Click pone al alcance de las puntas de tus dedos todas tus características favoritas. En vez de navegar por los niveles de un menú tradicional de teléfono, este diseño coloca en primer plano las cosas que más necesitas, por ejemplo, características tales como tus contactos favoritos, mensajería texto, acceso a Internet y navegación GPS. No sólo puedes tener acceso instantáneo a lo que necesitas, sino que también puedes elegir cada característica y dónde colocarla.

El uso de la pantalla Sprint One Click es fácil una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos.





La pantalla principal Sprint One Click



La ilustración anterior muestra el diseño básico de la pantalla principal del teléfono, también conocida como la pantalla de espera. Las leyendas resaltan lo que necesitarás saber para empezar a utilizar Sprint One Click.




- **Carrusel:** El carrusel es la fila inferior de *fichas*, o iconos, en la pantalla principal. Cuando presionas la **tecla de navegación** hacia la derecha o hacia la izquierda, se mueve el carrusel. La ficha del centro corresponde al menú visualizado. En la ilustración, la ficha de la pantalla de **inicio** (🏠) está en el centro, así que está visualizada la pantalla de inicio.
- **Fichas:** Las fichas son los iconos individuales del carrusel. Cada ficha muestra un menú específico, como Mensajería, Internet, Registro de llamadas y Contactos favoritos. En el carrusel caben 15 fichas como máximo, las cuales puedes agregar, quitar y repositionar según tus necesidades. La ficha de la pantalla de **inicio** (🏠) brinda acceso al menú completo del teléfono y es la única que no se puede mover ni quitar.
- **Burbujas:** Las burbujas son elementos de información rápida que pueden aparecer cuando está visualizada la pantalla de inicio, como en la ilustración. La pantalla de inicio puede mostrar hasta ocho burbujas.
- **Teclas de funciones:** Las teclas que utilizará para navegar por la pantalla principal son éstas:
 - **Tecla de navegación:** presiónala hacia la derecha o hacia la izquierda para mover el carrusel a las fichas deseadas. Las fichas seleccionadas

ocupan la posición del centro. Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para resaltar burbujas (pantalla de inicio solamente) o elementos de menú.

- **Tecla Menu/OK** (): presiónala para seleccionar elementos de menú. Desde la pantalla de inicio () , presiona esta tecla para mostrar el menú completo del teléfono. (En el modo horizontal, la **tecla OK/Entrar** realiza estas funciones.)
- **Teclas suaves**: Presiona la tecla suave izquierda o derecha para realizar la acción o ingresar al menú indicado por el texto directamente arriba de la misma en la pantalla. En la ilustración, al presionar la tecla suave izquierda se muestra la pantalla **Opciones** y al presionar la tecla suave derecha se muestra la pantalla **Contactos**.
- **Tecla de finalizar/encender/apagar** (): Presiónala desde cualquier menú o ficha para regresar a la pantalla de inicio ().

Para tomar la tutoría

El teléfono tiene un menú integrado de tutorías para enseñarte todo lo que necesitas saber acerca de Sprint One Click.

1. Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Tutoría**.
– o bien –
Selecciona  (**Personalizar teléfono**) > **Tutoría**.
2. Resalta un tema y presiona  para mostrar la tutoría.
 - Los temas incluyen: **Primeros pasos**, **Cambiar el carrusel**, **Añadir una ficha**, **Quitar una ficha**, **Cambiar la pantalla de inicio**, **Añadir una burbuja** y **Quitar una burbuja**.



Consejo



Para ver el menú completo de las tutorías al ver otra tutoría, presiona **Índice** (tecla suave izquierda).



Personalización del carrusel

Ahora que sabes lo que es el carrusel, toca personalizarlo a tu gusto agregando, quitando o repositonando las fichas según cómo quieres utilizar el teléfono.



Cómo agregar una ficha al carrusel

1. Selecciona  y presiona *Opciones* (tecla suave izquierda) > *Personalizar carrusel*.
2. Presiona *Añadir ficha* (tecla suave izquierda), selecciona una categoría de ficha (*Todas*, *Featured* [Principales], *Communication* [Comunicación], *Entertainment* [Entretenimiento] o *Favorites* [Favoritos]), y después resalta una ficha (consulta la tabla en la página 41).
3. Para agregar la ficha, presiona *AÑADIR* (tecla suave izquierda) o presiona . (Para obtener una vista previa, presiona *VISTAZO* [tecla suave derecha].)

Fichas de Sprint One Click	
	<i>Inicio</i> : presenta la pantalla de inicio y burbujas. Presiona  para ingresar al menú completo del teléfono.
	<i>Mensajería</i> : brinda acceso a los elementos Correo de voz, Enviar mensaje, Mensajes de texto, Fotomensajes y Correo electrónico. Consulta "Funciones del servicio Sprint: Características básicas" en la página 138.
	<i>Mi cuenta</i> : brinda acceso a los enlaces Detalles de la cuenta, Escuchar minutos y Escuchar balance. Consulta "Navegación por Internet" en la página 160.




Fichas de Sprint One Click	
	<i>Personalizar teléfono</i> : brinda acceso a Cambiar salvapantallas, Cambiar timbre, Personalizar inicio, Personalizar carrusel y Tutoría. Consulta "Personalizar el teléfono" en la página 45.
	<i>Accesos directos</i> : puedes añadir y obtener acceso a hasta cinco accesos directos, incluidos Sprint TV, Enviar texto, Restringir y bloquear, y otros Elementos de menú. Consulta "Opciones de configuración del teléfono" en la página 58.
	<i>Navegación Sprint</i> : brinda acceso a Conducir hasta, Buscar, Mapas y tráfico, y Compartir y más. Consulta "Sprint Navigation" en la página 176.
	<i>Google™</i> : brinda acceso a características web tales como la búsqueda de Google, mapas en línea, Gmail™ y YouTube™. Consulta "Inicio de Google mediante el carrusel" en la página 161.
	<i>Internet</i> : brinda acceso a servicios de datos, incluyendo la página de inicio de Sprint, Favoritos, Páginas recientes, el menú Teclar dirección web y la búsqueda de Google. Consulta "Inicio de una conexión de datos" en la página 151.
	<i>Música</i> – brinda acceso al menú Música, incluyendo Mi música, Tienda de música Sprint y Buscar. Consulta "Entretenimiento: Televisión y música" en la página 166.

Cómo quitar una ficha del carrusel

1. Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Personalizar carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar una ficha y después resalta **Quitar ficha** y presiona .

Atajo Desde la pantalla principal, selecciona una ficha y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Quitar ficha**. Recuerda que no puede quitar, mover ni sustituir la ficha de la pantalla de inicio.




Cambio del orden de las fichas en el carrusel

1. Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Personalizar carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar una ficha y después resalta **Mover ficha** y presiona .
3. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda y después presiona **INSERTAR** (tecla suave izquierda) o presiona  para colocar la ficha.

Atajo Desde la pantalla principal, selecciona una ficha, presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Mover ficha** y después completa el paso 3.

Sustitución de fichas en el carrusel



Si el carrusel está lleno o si simplemente deseas cambiar una ficha por otra, puedes sustituir una ficha existente con otra.

1. Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Personalizar carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar una ficha, desplázate hacia abajo por la lista de opciones, resalta **Sustituir ficha** y presiona .
3. Selecciona una categoría de ficha y después resalta una ficha.
4. Para sustituir una ficha anterior, presiona **SUSTITUIR** (tecla suave izquierda) o presiona  para colocar la ficha.

Atajo Desde la pantalla principal, selecciona una ficha, presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Sustituir ficha** y después completa los pasos 3 y 4.

Edición de fichas



Algunas fichas, como Accesos directos, contienen contenido que se puede editar. Puedes utilizar el menú Personalizar carrusel para editar esas fichas.

1. Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Personalizar carrusel**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar una ficha, desplázate hacia abajo por la lista de opciones, resalta **Editar ficha** y presiona .
3. Use la tecla de navegación y las teclas de funciones para editar la ficha.


Atajo Desde la pantalla principal, selecciona una ficha, presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Editar ficha** y después completa el paso 3.


Restablecimiento del carrusel

Para restablecer el carrusel a los ajustes predeterminados originales:



1. Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Restablecer carrusel**.
2. Resalta **Sí** y presiona .


Personalización de la pantalla de inicio






Usa la pantalla de inicio (la pantalla que aparece cuando el icono de **inicio**  está seleccionado) para tener un vistazo rápido a información y actualizaciones a través de burbujas personalizables. Puedes añadir hasta ocho burbujas a la pantalla de inicio.

Para ver más información de una burbuja, presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para resaltar la burbuja y después presiona .



Cómo agregar una burbuja a la pantalla de inicio

1. Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Personalizar inicio**.
2. Presiona **AÑADIR** (tecla suave izquierda) y después resalta una burbuja (consulta la tabla en la página 41).
3. Para agregar la burbuja, presiona **AÑADIR** (tecla suave izquierda) o presiona . (Para obtener una vista previa, presiona **VISTAZO** [tecla suave derecha].)

- Si se te solicita, sigue las instrucciones para personalizar tu burbuja (por ejemplo, seleccionando un signo del zodiaco para la burbuja Horóscopo).
- Cuando termines, presiona .

Sprint One Click: burbujas de la pantalla de inicio	
	Finanzas: haz el seguimiento de tus acciones favoritas.
	Horóscopo: ve tu horóscopo diario.
	Noticias: obtén acceso instantáneo a noticias importantes y de actualidad.
	Noticias de deportes: obtén noticias de deportes de actualidad.
	El tiempo: revisa el pronóstico en tu ciudad.

Cómo quitar una burbuja de la pantalla de inicio

- Selecciona  y presiona **Opciones** (tecla suave izquierda) > **Personalizar inicio**.
- Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para resaltar una burbuja.
- Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la opción **Quitar burbuja** y después presiona .

Configuración





- ◆ Personalizar el teléfono (página 45)
- ◆ Ajustes de sonido (página 46)
- ◆ Ajustes de pantalla (página 50)
- ◆ Ajustes de localización (página 52)
- ◆ Ajustes de la mensajería (página 52)
- ◆ Modo de avión (página 56)
- ◆ Uso de teleimpresoras (TTY) con el servicio Sprint (página 57)
- ◆ Opciones de configuración del teléfono (página 58)

Puedes personalizar el teléfono para que suene, se vea y funcione de la manera que desees. Esta sección describe cómo cambiar los ajustes del teléfono para que se adapte mejor a tus necesidades. Tómame un minuto para revisar estas opciones y ajustar o agregar los parámetros adecuados para ti.



Personalizar el teléfono

Puedes personalizarte teléfono através el carusel de la pantalla.

Para cambiar el protector de pantalla:

1. Selecciona  y presiona  > *Cambiar protector de pantalla.*
2. Selecciona *Imágenes, Mis cosas* o *Mis álbumes* y presiona .
3. Selecciona una imagen y presiona  para verla. (Una vez que aparezca una imagen, usa la tecla de navegación para desplazarte y ver otras imágenes disponibles.)
4. Presiona *Designar* (tecla suave izquierda) para asignar una imagen.

Para cambiar el timbre:

1. Selecciona  y presiona  > *Cambiar timbre.*
2. Sigue las instrucciones en pantalla. Consulta “Ajustes de sonido” en la página 46.

Ajustes de sonido




Tipos de timbre

Los tipos de timbre te ayudarán a identificar las llamadas y los mensajes entrantes. Puedes asignar diferentes tipos de timbre para cada entrada de contacto, tipo de llamada y tipo de mensaje.

- **Timbres descargados** pueden descargarse directamente al teléfono.
- **Timbres preprogramados** incluyen una gran variedad de tipos de timbre estándar y música conocida.
- **Timbre vibrador** te alerta de llamadas o mensajes sin perturbar a otros.



Selección de tipos de timbre para llamadas de voz

El teléfono brinda una amplia variedad de opciones de timbre que te permiten personalizar los ajustes del timbre y del volumen. Estas opciones te ayudarán a identificar las llamadas entrantes por su timbre.




1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* > *Llamadas entrantes*.
2. Selecciona *Con identificación de llamada* o *Sin identificación de llamada*. (Aparecerá una lista de categorías de los tipos de timbre.)
3. Selecciona una categoría y después usa la tecla de navegación para recorrer los timbres disponibles. Se emitirá un timbre de muestra cada vez que resaltes una opción.
4. Presiona  para asignar un timbre.

Cómo obtener nuevos timbres





En Sprint Digital Lounge encontrarás una amplia variedad de timbres nuevos y puedes tener acceso a ellos desde tu teléfono. (Podrían aplicarse cargos adicionales, pero algunos son gratuitos.)

1. Selecciona  y presiona  > *Mis cosas* > *Timbres* > *Obtener nuevos timbres*
2. Sigue las indicaciones del sistema para descargar y comprar timbres.




Selección de tipos de timbre para mensajes

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* > *Mensajes*.
2. Selecciona *Correo de voz*, *Mensaje de texto*, *Correo con imagen*. (Aparecerá una lista de categorías de los tipos de timbre.)
3. Selecciona una categoría y después usa la tecla de navegación para recorrer los timbres disponibles. Se emitirá un timbre de muestra cada vez que resaltes una opción.
4. Presiona  para asignar un timbre.

Selección de tipos de timbre para eventos programados

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* > *Programa*.
2. Selecciona una categoría y después usa la tecla de navegación () para recorrer los timbres disponibles. Se emitirá un timbre de muestra cada vez que resaltes una opción.
3. Presiona  para asignar un timbre.

Selección de tipos de timbre para roaming




1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Tipo de timbre* > *Timbre de roaming*.
2. Selecciona *Normal* o *Distintivo* y presiona .

Selección de un tono de tecla

El teléfono te ofrece una variedad de opciones para seleccionar los tonos auditivos que acompañan las pulsaciones de tecla.





- **Tipo de tono** para seleccionar el sonido de una pulsación de tecla.
- **Volumen del tono** para seleccionar un nivel de volumen que se emitirá al presionar una tecla.
- **Duración del tono** para seleccionar la duración de un tono. (Las duraciones de tono más prolongadas pudieran ser mejor para el reconocimiento de tono al marcar al correo de voz o a otros sistemas automatizados.)

Para seleccionar un tipo de tono:





1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Tonos tecla*.
2. Selecciona *Tipo de tono* y presiona .

3. Selecciona *Xilófono*, *DTMF* o *Voz* y presiona .

Para seleccionar una duración de tono:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Tonos tecla*.
2. Selecciona *Duración del tono* y presiona .
3. Selecciona *Corto* o *Largo* y presiona .

Para seleccionar un volumen de tono:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Tonos tecla*.
2. Selecciona *Volumen del tono* y presiona .
3. Selecciona un nivel de volumen del tono (*Tecla apagada* o *Nivel 1 - 8*) y presiona .

Ajustes de volumen del teléfono

Ajusta el volumen del teléfono para adaptarlo a tus necesidades y tu entorno.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Volumen*.

2. Selecciona *Timbre*, *Auriculares*, *Audífono*, *Altoparlante* o *Avanzado*.




3. Usando la tecla de navegación, elige un nivel de volumen y presiona .

Consejo

Puedes ajustar el volumen en el modo de espera (o el volumen del auricular durante una llamada) usando la tecla de volumen, en el costado izquierdo del teléfono.


Ajustes avanzados del volumen

Ajusta los otros parámetros avanzados de volumen del teléfono para adaptarlos a tus necesidades y tu entorno.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Sonidos* > *Volumen de timbre* > *Avanzado*....
2. Selecciona *Alarma*, *Aplicaciones*, *Mensaje de texto*, *Correo con imagen* o *Correo de voz* y presiona .





Nota

Repite el mismo proceso para ajustar los parámetros de *Aplicaciones* > *Volumen* y *Game Vibration* (*Vibración de juegos*).

3. Usa la tecla de navegación para seleccionar **Volumen del timbre** (para usar el parámetro de volumen del timbre).
– o bien –
Usa la tecla de navegación para seleccionar **Separar volumen** (para usar un parámetro de volumen que sea diferente al parámetro de volumen del timbre).
4. Si seleccionas **Separar volumen**, presiona **Vibrar** si deseas que el teléfono vibre además de timbrar al parámetro de volumen seleccionado.
5. Presiona  para almacenar ajustes nuevos.

Notificación de alerta

Establece el teléfono para que te avise con un tono audible cuando cambies áreas de servicio, una vez cada minuto durante una llamada de voz, o cuando se conecte una llamada.

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Sonidos** > **Alertas**.
2. Selecciona **Tono de minuto**, **Servicio**, **Conectar**, **Desvanecimiento de señal/Llamada interrumpida** o **Encender** o **Apagar** y presiona .
3. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Vibrar todo

La opción Vibrar todo te permite silenciar todos los sonidos y activar la función de vibración para todas las actividades sin tener que apagar el teléfono.

Para activar Vibrar todo:

- ▶ Presiona y mantén presionado el botón de volumen en el modo de espera hasta que “Vibrar todo” aparezca en la pantalla.

Para desactivar Vibrar todo:

- ▶ Presiona el botón de volumen hacia arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

Silenciar todo

La opción Silenciar todo te permite silenciar todos los sonidos sin tener que apagar el teléfono.

Para activar Silenciar todo:

- ▶ Presiona y mantén presionado el botón de volumen en el modo de espera hasta que “Silenciar todo” aparezca en la pantalla.




Para desactivar Silenciar todo:

- ▶ Presiona el botón de volumen hacia arriba repetidamente para seleccionar un nivel de volumen.

Ajustes de pantalla

Cambio de duración del tiempo de la luz de fondo




Selecciona cuánto tiempo permanecerá encendida la pantalla después de haber presionado una tecla.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Pantalla* > *Iluminación de fondo*.
2. Selecciona un parámetro de tiempo y presiona .
 - Selecciona *Abrir teléfono, 30 segundos, 15 segundos, o 8 segundos*.

Nota Los parámetros de retroiluminación de fondo prolongados reducirán los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Cambio de la duración de tiempo del teclado




Selecciona cuánto tiempo permanecerá encendido el teclado después de haber presionado una tecla.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Pantalla* > *Luz del teclado*.
2. Selecciona un parámetro de tiempo y presiona .
 - Selecciona *Abrir teléfono, 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos o Apagar*.




Nota Los parámetros de luz del teclado prolongados reducirán los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Cambio del brillo de pantalla

Ajusta el contraste (brillo) de la pantalla para adaptarla al entorno.




1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Pantalla* > *Brillantez*.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha para ajustar el contraste de pantalla y presiona .

Activación del modo de ahorro de energía

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Pantalla* > *Modo de ahorro de energía*.
2. Selecciona *Encender* o *Apagar* y presiona .





Cambio de la fuente de marcación

Ajusta la fuente al introducir texto (por ejemplo, al usar la libreta de notas o al añadir una entrada de contacto).

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Pantalla* > *Tamaño de fuente de marcación*.
2. Selecciona *Grande* o *Pequeño*.
3. Selecciona un tamaño y presiona .

Cambio de visualización en pantalla

Elige lo que verás en la pantalla al encender o apagar el teléfono y en el modo de espera.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Pantalla* > *Pantalla principal* > *Protector de pantalla*. (Aparecerá una lista de imágenes disponibles.)
2. Selecciona *Imágenes*, *Mis cosas* o *Mis álbumes* y presiona .
3. Selecciona una imagen y presiona  para verla. (Una vez que aparezca una imagen, usa la tecla de navegación para desplazarte y ver otras imágenes disponibles.)
4. Presiona *Designar* (tecla suave izquierda) para asignar una imagen.

Ajustes de localización



El teléfono está equipado con la función Localización para que sea utilizada junto con servicios basados en la posición.


La función Localización permite a la red detectar tu posición. Si apagas Ubicación nadie podrá ver tu posición, excepto el servicio 911.


Nota



Si enciendes Localización, la red detectará tu posición mediante la tecnología GPS y esto hará que algunas tecnologías y servicios de Sprint sean más fáciles de usar. Al apagar Localización se desactivará la función de ubicación GPS para todos los fines, excepto el servicio 911, pero no ocultará tu posición general basada en el sitio celular desde donde sale tu llamada. Ninguna aplicación ni servicio podrá utilizar tu ubicación sin que tú lo solicites o sin que des tu permiso. El servicio 911 mejorado con GPS no está disponible en todas las áreas.

Para activar la función Localización del teléfono:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Localización**. (Aparecerá la cláusula de exención de responsabilidad de Localización.)

2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y presiona .

3. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Cuando la función Localización esté encendida, la pantalla de espera del teléfono mostrará el icono . Cuando Localización esté apagado, aparecerá el icono .




Ajustes de la mensajería

Nunca ha sido tan fácil comunicarte con tus familiares y amigos. Con las opciones avanzadas de mensajería puedes enviar y recibir diferentes tipos de mensajes de texto sin la necesidad de realizar una llamada. (Para obtener más información, consulta “Acceso a mensajería” en la página 154.)

Los ajustes de mensajería facilitan la administración de los mensajes de texto y te permiten decidir la forma en que querrías recibir la notificación de mensajes nuevos, crear una firma para adjuntarla a cada mensaje enviado y crear tus propios mensajes pregrabados.

Configuración de la notificación de mensajes

Cuando recibas un mensaje, el teléfono te notifica mostrando un icono en la pantalla. También puedes elegir que se te informe con una notificación de mensaje en la pantalla.




1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Mensajes** > **Notificación**.
2. Selecciona **Mensaje e icono** o **Sólo icono** y presiona .

Consejo Para ingresar al menú *Ajustes de mensajes*, también puedes presionar **Menú** > **Mensajes** > **Ajustes**.

Configuración de recordatorios de mensajes

Cuando recibas mensajes nuevos, puedes elegir ignorarlos y establecer el teléfono para que te los recuerde periódicamente emitiendo una alerta audible a intervalos programados.




Para escuchar una alerta recordatoria para mensajes no leídos:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Mensajes** > **Recordatorio de mensajes**.
2. Selecciona **Apagar**, **Una vez** o **Cada 2 min.** y presiona .

Eliminación de mensajes viejos





Elimina mensajes que ya hayas leído cuando así lo desees, o programa el teléfono para que los elimine automáticamente.

Para eliminar mensajes leídos automáticamente:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Mensajes** > **Auto-eliminar**.
2. Selecciona **Sí** o **No** y presiona .

Adición de una firma personalizada




Agrega una firma personalizada a cada mensaje que envíes.

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Mensajes** > **Firma**.
2. Lee el mensaje en pantalla, selecciona **Encender** y presiona . (Si no deseas adjuntar una firma a tus mensajes salientes, selecciona **Apagar**.)
3. Ingresa una firma y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)



Administración de mensajes preestablecidos


El teléfono contiene 20 mensajes preestablecidos para facilitar el envío de mensajes de texto. Personaliza o elimina estos mensajes, como “¿Dónde estás?”, “Vamos a comer” y “Encuéntrame en” para ajustarlos a tus necesidades, o añade tu propios mensajes a la lista.

Para editar o eliminar un mensaje preestablecido:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Mensajes** > **Mensajes preestablecidos**. (Aparecerá una lista de mensajes preestablecidos.)
2. Resalta el mensaje y presiona **Editar** (tecla suave izquierda) para editar el mensaje (consulta “Introducción de texto” en la página 32) y presiona .
– o bien –
Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar** para borrar el mensaje. (Selecciona **Borrar todos** para borrar todos los mensajes actuales.)

Para agregar un nuevo mensaje preestablecido:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Mensajes** > **Mensajes preestablecidos**. (Aparecerá una lista de mensajes preestablecidos.)
2. Para añadir un mensaje nuevo, selecciona una ubicación de mensaje vacío y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar nuevo**.




- Introduce el mensaje (consulta "Introducción de texto" en la página 32) y presiona . (Tu nuevo mensaje se añadirá al principio de la lista.)

Otros ajustes de mensajes de texto




Estos parámetros te permiten configurar las opciones asociadas con un mensaje de texto enviado desde tu teléfono. Estas opciones incluyen:

- **Guardar en buzón de salida** - te permite guardar la copia de un mensaje enviado en tu buzón de salida.
- **Prioridad** - te permite establecer un nivel de prioridad en Normal o Urgente para los mensajes de texto.
- **Número de devolución de llamada** - te permite establecer el número de devolución de llamada para que el destinatario lo vea cuando reciba un mensaje de texto.
- **Aviso de borradores** - te permite establecer una alerta cuando tu mensaje se haya guardado como un borrador.




Para guardar mensajes nuevos en el buzón de salida:

- Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Mensajes* > *Guardar en buzón de salida*.
- Selecciona *Sí* o *No* y presiona .




Para establecer el nivel de prioridad:

- Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Mensajes* > *Prioridad*.
- Selecciona *Normal* o *Urgente* y presiona .

Para activar un número de devolución de llamada:

- Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Mensajes* > *Número de devolución de llamada*.
- Selecciona *Ninguno*, *<el número actual>* u *Otro* y presiona .

Para establecer el aviso de borrador:




- Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Mensajes* > *Aviso de borradores*.
- Selecciona *Encender* o *Apagar* y presiona .

Opciones de SMS de voz

Estos parámetros te permiten configurar los ajustes que se utilizarán al enviar mensajes SMS de voz a otras personas. Estas opciones incluyen:




- **Altoparlante** - te permite encender o apagar el altoparlante para grabar mensajes SMS de voz.
- **Desde nombre** - te permite introducir el nombre que le aparecerá al destinatario de un mensaje SMS de voz.

Para encender o apagar el altoparlante:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Mensajes* > *Opciones de mensajes SMS de voz* > *Altoparlante*.
2. Selecciona *Encender* o *Apagar* y presiona .




Consejo Para ingresar al menú *Ajustes de mensajes*, también puedes presionar *Menú* > *Mensajes* > *Ajustes* > *Opciones de mensajes SMS de voz*.


Para ingresar al campo *Desde nombre*:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Mensajes* > *Opciones de mensajes SMS de voz* > *Desde nombre*.
2. Introduce el nombre que desees usando el teclado y presiona  o selecciona *Fin* (tecla suave izquierda).

Modo de avión

El modo de avión te permite usar muchas de las funciones del teléfono, tales como Juegos, Libreta de notas y Apuntes de voz, cuando te encuentras a bordo de un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando configures el teléfono en el modo de avión no podrás enviar ni recibir llamadas, ni tendrás acceso a información por Internet.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Modo de avión*.
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y presiona .

3. Selecciona *Encender, Apagar* o *Al encender* y presiona .

Mientras el teléfono se encuentra en el modo de avión, la pantalla del modo en espera mostrará "Phone off" (Teléfono apagado).





Uso de teleimpresoras (TTY) con el servicio Sprint

Una teleimpresora (también llamada TTY o TDD, o simplemente teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

El teléfono es compatible con ciertas teleimpresoras. Verifica con el fabricante de tu teleimpresora para saber si ésta admite la transmisión digital inalámbrica. El teléfono y la teleimpresora se conectan mediante un cable especial que se conecta en el enchufe para audífonos. Si dicho cable no se incluyó con la teleimpresora, comunícate con el fabricante para adquirir el cable conector.

Cuando contrates tu servicio Sprint, comunícate con Servicio a Clientes de Sprint a través del Servicio de Retransmisión de Comunicaciones (TRS) estatal marcando    . Luego infórmale este número al TRS: **866-727-4889**.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Accesibilidad* > *Opciones de TTY*. (Aparecerá un mensaje informativo.)
2. Lee el mensaje informativo y presiona .
3. Selecciona *TTY Apagado*, *TTY + Escuchar*, *TTY + Hablar* o *TTY Completo* y presiona .

Nota

En el modo TTY, el teléfono mostrará el icono de acceso a TTY.

Si el modo TTY está activado, podría verse afectada la calidad de audio para los dispositivos que no sean compatibles con TTY y que estén conectados en el enchufe para audífonos.




ADVERTENCIA

Llamada de emergencia al 911
Sprint recomienda a los usuarios de TTY que realicen llamadas de emergencia a través de otros medios, como por ejemplo el Servicio de Retransmisión de Comunicaciones (TRS), celulares analógicos y teléfonos fijos. Las llamadas de TTY mediante redes inalámbricas al 911 podrían verse afectadas al ser recibidas por los Puntos de Respuesta de Seguridad (PSAP) y esto podría provocar que la comunicación resulte ininteligible. Dicho problema parece estar relacionado con el equipo o software de TTY que utilizan los PSAP. Esta cuestión ha sido objeto de debate de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y tanto la industria de comunicaciones inalámbricas como los PSAP están trabajando para resolver este inconveniente.



Opciones de configuración del teléfono

Atajos


El teléfono te ofrece la opción de asignar atajos a tus funciones favoritas o las que utilizas con mayor frecuencia. Presionar la tecla de navegación en la dirección asignada para el modo de espera iniciará tus atajos diseñados personalmente.






1. Selecciona  para ingresar al menú de atajos.
2. Usando la tecla de navegación, selecciona un atajo y presiona .
3. Presiona  para regresar al modo de espera.

Para crear un atajo nuevo:

1. Selecciona  > **Añadir atajo** presiona .
2. Selecciona una de las siguientes opciones: **Mis cosas**, **Mi álbum**, **Guardar**, o **Elemento de menú**.
3. Presiona **Asignar** (tecla suave izquierda) para asignar un nuevo atajo.




Modo de contestación de llamadas

Selecciona cómo contestar llamadas entrantes en el teléfono, si quieres establecer que una llamada entrante se conteste presionando  o cualquier tecla de número.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Configuración de llamadas* > *Contestación de llamada*.
2. Selecciona una opción y presiona .
 - **Cualquier tecla** para permitir que una llamada entrante se conteste presionando cualquier tecla, excepto  o *Ignorar* (tecla suave derecha).
 - **Tecla TALK** para que solicite que se presione  para contestar todas las llamadas entrantes.
 - **Deslizar arriba/abajo** para permitir que una llamada entrante se conteste deslizando la cubierta del teléfono para abrirlo y deslizando la cubierta del teléfono en la posición cerrada para colgar.




Modo de contestación automática

Programa el teléfono para contestar llamadas entrantes automáticamente cuando estés conectado a un dispositivo manos libres opcional para utilizar en el auto.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Configuración de llamadas* > *Autocontestar*.
2. Selecciona una opción de *Juego para carro/Audífonos* y presiona .
 - **Sí** para contestar llamadas automáticamente cuando el teléfono esté conectado a un dispositivo manos libres para auto o a unos audífonos (se vende por separado). Recuerda, el teléfono contestará llamadas en el modo Autocontestar aun cuando tú no estés presente.
 - **No** para desactivar Autocontestar.




Idioma de pantalla

Puedes elegir que los menús en la pantalla del teléfono aparezcan en inglés o en español.




1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Pantalla** > **Idioma**.
2. Selecciona **English** (Inglés) o **Español** y presiona .


Configuración de marcado abreviado

Para activar la función *Está en directorio telefónico*:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Configuración de llamadas** > **Coincidencia de contactos**.
2. Selecciona **Encender** o **Apagar** y presiona .

Para activar la función de *Preestablecido*:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Configuración de llamadas** > **Marcado abreviado**.
2. Selecciona **Encender** y presiona .

3. Ingresa el prefijo de los primeros cinco o seis dígitos en el campo **Marcado abreviado** y después presiona .

- Para desactivar esta función, selecciona **Apagar** durante el paso 2 anterior.

Consejo Para realizar una llamada con marcado abreviado, consulta "Uso del marcado abreviado" en la página 30.

Nota Este parámetro no se aplica al servicio 911 o a Sprint 411.



Seguridad

- ◆ *Acceso al menú Seguridad (página 61)*
- ◆ *Uso de la función de bloqueo del teléfono (página 62)*
- ◆ *Bloqueo de servicios (página 63)*
- ◆ *Uso de números especiales (página 64)*
- ◆ *Borrado de contenido del teléfono (página 65)*
- ◆ *Reinicio de la cuenta de fotos (página 66)*
- ◆ *Reinicio de los ajustes del teléfono (página 66)*
- ◆ *Reinicio del teléfono (página 66)*
- ◆ *Opciones de seguridad para servicios de datos (página 67)*

Al utilizar las opciones de seguridad del teléfono, ganas tranquilidad sin sacrificar flexibilidad. En esta sección te familiarizarás con los ajustes de seguridad del teléfono. Con las varias opciones disponibles, puedes personalizar el teléfono de acuerdo con tus necesidades personales.

Acceso al menú Seguridad

Todos los parámetros de seguridad del teléfono están disponibles a través del menú Seguridad. Debes introducir el código de bloqueo para poder ver el menú Seguridad.





1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más... > Seguridad*
2. Introduce el código de bloqueo para que aparezca el menú Seguridad.

Consejo *Si no te acuerdas del código de bloqueo, intenta usar los últimos cuatro dígitos de tu número telefónico móvil. Si esto no funciona, llama a Servicio a Clientes de Sprint al 1-888-211-4727.*


Uso de la función de bloqueo del teléfono

Bloqueo del teléfono



Cuando el teléfono está bloqueado, sólo puedes recibir llamadas o realizar llamadas al 911, a Servicio a Clientes de Sprint o a números especiales. (Consulta “Uso de números especiales” en la página 64.)

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Restringir y bloquear* > *Bloquear mi teléfono*.
2. Introduce tu nuevo código y presiona .
3. Selecciona una opción de bloqueo (*Al encender o Bloquear ahora*) y presiona . (Para establecer el teléfono en bloqueado la siguiente vez que lo enciendas, selecciona *Al encender*.)

Desbloqueo del teléfono


1. Presiona  para que aparezca la pantalla Bloqueo del usuario.
2. Presiona *Desbloquear* (tecla suave derecha) e introduce tu código de bloqueo.

Cambio del código de bloqueo

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona *Cambiar código de bloqueo*.
3. Ingresa el nuevo código de bloqueo y presiona *Próximo* (tecla suave izquierda).
4. Ingresa otra vez el nuevo código de bloqueo y presiona *Fin* (tecla suave izquierda).

Llamar en el modo de bloqueo






Puedes realizar llamadas al 911 y a tus números especiales cuando te encuentres en el modo de bloqueo. (Para obtener información sobre números especiales, consulta “Uso de números especiales” en la página 64.)

- ▶ Para llamar a un número de emergencia, un número especial o Servicio a Clientes de Sprint, ingresa el número telefónico y presiona .







Bloqueo de servicios

Este parámetro te permite bloquear las funciones de llamada de voz y los servicios de datos. Cuando activas Bloqueo de servicios, no podrás hacer llamadas (excepto por llamadas a los números de emergencia) ni tendrás acceso a los servicios de datos hasta que el bloqueo se haya desactivado en el menú Seguridad.







Bloqueo de servicios de voz

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Restringir y bloquear*
2. Selecciona *Voz* y presiona .
3. Ingresa el código de bloqueo del usuario.
4. Selecciona *Bloquear* y presiona .
5. Selecciona *Bloquear* y presiona .

Para restringir llamadas de voz salientes







1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Restringir y bloquear*
2. Selecciona *Voz* y presiona .
3. Ingresa el código de bloqueo del usuario.
4. Selecciona *Restringir* y presiona .
5. Selecciona *Salientes* y presiona .
6. Selecciona *Permitir todas*, *Directorio solamente* o *Sólo números especiales* y presiona .

Para restringir llamadas de voz entrantes:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Restringir y bloquear*
2. Selecciona *Voz* y presiona .
3. Ingresa el código de bloqueo del usuario.
4. Selecciona *Restringir* y presiona .
5. Selecciona *Entrantes* y presiona .
6. Selecciona *Permitir todas*, *Directorio solamente* o *Sólo números especiales* y presiona .

Bloquear y desbloquear tus contactos

Bloquear tu lista de contactos previene las modificaciones de su contenido. No es posible eliminar ni modificar una entrada sin deshabilitar primero esta característica.





1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Restringir y bloquear*
2. Selecciona *Voz* y presiona .
3. Introduce el código de bloqueo.
4. Selecciona *Restringir* y presiona .
5. Selecciona *Bloquear contactos* y presiona .
6. Selecciona una opción y presiona 
 - *Activar* para bloquear la agenda.
 - *Desactivar* para desbloquear la agenda.

Uso de números especiales

Los números especiales son números importantes que tú has designado para que estén “siempre disponibles”. Puedes llamar y recibir llamadas de números especiales aún si el teléfono está bloqueado.

Puedes guardar hasta 10 números especiales además de tus entradas de contactos (el mismo número puede estar en los dos directorios).

Para añadir o sustituir un número especial:




1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona *Número especial*.
3. Selecciona una ubicación (del *1 al 3*) para tu entrada y presiona .
4. Introduce el número y presiona .


Nota

No hay opciones de marcación rápida asociadas con los números especiales.

Borrado de contenido del teléfono




Utiliza el menú Seguridad para borrar rápidamente todo el contenido que hayas creado o guardado en el teléfono.

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Seguridad** e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona **Borrar/Restablecer**.
3. Selecciona una opción y presiona .
 - **Borrar cookies de Web** para borrar todos los cookies que rastrean información mediante la Web.
 - **Borrar historial de Web** para borrar el historial de los sitios Web que visitaste recientemente.
 - **Borrar caché de Web** para borrar todos los archivos de Web que se hayan descargado temporalmente.
 - **Borrar agenda telefónica** para borrar el contenido de tu lista de contactos.
 - **Borrar mi contenido** para borrar todo el contenido que hayas descargado al teléfono.

- **Borrar fotos** para borrar todas las fotos o videos guardados en el teléfono.
 - **Borrar mensaje** para borrar todos los mensajes guardados.
 - **Reiniciar cuenta de fotos** para reiniciar todos los parámetros que se hayan configurado en la cuenta de fotos.
 - **Reiniciar atajos** para reiniciar la lista de los atajos creados recientemente desde el carousel.
 - **Reiniciar todos los ajustes** para reiniciar el teléfono a sus ajustes predefinidos, pero manteniendo todos los datos que se encuentren en el teléfono actualmente.
 - **Reiniciar teléfono** para reiniciar el teléfono a sus ajustes de fábrica y borrar todos los datos.
4. Selecciona **Sí** para confirmar el borrado y presiona .




Reinicio de la cuenta de fotos


Reiniciar los parámetros de la cuenta de fotos despeja los ajustes de la cuenta. Necesitarás registrar la cuenta de fotos otra vez antes de poder usarla.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona *Borrar/Restablecer* > *Reiniciar cuenta de fotos*.
3. Lee la cláusula de exención de responsabilidad, selecciona *Sí* y presiona .

Reinicio de los ajustes del teléfono

Reiniciar los parámetros predeterminados restaura todos los ajustes predeterminados de fábrica del teléfono sin tener que borrar datos que hayas ingresado, tales como entradas en la lista de contactos.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona *Borrar/Restablecer* > *Programación inicial*.
3. Lee la cláusula de exención de responsabilidad, selecciona *Sí* y presiona .





4. Selecciona *Sí* otra vez y presiona  para confirmar.

Reinicio del teléfono

Reiniciar el teléfono restaura todos los parámetros predeterminados de fábrica, incluso los tipos de timbre y los ajustes de la pantalla.

ADVERTENCIA

Reiniciar el teléfono borra todos los archivos que hayas descargado anteriormente.




1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Seguridad* e ingresa el código de bloqueo.
2. Selecciona *Borrar/Restablecer* > *Reiniciar teléfono*.
3. Lee la cláusula de exención de responsabilidad, selecciona *Sí* y presiona .
4. Se te solicitará que confirmes el reinicio del teléfono. Si estás seguro que deseas borrar todos los datos y reiniciar el teléfono a sus parámetros predeterminados de fábrica, selecciona *Sí* y presiona .

Opciones de seguridad para servicios de datos




Activar y desactivar servicios de datos

Puedes desactivar ciertos servicios de datos sin tener que apagar el teléfono; sin embargo, como resultado, no tendrás acceso a todos los servicios de datos, incluyendo Internet y mensajería. Al desactivar los servicios de datos evitarás cualquier gasto derivado de estos servicios. Aunque estés desconectado podrás realizar o recibir llamadas telefónicas, revisar el correo de voz y usar otros servicios de voz. Podrás volver a activar los servicios de datos cuando lo desees.

Para desactivar los servicios de datos:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Activar/Desactivar*. (Aparece un mensaje.)
2. Selecciona *Próximo* (tecla suave izquierda) > *Desactivar datos* y presiona  para confirmar que deseas desconectarte y desactivar los datos.

Para activar los servicios de datos:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Activar/Desactivar*. (Aparece un mensaje.)
2. Selecciona *Conectar* y presiona  para activar el servicio de datos y conectarte a la red.

Roaming

- ◆ *Qué es el roaming (página 68)*
- ◆ *Configuración del modo roaming en el teléfono (página 69)*
- ◆ *Uso de la alerta de llamada (página 70)*
- ◆ *Uso de la alerta de roaming de datos (página 71)*

Roaming es la capacidad de realizar o recibir llamadas cuando te encuentras fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network. El nuevo Highnote™ de Samsung® de doble banda funciona en cualquier punto de la red y te permite utilizar la modalidad roaming en otras redes digitales de 1900 y 800 MHz, en donde hemos acordado el servicio de roaming con otros proveedores de telefonía. Esta sección explica cómo funciona el roaming y las características especiales que te permiten utilizarlo de la mejor manera.

Qué es el roaming

Reconocimiento del icono de roaming en la pantalla

La pantalla del teléfono siempre te informará cuando te encuentres fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network. Siempre que utilices el sistema de roaming, el teléfono mostrará el icono de roaming (▲).

Consejo

Recuerda, si utilizas el teléfono fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network, siempre marca los números ingresando 11 dígitos (1 + código de área + número).

Roaming en otras redes digitales


Cuando utilices el roaming en redes digitales, la calidad y la seguridad de tu llamada será similar a la calidad que obtienes dentro de la red Sprint National Network. Sin embargo, quizás no sea posible ingresar a ciertas opciones, tales como servicios de datos, dependiendo de la disponibilidad de la red.

Nota

Si estás en una llamada cuando abandonas la red Sprint National Network, la llamada se cortará. Si la llamada se corta en un área donde crees que el servicio Sprint se encuentra disponible, apaga el equipo y enciéndelo nuevamente para que se vuelva a conectar a la red.

Cómo escuchar los mensajes del correo de voz en modo roaming

Cuando estés en modo roaming, fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network, posiblemente no recibas notificaciones en el teléfono acerca de nuevos mensajes de correo de voz. Sin embargo, las personas que llamen aun podrán dejar mensajes, pero deberás revisar el buzón de correo de voz periódicamente para saber si tienes mensajes nuevos cuando te encuentres en un área de servicio roaming por un período prolongado.




1. Marca 1 + código de área + tu número telefónico.
2. Cuando escuches tu saludo del correo de voz, presiona .
3. Ingresas el código de acceso cuando se te solicite y sigue las instrucciones de voz.

Cuando regreses al área de cobertura de la red Sprint National Network, las notificaciones del correo de voz volverán a funcionar normalmente.

Configuración del modo roaming en el teléfono

El teléfono te permite controlar las funciones de roaming. Con la opción del menú Roaming, puedes determinar qué señales aceptará el teléfono.

Elige una de las dos configuraciones diferentes del teléfono de banda doble para controlar el roaming.




1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Roaming** > **Activar modo**.
2. Selecciona una opción y presiona .

- **Automático** para buscar servicio en la red Sprint National Network. Cuando el servicio Sprint no esté disponible, el teléfono buscará un sistema alternativo.
- **Sólo Sprint** para ingresar solamente a la red Nationwide Sprint PCS Network y evitar el roaming en otras redes.

Uso de la alerta de llamada

El teléfono tiene dos formas diferentes de informarte que estás fuera de la red Sprint National Network: a través del icono de roaming en pantalla y mediante la alerta de llamada. La alerta de llamada simplifica la administración del roaming ya que requiere que tomes un paso adicional antes de realizar o contestar una llamada de roaming. (Este paso adicional no es necesario cuando realizas o recibes llamadas dentro del área de cobertura de la red Sprint National Network.)

Para activar o desactivar la alerta de llamada:



1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Roaming** > **Activar modo**.
2. Resalta **Encender** o **Apagar** y presiona .

Nota


La función **Alerta de llamada** está activada en el teléfono por defecto.

Marcación por voz y marcación rápida no están disponibles en modo roaming con **Alerta de llamada** activada.

Para realizar llamadas en modo roaming con Alerta de llamada activada:

1. Desde el modo de espera, marca 1 + código de área + el número de siete dígitos y presiona .
2. Presiona  para confirmar la notificación de tarifa en el modo roaming y para completar la llamada.

Para contestar llamadas en modo roaming con Alerta de llamada activada:

1. Presiona . (Aparecerá un mensaje informándote que se aplicarán cargos por utilizar el servicio roaming.)
2. Presiona **Contestar** (tecla suave izquierda).




Nota Si la función Alerta de llamada está activada, deberás tomar pasos adicionales para realizar y recibir llamadas en modo roaming.

Uso de la alerta de roaming de datos

Dependiendo de la disponibilidad del servicio y de los acuerdos de roaming, el teléfono pudiera tener acceso a servicios de datos mientras está en modo roaming en ciertos sistemas digitales. Puedes configurar el equipo para que te informe cuando estás fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network e intentas utilizar servicios de datos, tal como Mensajería.

Nota La función Alerta de roaming de datos está desactivada en el teléfono por defecto.

Para configurar la notificación de la alerta de roaming de datos:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Roaming** > **Roaming de datos**.
2. Selecciona una opción y presiona .
 - **Preguntar siempre** activa la función Alerta de roaming de datos del teléfono. Aparecerá un mensaje y deberás responder cada vez que ingreses a los servicios de datos mientras estás en el modo roaming.
 - **No pregunte** desactiva la función Alerta de roaming de datos del teléfono. No se te informará tu estado de roaming cuando ingreses a los servicios de datos.

Para utilizar los servicios de datos cuando Alerta de roaming de datos está activada:

- ▶ Cuando aparezca una notificación emergente que te informe que es posible que se apliquen cargos de roaming, presiona **Roam** (tecla suave izquierda) para conectarte.

Historia

- ◆ *Cómo ver la historia (página 72)*
- ◆ *Opciones de la historia (página 73)*
- ◆ *Cómo realizar una llamada desde la historia (página 74)*
- ◆ *Cómo guardar un número de teléfono desde la historia (página 74)*
- ◆ *Cómo borrar la historia (página 75)*

La función Historia registra todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas. Esta sección te guiará a través de los pasos necesarios para ingresar y aprovechar al máximo la función Lista de Llamadas.

Nota

También es posible que puedas ingresar a la opción Historia desde el carrusel de la pantalla principal del teléfono. Consulta "Navegación por la pantalla principal" en la página 38 para obtener más detalles.

Cómo ver la historia

Historia es una lista de los últimos 150 números telefónicos (o entradas de contactos) de las llamadas que realizaste, recibiste o rechazaste. La función Historia permite volver a marcar un número de manera rápida y fácil. Se actualiza continuamente, a medida que los nuevos números se van agregando al inicio de la lista, y las entradas más antiguas se van eliminando del final de la misma.

Cada entrada contiene el número de teléfono (en caso de que esté disponible) y el nombre de la entrada de contactos (en caso de que el número de teléfono haya sido registrado previamente en tus contactos). Las llamadas duplicadas (el mismo número y tipo de llamada) sólo aparecerán una vez en la lista.


1. Selecciona  y presiona  > **Historia**, resalta una entrada y presiona .

Nota

Historia sólo registra las llamadas que ocurren mientras el teléfono está encendido. Si recibes una llamada mientras el teléfono está apagado, ésta no se incluirá en el historial del teléfono.

Si devuelves una llamada desde el menú del correo de voz, ésta no se incluirá en el historial del teléfono.

Opciones de la historia

Selecciona una entrada de la pantalla Historia reciente y presiona  para que aparezca la fecha y hora de la llamada, el número de teléfono (en caso de que esté disponible) y el nombre de quien llama (en caso de que el nombre haya sido previamente registrado en tus contactos).

Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan las siguientes opciones:





- **Grupo nuevo** para guarda la nueva lista de llamada en un grupo nuevo.

- **Guardar** para guardar el número si no es que ya está guardado en tus contactos. (Consulta “Cómo guardar un número de teléfono desde la historia” en la página 74.)
- **Datos de contacto** para mostrar detalles de los contactos.
- **Borrar** para borrar esta entrada.
- **Borrar todos** para borrar todas las entradas de la historia.

Consejo

También puedes ver la entrada siguiente de la lista con sólo presionar la tecla de navegación hacia abajo o ver la entrada anterior con sólo presionar la tecla de navegación hacia arriba.

Cómo realizar una llamada desde la historia



1. Selecciona  y presiona  > *Historia*, resalta una entrada y presiona .
2. Selecciona una entrada y presiona .


Nota No podrás realizar llamadas desde la historia a entradas identificadas como **Blocked ID** (Sin identificación), **Unknown** (Desconocida) o **Restricted** (Restringida).

Consejo Presiona  en la pantalla principal para abrir también la pantalla Historia reciente, desde donde podrás seleccionar una entrada.

Cómo guardar un número de teléfono desde la historia

El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas de contactos. Las entradas de contactos pueden almacenar un total de siete números telefónicos y cada nombre de la entrada puede contener hasta 64 caracteres.

1. Selecciona una entrada de la historia y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Guardar o Datos de contacto**.
2. Selecciona **Nueva entrada** para crear un contacto nuevo para el número o presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Editar** > **Asignar tipo de número** para guardar el número en una entrada existente.
3. Selecciona una categoría (tal como **Móvil**, **Casa**, **Oficina**, **Localizador**, **Fax** o **Otros**) y presiona .
4. Utiliza el teclado para escribir el nuevo nombre de entrada y presiona .
– o bien –

Selecciona una entrada de contactos existente y presiona .

- Realiza cualquier otra selección o entrada para este contacto nuevo.
- Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar la nueva entrada en la lista de contactos y salir.

Después de guardar el número, aparecerá la nueva entrada de contactos. (Consulta “Opciones de entrada de contactos” en la página 79.)



Nota

No puedes guardar los números de teléfono que ya están registrados en tus contactos o los números de las llamadas identificadas como **Blocked ID** (Sin identificación) o **Restricted** (Restringida).



Cómo borrar la historia

Para borrar entradas individuales de la historia, consulta “Opciones de la historia” en la página 73.

Para borrar una entrada específica de la historia:

- Selecciona  y presiona  > **Historia**, resalta una entrada y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar**.
- Si estás seguro que deseas borrar la entrada, selecciona **Borrar** (tecla suave izquierda).
 - o bien –
 Selecciona **Cancelar** (tecla suave derecha) para regresar al menú anterior.

Para borrar todas las entradas de la historia:

- Selecciona  y presiona  > **Historia**, resalta una entrada y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar Todo**.
- Si estás seguro que deseas borrar todas las entradas de la historia, selecciona **Borrar** (tecla suave izquierda).
 - o bien –
 Selecciona **Cancelar** (tecla suave derecha) para regresar al menú anterior.

Contactos

- ♦ *Cómo agregar una nueva entrada de contactos (página 76)*
- ♦ *Añadir un nuevo grupo (página 77)*
- ♦ *Búsqueda de entradas de contactos (página 78)*
- ♦ *Opciones de entrada de contactos (página 79)*
- ♦ *Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos (página 80)*
- ♦ *Editar el número telefónico de una entrada de contactos (página 80)*
- ♦ *Borrar un contacto (página 80)*
- ♦ *Asignar números de marcación rápida (página 81)*
- ♦ *Edición de una entrada de contactos (página 82)*
- ♦ *Selección de un tipo de timbre para una entrada (página 82)*
- ♦ *Marcación de los servicios Sprint (página 83)*
- ♦ *Respaldo inalámbrico (página 83)*



La lista de contactos del teléfono te ayuda a mantenerte en contacto con tus familiares, amigos y colegas porque mantiene un registro de toda la información de contacto. Esta sección explica cómo usar la lista de contactos del teléfono.

Consejo

Para el acceso rápido a tus contactos favoritos, agrégalos al carrusel de la pantalla principal. Consulta "Navegación por la pantalla principal" en la página 38 para obtener más detalles.

Cómo agregar una nueva entrada de contactos



El teléfono puede almacenar hasta 600 entradas de contactos. Las entradas de contactos pueden almacenar un total de siete números telefónicos y cada nombre de la entrada puede contener hasta 64 caracteres.

1. Selecciona  y presiona  > **Contactos** > **Agregar nuevo**.

Nota

*Presiona **Contactos** (tecla suave derecha) de la pantalla principal para ingresar a la página de contactos.*

2. Selecciona **Contacto nuevo** para crear una nueva entrada de contactos.

3. Introduce un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo. (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
4. Introduce el número telefónico para la entrada y presiona .
5. Selecciona una categoría para la entrada (*Móvil, Casa, Oficina, Localizador, Fax* u *Otros*) y presiona .
6. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda).




Después de guardar el número, aparecerá la nueva entrada de contactos. (Consulta “Opciones de entrada de contactos” en la página 79.)

Consejo

ICE – In Case of Emergency (En caso de emergencia)
Para facilitar la identificación de contactos importantes en caso de emergencia personal, puedes enumerar los contactos locales de emergencia bajo el nombre de “ICE” en la lista de contactos del teléfono. Por ejemplo, si tu madre es tu contacto de emergencia principal, enumérala como “ICE–Mamá” en tu lista de contactos. Para enumerar más de un contacto de emergencia, utiliza “ICE1–___”, “ICE2–___”, etc.

Añadir un nuevo grupo




Los grupos permiten la comunicación simultánea mediante un mensaje de texto de difusión enviado a todos los miembros de un grupo actual.




1. Selecciona  y presiona  > *Contactos* > *Agregar nuevo*.
2. Selecciona *Grupo nuevo* para crear una nueva categoría de grupo.
3. Lee el mensaje en pantalla y presiona *Empezar* (tecla suave izquierda).
4. Agrega entradas múltiples (dos o más) al grupo nuevo, resaltando un nombre de la lista, y presiona . Se colocará una marca de verificación junto a la entrada.
5. Presiona *Continuar* (tecla suave izquierda), introduce un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo. (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
6. Presiona *Guardar* (tecla suave izquierda) para asignar las entradas seleccionadas al grupo nuevo.

Búsqueda de entradas de contactos

Existen varias formas de que aparezcan las entradas de contactos: por nombre, por número de marcación rápida y por grupo. Sigue los pasos indicados en las secciones a continuación para que aparezcan las entradas del menú Contactos.



Búsqueda de contactos por nombre

1. Selecciona  y presiona  > **Contactos**.
– o bien –
Presiona **Contactos** (tecla suave derecha).
2. Recorre todas las entradas.
– o bien –
Dentro del campo **Buscar**, ingresa la primera letra de un nombre o parte de un nombre (como por ejemplo “Dav” para “David”). (Entre más letras ingreses, más específica será la búsqueda.)
3. Para que aparezcan los detalles de una entrada, selecciónala y presiona .



4. Para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada, presiona .
– o bien –
Para marcar otro número, presiona la tecla de navegación () hacia arriba o abajo y presiona .

Atajo Desde el modo de espera, presiona **CONTACTOS** (tecla suave derecha) para mostrar los contactos.

Búsqueda de números de marcación rápida





1. Selecciona  y presiona  > **Contactos**.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes** > **Números de marcación rápida**.
3. Recorre las entradas de marcación rápida. Los números de marcación rápida aparecerán en orden numérico.
– o bien –
Ingresa el número de una ubicación de marcación rápida usando el teclado.

Nota La ubicación de marcación rápida 1 está reservada para acceso al correo de voz.

4. Para que aparezcan los detalles de una entrada, resáltala y presiona .
5. Para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada, presiona .
– o bien –

Para que aparezcan entradas de contacto adicionales, presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha.


Búsqueda de entradas de grupo

1. Selecciona  y presiona  > **Contactos** y recorre los títulos de los grupos.
2. Para que aparezcan las entradas que pertenecen a un grupo, selecciona el grupo y presiona .
3. Para marcar el número telefónico predeterminado para la entrada, selecciona la entrada y presiona .
– o bien –

Para que aparezcan entradas de contacto adicionales, presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha.

Opciones de entrada de contactos

Para ingresar a las opciones de entrada de contactos, resalta la entrada y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Editar contacto**.



Selecciona una opción y presiona .

- <Imagen de contacto> para editar la imagen correspondiente a la entrada de contacto.
- <Nombre de contacto> para editar el nombre de la entrada de contacto.
- <Número actual> para editar el número telefónico de la entrada. (Consulta “Editar el número telefónico de una entrada de contactos” en la página 80.)
- <Añadir número> para añadir un número telefónico a la entrada. (Consulta “Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos” en la página 80.)
- <Correo electrónico> para añadir una dirección de correo electrónico a la entrada.
- <IM> para añadir una dirección de mensajería instantánea a la entrada.
- <URL> para añadir un URL de sitio Web a la entrada.
- <Nota> para añadir una nota, dirección física u otra información.



- <Timbre> para asignar un timbre preprogramado o descargado.

Consejo Puedes ver la entrada siguiente con sólo presionar la tecla de navegación hacia abajo o ver la entrada anterior con sólo presionar la tecla de navegación hacia arriba.

Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos

1. Resalta una entrada de contactos. (Consulta “Búsqueda de entradas de contactos” en la página 78.)
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) >**Editar contacto**><Agregar número>.
3. Introduce el nuevo número telefónico y presiona .
4. Selecciona una categoría para la entrada (**Móvil**, **Casa**, **Oficina**, **Localizador**, **Fax** u **Otros**) y presiona .
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar el nuevo número.

Editar el número telefónico de una entrada de contactos

1. Resalta una entrada de contactos. (Consulta página 78.)
2. Selecciona **Opciones** (tecla suave derecha) >**Editar contacto** y selecciona un número existente.
3. Presiona  para borrar un dígito a la vez, o presiona y mantén presionada  para borrar todo el número.
4. Introduce de nuevo o edita el número y presiona **Done** (tecla suave izquierda) para guardar la información.

Borrar un contacto

1. Resalta una entrada de contactos. (Consulta página 78.)
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) >**Borrar contacto**.
3. Selecciona **Borrar** (tecla suave izquierda) para confirmar el borrado.


Asignar números de marcación rápida

El teléfono puede guardar hasta 98 números telefónicos en las ubicaciones de marcación rápida. (Para obtener detalles sobre cómo realizar llamadas usando los números de marcación rápida, consulta “Uso de la marcación rápida” en la página 31.)



Puedes asignar números de marcación rápida cuando agregues una nueva entrada de contacto, cuando agregues un nuevo número telefónico a una entrada existente o cuando edites un número existente.

Para asignar un número de marcación rápida a un nuevo número telefónico:

1. Agrega un número telefónico a una entrada de contactos nueva o existente. (Consulta “Cómo agregar una nueva entrada de contactos” en la página 76 o “Cómo añadir un número telefónico a una entrada de contactos” en la página 80.)
2. Resalta el número agregado recientemente y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes** > **Marcación rápida**.
3. Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible (sin asignar) y presiona **Designar** (tecla suave izquierda). (Aparecerá una confirmación.)

4. Presiona  para terminar la asignación.



Para asignar un número de marcación rápida a un número telefónico existente:

1. Resalta una entrada de contactos. (Consulta “Búsqueda de entradas de contactos” en la página 78.)
2. Resalta el número deseado y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes** > **Marcación rápida**.
3. Selecciona una ubicación de marcación rápida disponible (o introduce una ubicación usando el teclado) y presiona **Designar** (tecla suave izquierda) o presiona . (Se asignará la nueva entrada de marcación rápida.)
4. Presiona  para regresar al menú Contactos.

Nota



*Si intentas asignar una ubicación de marcación rápida ya asignada a un número telefónico nuevo, aparecerá un mensaje preguntando si deseas sustituir la asignación de marcación rápida existente. Presiona **Si** para asignar la ubicación al número telefónico nuevo y borrar la asignación de marcación rápida anterior.*

Edición de una entrada de contactos

1. Resalta una entrada de contactos.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Editar contacto** para que aparezca el menú Editar entrada.
3. Selecciona el campo de información que desees editar (**Nombre**, **Timbre**, etc.) y presiona .
4. Añade o edita la información y presiona .
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar los cambios.

Selección de un tipo de timbre para una entrada

Asigna un tipo de timbre a una entrada de contactos para que puedas identificar a quien llama por su tipo de timbre. (Consulta “Tipos de timbre” en la página 46.)



1. Resalta una entrada de contactos.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Editar contacto** para que aparezca el menú Editar entrada.
3. Selecciona el tipo de timbre actual y presiona  para que aparezca el menú **Nombre del timbre**.
4. Selecciona un menú de timbre, tal como **Tonos predeterminados**, **Descargar timbre**, **Otros timbres**, **Mis videos** o **Sin timbre**.
5. Recorre los timbres disponibles. (Cuando resaltes un tipo de timbre, escucharás una muestra del timbre.)
6. Selecciona un timbre y presiona .
7. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar el tipo de timbre nuevo.

Consejo Para descargar un nuevo timbre, selecciona **Menú > Mis cosas > Timbres > Obtener nuevo timbre** y sigue las instrucciones para seleccionar, comprar, descargar y asignar el timbre nuevo.



Marcación de los servicios Sprint

La lista de contactos está preprogramada con números de contacto para varios servicios Sprint.

Para marcar un servicio desde los contactos:

1. Selecciona  y presiona  > **Contactos**.
2. Resalta **Agregar nuevo** y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Ajustes** > **Servicios** y selecciona un servicio disponible, tal como **Información de cuenta**, **Servicio a Clientes**, **Asistencia de directorio** (Sprint 411) u **Operador de Sprint**.

Para marcar un servicio desde el modo de espera usando el teclado:

1. Marca el número de servicio apropiado:
 - **Información de cuenta** –  Shift 
 - **Servicio a Clientes** –  Shift 
 - **Sprint 411** –   
 - **Operador de Sprint** –  +
2. Presiona  para realizar la llamada.

Respaldo inalámbrico

Esta función te permite respaldar todos tus contactos en el sitio web Sprint y restaurarlos en caso de que el teléfono se pierda, lo roben, se dañe o lo reemplaces.



Consejo Para usar el servicio de respaldo inalámbrico, se te solicitará que actives el servicio desde tu teléfono.

Para suscribirte al servicio de respaldo inalámbrico, necesitarás adquirir una licencia para usar el servicio a través del navegador del teléfono. La licencia se vence después de un período de tiempo establecido y debe renovarse con regularidad.

Como parte del proceso de suscripción inicial, se generará una contraseña al azar de respaldo inalámbrico. La contraseña generada al azar se enviará a tu teléfono como un mensaje de texto. (**Subscribe** (Suscribir) inicia el proceso de suscripción. Si ya estás suscrito al servicio de respaldo inalámbrico, aparecerá **Unsubscribe** [Cancelar suscripción].)

Activación y desactivación del respaldo inalámbrico



Para activar el servicio de respaldo inalámbrico:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Respaldo inalámbrico** > **Subscribe** (Suscribir). (Se te solicitará que confirmes el estado de tu licencia.)
2. Sigue las instrucciones en pantalla para comprar la licencia.
3. Favor de esperar mientras se registra la licencia. (Verás una pantalla de confirmación cuando se haya registrado.)

Nota Una vez que se complete el registro, recibirás un mensaje de texto con la contraseña. La contraseña se requiere para el sitio web de respaldo inalámbrico (www.wirelessbackup.sprint.com) con el fin de editar tus contactos desde la computadora.

Consejo Cada vez que edites los contactos en el teléfono, éstos se respaldarán en www.wirelessbackup.sprint.com.

Para desactivar el servicio de respaldo inalámbrico:

1. Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Respaldo inalámbrico** > **Unsubscribe** (Cancelar suscripción). (Aparecerá un mensaje.)
2. Sigue las instrucciones en pantalla para cancelar la suscripción del servicio de respaldo inalámbrico.

Nota Puedes cancelar la suscripción del servicio de respaldo inalámbrico sólo a través del sitio web Sprint.

Calendario y herramientas



- ◆ *Uso del calendario del teléfono (página 85)*
- ◆ *Lista de tareas (página 88)*
- ◆ *Cuenta regresiva (página 89)*
- ◆ *Uso de la alarma del teléfono (página 89)*
- ◆ *Uso de la libreta de notas del teléfono (página 90)*
- ◆ *Uso de la calculadora (página 91)*
- ◆ *Uso de la hora mundial (página 92)*
- ◆ *Actualización del software del teléfono (página 92)*
- ◆ *Actualización de la lista PRL (página 92)*

El teléfono tiene incorporadas varias características para administrar información personal que te ayudan a manejar tu estilo de vida tan activo. Esta sección te muestra cómo usar estas características para convertir el teléfono en un organizador del tiempo que te ayuda a mantenerte al día con tus contactos, horarios y compromisos.

Uso del calendario del teléfono







Cómo agregar un evento al calendario

El calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes.

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Calendario** > **Programador**.
2. Selecciona el día en el que te gustaría añadir un evento y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar nuevo**.

Consejo Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para desplazarte por el programador a razón de una semana.

3. Ingresas el título del evento y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda). (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
4. Selecciona una categoría para el evento resaltando el campo de categoría:
 - Selecciona **Cita, Personal, Negocio, Cumpleaños** o **Vacaciones**.


5. Selecciona una hora de alarma para el evento resaltando el campo de alarma:
 - Selecciona *Sin alarma, A tiempo, 10 minutos antes, 30 minutos antes* o *1 hora antes*.
6. Selecciona un ciclo de repetición para el evento:
 - Selecciona *Una vez, Diario, Semanal, Mensual* o *Anual*.
7. Resalta el campo de timbre y presiona 
 - Selecciona una categoría de timbre y después un timbre, luego presiona .
8. Selecciona una hora de comienzo y fin para el evento resaltando el campo de hora y presionando 
 - Usando el teclado o la tecla de navegación, establece las horas en que comenzará y terminará el evento y presiona .
 - Cambia la entrada de AM/PM presionando *AM/PM* (tecla suave derecha).
9. Selecciona un contacto individual opcional para el evento resaltando el campo *Ir a contactos* y presionando 
 - Selecciona un contacto en la lista y presiona  para marcar la casilla. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda).

10. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar el evento.

Menú de alerta de eventos

Cuando el teléfono está encendido y tienes programada la alarma de un evento, el teléfono te avisa y muestra un resumen del mismo. Existen varias formas en que el teléfono te avisará de los eventos programados:

- Reproduciendo el tipo de timbre asignado.
- Encendiendo la iluminación de fondo.
- Parpadeando el indicador LED al frente de la pantalla exterior.


Para silenciar la alarma y restablecer la programación, presiona .

Para ver una opción adicional, presiona la tecla suave apropiada:


- *Pausa* (tecla suave izquierda) silencia la alarma y la programa para que vuelva a sonar de nuevo 9 minutos después.

Visualización de eventos

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Calendario* > *Programador*.

2. Selecciona el día en el que te gustaría ver los eventos y presiona . (Si tienes eventos programados para el día seleccionado, éstos aparecerán listados en orden cronológico.)





Consejo En la vista del programador, los días con eventos programadas están resaltados en azul.

3. Para mostrar los detalles de un evento, resáltalo y presiona .

Acceso al menú Hoy del programador




- ▶ Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Calendario** > **Hoy**.

Edición de un evento


1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Calendario** > **Programador**.
2. Selecciona el día que contiene el evento creado anteriormente y presiona . (Los días que contienen un evento están indicados dentro de un cuadro azul.)
3. Resalta el evento en la lista y presiona .

4. Presiona **Editar** (tecla suave izquierda). Sigue las instrucciones en pantalla para modificar cualquier campo que hayas configurado anteriormente. Consulta “Cómo agregar un evento al calendario” en la página 85.

Borrado de los eventos de un día

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Calendario** > **Programador**.
2. Selecciona el día en el que te gustaría borrar los eventos y presiona .




Consejo En la vista del programador, los días con eventos programadas están resaltados en azul.

3. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar todos**. (Aparecerá una alerta avisándote que estás a punto de borrar todos los eventos.)
4. Selecciona **Sí** o **No** y presiona .

Nota


Si el día en el que estás borrando eventos contiene un evento que se repite en otros días, recibirás el siguiente mensaje: "This is a recurring event <event name>." (El evento "nombre del evento" se repite.) Selecciona **Erase this** (Borrar éste) para borrar el evento en ese día, **Borrar todos** para borrar todos los casos del evento, o **Cancelar** para cancelar la eliminación del evento repetido.

Borrado de un solo evento

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Calendario** > **Programador**.
2. Selecciona el día en el que te gustaría borrar el evento individual y presiona .

Consejo

En la vista del programador, los días con eventos programadas están resaltados en azul.

3. Resalta el evento en la lista y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Eliminar**.
4. Selecciona **Sí** o **No** y presiona .

Lista de tareas

Esta opción te permite administrar las tareas diarias que incluyen fechas, horas y niveles de prioridad.

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Calendario** > **Lista de tareas**.

Nota

Si no hay tareas guardadas, la pantalla Nueva pendiente aparecerá automáticamente.

2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar nuevo**.
3. Ingresa el nombre de la tarea mediante cualquiera de los teclados y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda).
4. Selecciona un nivel de prioridad resaltando el campo **Prioridad**.
 - Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar **Baja** o **Alta**.
5. Selecciona una hora límite resaltando el campo **Hora de vencimiento**.
 - Usando el teclado y/o la tecla de navegación, fija la hora de la alarma.

- Cambia la entrada de AM/PM presionando **AM/PM** (tecla suave derecha).
6. Selecciona una fecha límite resaltando el campo **Fecha de vencimiento**.
 - Usando el teclado y/o la tecla de navegación, fija la fecha.
 7. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.

Cuenta regresiva

Esta opción te permite introducir un temporizador que cuenta de manera regresiva hacia un evento a base de una fecha y hora especificadas.

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Calendario** > **Cuenta regresiva**.




Nota Si no hay cuentas regresivas guardadas, aparecerá automáticamente la pantalla **Nueva cuenta regresiva**.


2. Presiona **Agregar nueva** (tecla suave izquierda).
3. Ingresas el nombre de la cuenta regresiva mediante cualquiera de los teclados.

4. Selecciona una hora resaltando el campo **Hora**.
 - Usando el teclado o la tecla de navegación, ingresa la hora de la cuenta regresiva.
 - Cambia la entrada de AM/PM presionando **AM/PM** (tecla suave derecha).
5. Selecciona una fecha resaltando el campo **Fecha**.
 - Usando el teclado, introduce la fecha de la cuenta regresiva.
6. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.

Uso de la alarma del teléfono

El teléfono posee una alarma integrada que tiene múltiples funciones de alarma.

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Alarma**.
2. Selecciona **Alarma 1**, **Alarma 2** o **Alarma 3** y presiona .
3. Enciende o apaga la alarma seleccionando el campo de activación.
 - Selecciona **Encender** o **Apagar**.

4. Selecciona una hora para la alarma resaltando el campo *Hora*.
 - Usando el teclado y/o la tecla de navegación, fija la hora de la alarma.
 - Cambia la entrada de AM/PM presionando **AM/PM** (tecla suave derecha).
5. Selecciona un tipo de timbre para la alarma seleccionando el campo de tipo de timbre y presionando .
6. Selecciona un estado de repetición para la alarma seleccionando el campo *Repetir*.
 - Resalta *Diario*, *Una vez*, *Lunes a viernes* o *Sábado y domingo*.
7. Selecciona un intervalo de pausa para la alarma seleccionando el campo *Pausa*.
 - Resalta *Apagar*, *5 minutos*, *10 minutos*, *15 minutos* o *20 minutos*.
8. Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para guardar y salir.

Uso de la libreta de notas del teléfono


El teléfono contiene una libreta de notas que puedes usar para redactar y guardar recordatorios y notas que te ayudarán a estar organizado. Puedes introducir hasta 512 caracteres.

Para redactar una nota:




1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Libreta de notas*.

Nota







Si no hay notas guardadas, (Ninguna) aparecerá en la pantalla.

2. Presiona *Agregar nueva* (tecla suave izquierda).
3. Escribe tu nota usando cualquiera de los teclados.
4. Presiona  o *Fin* (tecla suave izquierda).
(Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)



Para leer una nota guardada:

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Libreta de notas*.
2. Selecciona una nota y presiona .

Para editar una nota:

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Libreta de notas*.
2. Selecciona una nota y presiona .
3. Presiona *Editar* (tecla suave izquierda).
4. Presiona  para borrar un carácter. Presiona y mantén presionada la tecla  para borrar toda una palabra.
5. Escribe tu nota usando cualquiera de los teclados.
6. Presiona  o *Fin* (tecla suave izquierda).
(Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)




Para eliminar todas las notas guardadas:

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Libreta de notas*.
2. Selecciona una nota y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Borrar todos*. (Aparecerá una

alerta avisándote que estás a punto de borrar todas las notas.)

3. Selecciona *Sí* o *No* y presiona .

Para eliminar una nota guardada:

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Libreta de notas*.
2. Selecciona una nota y presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Borrar*.
3. Selecciona *Sí* o *No* y presiona .

Uso de la calculadora



El teléfono viene con una calculadora integrada.

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Calculadora*.
2. Ingresas los números mediante el teclado.
 - Presiona  para introducir puntos decimales.
 - Presiona  para cambiar el signo de positivo a negativo.
 - Presiona *Borrar* (tecla suave derecha) para despejar todos los números.

3. Presiona  para obtener el total.



Uso de la hora mundial

Para ver la hora en más de 24 ubicaciones distintas:

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Hora mundial**.
2. Presiona la tecla de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para recorrer las diferentes ciudades y zonas horarias.
3. Presiona **Hora de verano** (tecla suave izquierda) para activar o desactivar el horario de verano.



Actualización del software del teléfono

La opción de actualización del teléfono te permite descargar y actualizar automáticamente el software en el teléfono. Sólo se actualiza el software interno; no se borrarán las entradas de contactos ni otra información guardada en el teléfono.

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Actualizar teléfono** > **Actualizar firmware**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Actualización de la lista PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la lista de roaming preferida (PRL, por sus siglas en inglés).

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Actualizar teléfono** > **Actualizar PRL**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Servicios de voz

- ♦ *Uso del reconocimiento de voz automático (ASR) (página 93)*
- ♦ *Administración de memos de voz (página 99)*


Los servicios de voz del teléfono te permiten realizar llamadas mediante tu voz y guardar recordatorios en el teléfono. Esta sección incluye instrucciones fáciles de seguir para usar la marcación activada por voz.

Nota La característica de servicio de voz puede usarse para marcar números telefónicos que se hayan guardado anteriormente (ya que la aplicación reconoce estos nombres guardados).

Uso del reconocimiento de voz automático (ASR)

Puedes usar el software de reconocimiento de voz integrado del teléfono para activar varias comandos de voz, como realizar llamadas, enviar mensajes o iniciar aplicaciones.

Realización de una llamada usando el reconocimiento de voz automático

1. Presiona y mantén presionada la tecla .
2. Sigue las indicaciones de voz y di en el micrófono la etiqueta de marcación por voz de la entrada.
3. Si la entrada de contacto que coincide con lo que solicitaste tiene más de un número, di el nombre de la categoría correspondiente al número telefónico que deseas.

Consejo Graba las etiquetas de marcación por voz en un entorno silencioso y sin la ayuda de un accesorio (como, por ejemplo, auriculares o juegos manos libres para el automóvil).

Consejos para usar la marcación por voz

- La marcación por voz funciona mejor en ambientes silenciosos.
- Cuando digas un nombre, habla a una velocidad normal y di el nombre claramente. No es necesario hacer pausa entre el nombre y el apellido.

Adaptación de la marcación digital

La marcación digital es independiente del interlocutor, lo que significa que no es necesario ningún tipo de entretenimiento o adaptación. Es posible que algunos usuarios con acentos fuertes o características de voz inusuales tengan dificultades para conseguir un alto nivel de precisión con la marcación digital no dependiente del interlocutor, de manera que la característica de adaptación de dígitos permite a los usuarios mejorar drásticamente la precisión del reconocimiento de los dígitos mediante la adaptación. Los usuarios que consigan una precisión de reconocimiento aceptable de los dígitos no obtendrán ningún beneficio de la adaptación de dígitos.

Después de adaptar la marcación digital, el teléfono estará adaptado a tu voz. Otras personas no podrán usar la marcación digital en el teléfono a menos que restablezcan los valores de fábrica predeterminados.

Nota



SÓLO adapta la marcación digital si el sistema tiene problemas frecuentes para reconocer lo que dices. Siempre podrás restaurar la configuración de fábrica original del sistema.

La adaptación implica grabar varias secuencias de dígitos para que el sistema reconozca tu voz. El proceso de adaptación tarda aproximadamente tres minutos.

Consejos para la adaptación de marcación digital

- Adapta los dígitos en un lugar silencioso.
- Asegúrate de esperar el tono antes de comenzar a hablar.
- Hable claramente, pero di cada secuencia de dígitos en forma natural.
- Si te equivocas al grabar una secuencia de dígitos o si se produce un ruido inesperado que estropea la grabación, puedes decir o seleccionar “No” cuando se te pregunte “Did the recording sound OK?” (¿Suena bien la grabación?). Se te indicará que vuelvas a grabar la secuencia.

Para adaptar la marcación digital a tu voz:



1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Servicio de voz**.
2. Presiona **Configuración** (tecla suave derecha) > **Adaptación** > **Adaptar la voz**.
3. Presiona **Iniciar** (tecla suave izquierda) para comenzar el proceso. (El teléfono mostrará la primera secuencia de dígitos.)
4. Espera el tono y repite las palabras, los comandos y los dígitos usando un tono de voz normal.
 - Si la grabación es aceptable (sin equivocaciones o ruidos de fondo), di **"Sí"** o presiona la tecla suave izquierda.
 - Si necesitas volver a grabar los dígitos para corregir algún problema, di **"No"** o presiona la tecla suave derecha. (El teléfono te indicará que vuelvas a decir los dígitos.) Espera el tono y luego vuelve a grabar los dígitos. (Repita este paso hasta que estés satisfecho con la grabación.)

5. Después de confirmar que la grabación es aceptable, repite el proceso de grabación con el siguiente grupo de dígitos.
6. Repita los pasos 4 y 5 para otros nueve grupos de dígitos.
7. Cuando termines con toda la sesión, aparecerá una pantalla que dice "La adaptación ha terminado".

Nota

Se recomienda que realices la adaptación completa de la marcación digital por lo menos una vez para conseguir el máximo beneficio de esta característica. Si realizas la adaptación parcial, siempre podrás regresar en otro momento y reanudar el proceso desde el punto donde lo dejaste.

Restablecimiento de la adaptación de la marcación digital

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Servicio de voz**.
2. Presiona **Configuración** (tecla suave derecha) > **Adaptación** > **Restablecer la voz**.

Nota





Restablecer la voz sólo está disponible después de haber realizado una sesión de adaptación con el teléfono.

3. Presiona **Sí** (tecla suave izquierda).


Habilitación o deshabilitación de la marcación digital *Listas de resultados*

Puedes personalizar si la característica de marcación digital mostrará la lista de las principales opciones de reconocimiento de voz o marcará automáticamente el primer número, sin mostrar una lista de resultados.

Para habilitar o deshabilitar las listas de resultados para la marcación digital:

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Servicio de voz**.
2. Selecciona **Configuración** > **Confirmación** y presiona .
3. Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Automático**, **Confirmar siempre** o **No confirmar nunca** y presiona .

Cómo llamar a entradas de contactos

1. Presiona y mantén presionada la tecla .
2. Di el nombre utilizado para el número al que deseas llamar. Por ejemplo, di **"Juan"**. El teléfono marcará el número guardado para el contacto **"Juan"**.


Si la ubicación reconocida o el nombre no tiene un número de teléfono almacenado en contactos, el teléfono reproducirá el mensaje **"No hay resultados. ¿Desea volver a intentarlo?"** y te regresará a la pantalla anterior.

Si hay múltiples contactos que coinciden, el teléfono te pregunta **"¿Llamar?"** y muestra una lista de posibles contactos. Puedes seleccionar un contacto diciendo su nombre o usando el teclado.

Si hay múltiples números almacenados para el contacto, el teléfono te pregunta **"¿Qué número?"** y muestra una lista de opciones. Puedes seleccionar una opción diciendo el número o usando el teclado.

Envío de un mensaje de texto

Utiliza el reconocimiento de voz automático para iniciar la mensajería de texto del teléfono y especificar un destinatario para el mensaje.

1. Presiona y mantén presionada la tecla .
2. Di **“Enviar texto”** seguido inmediatamente por el nombre de una persona en tu lista de contactos y, opcionalmente, el tipo de número (**Móvil 1**, **Casa 1**, etc.) al que deseas enviar el mensaje. Por ejemplo, di **“Enviar texto Juan García móvil 1”**.

Si no especificas el tipo de número y existen varios números para el nombre, el teléfono elegirá de forma predeterminada el número móvil.

Si dices **“Enviar”** sin especificar un destinatario, el teléfono te indica que **“Diga el nombre”**. Di el nombre de una persona en tu lista de contactos y, opcionalmente, el tipo de número.

Nota



Cuando empiezas un mensaje de texto mediante la activación por voz, el mensaje se abre automáticamente en el modo de voz.







3. Use cualquiera de los teclados para introducir texto y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda).
4. Presiona **Enviar** (tecla suave izquierda) para completar el proceso.

Envío de un mensaje de correo con foto

Utiliza un solo comando de voz para iniciar un nuevo mensaje de correo con foto en el que el teléfono comienza el proceso de asignación de destinatarios y después busca una foto para el anexo.

Para enviar un mensaje de correo con foto usando ASR:


1. Presiona y mantén presionada la tecla .
2. Di **“Enviar foto”** seguido inmediatamente por el nombre de una persona en tu lista de contactos y, opcionalmente, el tipo de número (**Móvil 1**, **Casa 1**, etc.) al que deseas enviar el mensaje. Por ejemplo, di **“Enviar foto Juan García móvil 1”**.
3. Utiliza la tecla de navegación para seleccionar una ubicación de imágenes para el correo con foto:
 - Elige entre: **Álbumes telefónicos**, **Tarjeta de memoria**, **Álbumes en línea**, **Nueva fotografía**, **Nuevo video** o **Sólo texto** y presiona .

4. Resalta la foto que deseas enviar y presiona . (Se marcará la casilla en la esquina superior izquierda. Puedes seleccionar varias fotos.)
5. Presiona *Próximo* (tecla suave izquierda).
6. Para incluir un asunto, desplázate hasta *Asunto* y presiona . Ingresas el asunto usando cualquiera de los teclados y presiona *Próximo* (tecla suave izquierda) para guardar y salir.
7. Para incluir un mensaje de texto, desplázate hasta el campo *Texto* y presiona . Introduce tu mensaje usando cualquiera de los teclados (o presiona *Opciones* [tecla suave derecha] para seleccionar entre *Mensaje pregrabado* o *Mensaje reciente*) y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
8. Para incluir un mensaje de audio con la foto, resalta el cuadro junto a *Audio* y presiona .
 - Presiona *Grabar* (tecla suave izquierda) o presiona  para empezar a grabar. (El tiempo máximo de grabación es 10 segundos.)
 - Presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para poner fin a la grabación y regresar el mensaje de correo con foto.

9. Presiona *Enviar* (tecla suave izquierda). Para obtener más información, consulta “Envío de correo Sprint Picture Mail” en la página 120.

Búsqueda de una entrada de contactos

Busca y muestra información de contacto para cualquier persona almacenada en tu lista de contactos con sólo decir “**Contactos**”, seguido por el nombre.


1. Presiona y mantén presionada la tecla .
2. Di “*Buscar Juan García*”. Se presentará la información de la entrada del contacto especificado.

Si sólo dice “*Buscar*”, el teléfono te indicará “Diga el nombre”.

Cómo iniciar una aplicación

Puedes abrir una aplicación o ingresar a un menú diciendo “*Iniciar*” seguido por el nombre de la aplicación o el menú.

Para ver una lista de posibles opciones:

1. Presiona y mantén presionada la tecla .



- Di **"Iniciar"** sin añadir nada más. Aparecerá una lista de opciones válidas y se te indicará que hagas una selección. Si la lista es demasiado larga para caber en una pantalla, la pantalla mostrará **"Más opciones"**. Puedes decir el nombre de un destino o decir **"Más opciones"** para ver la siguiente pantalla.

Administración de memos de voz

Utiliza los servicios de voz del teléfono para grabar memos breves que te recordarán eventos importantes, números telefónicos o artículos en la lista del supermercado.

Grabación de memos de voz


Para grabar un memo de voz desde el menú principal:

- Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Memo de voz** > **Grabar**.
- Empieza a grabar después de que se te indique.

Para finalizar la grabación del memo:

- ▶ Presiona ,  o **Terminar** (tecla suave derecha).

Para grabar una conversación durante una llamada telefónica:

- ▶ Durante una llamada, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Memo de voz**. (En la pantalla aparecerá un contador de un minuto , indicando la cantidad de tiempo que un memo de voz puede grabarse.)





Nota Cuando se selecciona **Memo de voz** durante una llamada, sólo se graba audio entrante.

Para finalizar la grabación de tu conversación:

- ▶ Para hacer pausa en la grabación, presiona **Pausa** (tecla suave izquierda). Para reanudar la grabación, presiona **Continuar** (tecla suave izquierda).
– o bien –
Para finalizar la grabación, presiona **Terminar** (tecla suave derecha).

Nota Se pueden grabar y guardar un total de 10 memos de un minuto cada uno.





Reproducción de memos de voz

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Memo de voz**.
2. Selecciona **Revisar** y presiona . (El teléfono mostrará una lista de los memos guardados, y el primero estará seleccionado.)
3. Resalta el memo que deseas y presiona .
– o bien –
Presiona el número correspondiente al memo que deseas revisar.




Nota Los memos de voz grabados de una conversación telefónica directa aparecen en la lista con el número telefónico utilizado durante el proceso de grabación y con un icono de teléfono adyacente.

Eliminación de memos de voz

Para eliminar un memo individual:

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Memo de voz**.
2. Selecciona **Revisar** y presiona .
3. Resalta el memo que deseas borrar y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Eliminar**.
4. Selecciona **Sí** y presiona .

Para eliminar todos los memos de voz:

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Memo de voz** > **Revisar** > **Opciones** > **Eliminar todo**.
2. Selecciona **Sí** y presiona .




Nota La opción **Eliminar todo** sólo aparece cuando hay dos o más memos de voz almacenados en el teléfono.


Edición del título de un memo de voz

Por defecto, el título asignado a un memo de voz es un nombre de archivo consecutivo que consiste en la fecha (mes_día) seguido por el número de memo. Por ejemplo, dos memos guardados el 2 de febrero del 2008, aparecerían en la lista como sigue: Feb_02x1 y Feb_02x2. Estos nombres de archivo (títulos) pueden cambiarse.




Nota: En el caso de un memo de voz grabado de una conversación telefónica directa, el nombre de archivo consiste en el número telefónico utilizado durante el proceso de grabación.

Para editar el título de un memo de voz:

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Memo de voz**.
2. Selecciona **Revisar** y presiona . (El teléfono mostrará una lista de los memos guardados, y el primero estará seleccionado.)
3. Resalta el memo que deseas borrar y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Editar titular**.

4. Presiona  para eliminar el texto anterior y después utiliza cualquiera de los teclados para introducir un nuevo título para el memo seleccionado.
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para guardar el memo con el nuevo texto del título.

Visualización de la información de un memo de voz

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Memo de voz**.
2. Selecciona **Revisar** y presiona .
3. Resalta el memo que deseas y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Información**.

Tarjeta microSD

- ♦ *Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del teléfono (página 102)*
- ♦ *Ajustes de configuración de microSD (página 104)*
- ♦ *Carpetas de la tarjeta microSD (página 105)*
- ♦ *Conexión del teléfono a la computadora (página 106)*

El teléfono te permite usar una tarjeta microSD™ y un adaptador para ampliar el espacio de memoria disponible. Esta tarjeta digital muy segura te permite intercambiar imágenes, música y datos de voz entre dispositivos compatibles con SD.

Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del teléfono

Uso de la tarjeta microSD

El teléfono está equipado con una tarjeta de memoria microSD (Secure Digital) de 1 GB y el correspondiente adaptador para ampliar el espacio de memoria disponible del teléfono. Te permite almacenar imágenes, videos, música y datos de voz en el teléfono.

Nota

Las tarjetas de memoria con más de 16 GB de capacidad de almacenamiento no se han probado en este dispositivo.

Retiro de la tarjeta microSD

1. Localiza la ranura para tarjetas microSD ubicada en el costado derecho del teléfono (1).



2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduce con cuidado la tarjeta microSD en la abertura y empujla firmemente hasta que escuches un clic indicando que la tarjeta está instalada de forma segura (2).
3. Vuelve a colocar la tapa plástica sobre la ranura microSD del teléfono.

4. Coloca de nuevo la tapa alineando las lengüetas y después presionando la tapa hasta que se acomode en su lugar. Revisa que la batería esté todavía debidamente instalada antes de encender el teléfono.

Nota Asegúrate de utilizar sólo las tarjetas microSD recomendadas (hasta 16 GB). El uso de tarjetas microSD no recomendadas podría causar que se pierdan datos y se dañe el teléfono.

Cambio de la tarjeta microSD

1. Repite los pasos del 1 al 3 en “Retiro de la tarjeta microSD” en la página 103.
2. Presiona firmemente la tarjeta en la ranura y suéltala (debería salir parcialmente de la ranura).
3. Retira la tarjeta de la ranura.
4. Coloca de nuevo la tapa alineando las lengüetas y después presionando la tapa hasta que se acomode en su lugar. Revisa que la batería esté todavía debidamente instalada antes de encender el teléfono.

Nota

La tarjeta microSD y su adaptador pueden dañarse fácilmente si se manipulan incorrectamente. Ten cuidado al insertar, retirar o manipular la tarjeta y su adaptador.

Iconos indicadores de microSD

Los siguientes iconos aparecerán en la pantalla del teléfono cuando una tarjeta microSD esté correctamente instalada en la ranura para tarjetas microSD:



Este icono aparecerá en la pantalla cuando una tarjeta microSD esté debidamente instalada en la ranura para tarjetas microSD.



Nota

NO retires una tarjeta microSD mientras se están leyendo o transfiriendo archivos. De hacerlo, se perderán o dañarán datos.

Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Los datos podrían quedar dañados o inutilizables si la batería se agota mientras se está utilizando la tarjeta microSD.




Ajustes de configuración de microSD

Visualización de la memoria en la tarjeta microSD

- ▶ Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Almacenamiento masivo* > *Información de memoria*. > *Tarjeta*. (Se mostrará el espacio de memoria usado y disponible.)

Formateo de la tarjeta microSD

Formatear una tarjeta microSD elimina en forma permanente todos los archivos almacenados en la tarjeta.

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Almacenamiento masivo* > *Dar formato a la tarjeta de memoria*:
2. Introduce tu código de bloqueo y presiona . (Aparecerá una advertencia.)
3. Presiona **Format** (Formatear) (tecla suave izquierda) para eliminar todos los archivos de la tarjeta microSD.





Nota

El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD, los cuales **NO SE PUEDEN** recuperar. Para prevenir la pérdida de datos importantes, revisa el contenido antes de formatear la tarjeta.

Carpetas de la tarjeta microSD



Visualización de las carpetas de la tarjeta microSD

El acceso a todos los archivos almacenados en la tarjeta microSD se consigue a través de las carpetas de ésta.

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Almacenamiento masivo* > *Administrador de archivos* > *Tarjeta de memoria*.
2. Selecciona una carpeta y presiona .
3. Para ver o reproducir un archivo, selecciónalo y presiona  o la tecla suave apropiada.

Creación de carpetas en la tarjeta microSD

Los siguientes pasos permiten al teléfono crear carpetas para almacenar archivos en la tarjeta microSD usando sólo el administrador de archivos.



1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Almacenamiento masivo* > *Administrador de archivos* > *Tarjeta de memoria*.
2. Selecciona *Opciones* > *Crear carpeta*.
3. Introduce un nombre para la carpeta nueva. (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
4. Presiona *Hecho* (tecla suave izquierda) para guardar la carpeta nueva en la tarjeta.

Conexión del teléfono a la computadora

Antes de usar las capacidades de almacenamiento masivo del teléfono, tienes que preparar los servicios de datos del teléfono para sincronizarlo con tu computadora portátil o de escritorio. Una vez que conectes el teléfono a la computadora, podrás transferir los datos hasta o desde la tarjeta microSD.

Nota

No se requiere ningún controlador para Windows 98 o XP. Otros sistemas operativos podrían requerir un controlador USB que se puede descargar de www.samsungwireless.com/usbdownload.

1. Con el teléfono encendido, enchufa un extremo de un cable USB compatible (incluido) en el conector para cargador/accesorios del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable a tu computadora.
3. Enciende el teléfono.
4. Con la tarjeta microSD insertada, selecciona  y presiona .



5. Selecciona **Herramientas > Almacenamiento masivo > Conectar a PC**. (Espera hasta que se complete la conexión. Cuando se establezca la conexión, la computadora host detectará automáticamente el teléfono.)

Nota Durante esta conexión a través del puerto USB, no podrás usar el teléfono para realizar o recibir llamadas.

Para quitar la conexión:

- ▶ Cuando hayas terminado de transferir datos, haz clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de tu computadora y sigue las instrucciones en pantalla para desenchufar con seguridad el cable USB.







– o bien –

Presiona **Disconnect** (Desconectar) (tecla suave derecha) > **Disconnect** (tecla suave izquierda).

Administrador de archivos

Puedes ver información sobre las carpetas y los archivos en el teléfono o en la tarjeta microSD. También podrás ver esta información desde tu computadora cuando esté conectado al teléfono. (Consulta “Conexión del teléfono a la computadora” en la página 106.)

Para ver la estructura de archivos en el teléfono o en la tarjeta de memoria:

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenamiento masivo** > **Administrador de archivos**.
2. Selecciona **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.
3. Resalta una carpeta o un archivo y después selecciónalo presionando .
 - Resalta una carpeta y presiona  para revelar cualquier subcarpeta o archivo.
 - Para subir un nivel desde tu actual posición en las carpetas, selecciona la flecha gris y presiona .
 - Resalta un archivo de música o de imagen y presiona  para iniciar el archivo en su aplicación asociada.
 - Resalta una carpeta o un archivo y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - **Enviar**: para enviar el archivo actualmente seleccionado mediante correo electrónico o Bluetooth.
 - **Borrar**: para eliminar una carpeta o un archivo.

- **Renombrar:** para cambiar el nombre de una carpeta o un archivo.
- **Crear carpeta:** para crear una nueva subcarpeta dentro de la ubicación actual.
- **Ordenar:** para especificar el orden en que aparecerán las entradas actuales.
- **Copiar:** para copiar un archivo a una ubicación de almacenamiento diferente.
- **Mover:** para mover un archivo a una ubicación de almacenamiento diferente.
- **Encontrar:** para buscar un archivo dentro de la actual ubicación de carpeta.

Información importante de conexión

- No es necesario instalar ningún controlador para los usuarios de Windows Vista/2000/ME/XP. Si utilizas Windows 98/98SE, tienes que descargar e instalar el controlador de almacenamiento masivo USB desde el sitio web de Sprint en www.sprint.com.
- Para evitar la pérdida de datos, NO retires el cable USB, la tarjeta microSD o la batería mientras se están leyendo o transfiriendo archivos.
- NO utilices tu computadora para cambiar o editar nombres de carpetas o de archivos en la tarjeta microSD y no intentes transferir grandes cantidades de datos desde la computadora hasta la tarjeta microSD. Si lo haces, es posible que la tarjeta microSD falle.
- NO apagues ni reinicies tu computadora, ni la pongas en modo de espera mientras estás usando un dispositivo de almacenamiento masivo. De hacerlo, se perderán o dañarán datos.
- Mientras estás conectado a la computadora, la pantalla del teléfono mostrará "Phone Off" (Teléfono apagado). No podrás realizar ni recibir llamadas.
- Si conectas un dispositivo de almacenamiento masivo a un dispositivo periférico, es posible que no funcione correctamente.



Cámara

- ◆ Toma de fotos (página 109)
- ◆ Grabación de videos (página 115)
- ◆ Almacenamiento de fotos (página 117)
- ◆ Envío de correo Sprint Picture Mail (página 120)
- ◆ Administración de correo en Sprint Picture Mail (página 122)
- ◆ Impresión de fotos usando PictBridge (página 127)
- ◆ Ordenar impresiones (página 128)
- ◆ Ajustes e información (página 128)

La cámara integrada del teléfono te brinda la capacidad de tomar fotos digitales a todo color, ver las fotos usando la pantalla del teléfono y enviarlas inmediatamente a familiares y amigos. Es divertido y fácil de usar, como una cámara tradicional de apuntar y disparar: simplemente toma una foto, mírala en la pantalla del teléfono y envíala a hasta 10 personas.

Toma de fotos


Tomar fotos con la cámara integrada del teléfono es tan sencillo como elegir un sujeto, apuntar el lente y presionar un botón.

1. Selecciona  y presiona  >Fotos>Cámara para activar el modo de cámara. (En el menú Opciones del modo de cámara encontrarás opciones adicionales. Consulta “Opciones del modo de cámara” en la página 112 para obtener más información.)

Atajo Para activar el modo de cámara, también puedes presionar y mantener presionado el botón de cámara. (Consulta la ilustración en la página 8.)

2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, apunta el lente de la cámara al sujeto.





3. Presiona **Capturar** (tecla suave izquierda), , o el botón de cámara hasta que suene el obturador. (La foto se guardará automáticamente en tu área de almacenamiento seleccionada.)
- Para regresar al modo de cámara y tomar otra foto, presiona el botón de cámara.

4. Una vez que hayas tomado la foto, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para ver más opciones:



- **Enviar foto/video** para enviar la foto a hasta 10 contactos al mismo tiempo. (Consulta página 120 para obtener más detalles.)
- **Modo de cámara** para regresar a la cámara y tomar fotos adicionales.
- **Cargar** para cargar la foto que acabas de tomar al sitio web de Sprint Picture Mail (www.sprint.com/picturemail). Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que se te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.
- **Designar** para asignar la foto como una identificación con foto, protector de pantalla o a llamadas entrantes/salientes.
- **Borrar** para eliminar la foto que acabas de tomar.
- **Ordenar impresiones** para cargar la imagen al servicio de un tercer proveedor que se encargará de proporcionar copias impresas.
- **Enviar a servicio** para cargar la imagen al servicio en línea de un tercer proveedor.
- **Ver álbum** para ir a la carpeta Mis álbumes donde podrás revisar tus fotos guardadas.

Registro de tu cuenta de Sprint Picture Mail

La primera vez que utilices alguna de las opciones de administración de fotos junto con el sitio web de Sprint Picture Mail, se te solicitará que registres tu cuenta de Sprint Picture Mail y establezcas una contraseña a través del teléfono. Esta contraseña también te permitirá conectarte al sitio web de Sprint Picture Mail en www.sprint.com/picturemail para así acceder y administrar tus fotos cargadas y tus álbumes.

1. Selecciona  y presiona  >Fotos>Mis álbumes>Álbumes en línea. (Se te solicitará que registres tu cuenta de Sprint Picture Mail.)

Nota Si tu plan de servicio de Sprint no incluye Sprint Picture Mail, primero se te solicitará que te suscribas al servicio por una cuota mensual adicional.

2. Si se te solicita que te conectes, sigue el proceso en pantalla para **Conectar, Activar** los datos, y presiona . (Sigue las instrucciones de registro y completa tu conexión.)
3. Ingresa una contraseña para tu cuenta de Picture Mail y presiona . (Se te solicitará que confirmes la contraseña.)
4. Espera mientras el sistema crea tu cuenta.

Consejo Escribe tu contraseña de Sprint Picture Mail y consérvala en un lugar seguro.



Una vez que hayas recibido confirmación de que tu cuenta se registró exitosamente, podrás cargar y compartir fotos, así como acceder al sitio web de Sprint Picture Mail.

Opciones del modo de cámara

Cuando el teléfono esté en el modo de cámara, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para ver opciones de cámara adicionales:

- **Temporizador** para activar el temporizador de la cámara. (Consulta “Configuración del temporizador” en la página 113 para obtener más detalles.)
- **Multitomas** para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Tomas en serie** para tomar múltiples tomas. (Consulta “Toma de múltiples fotos” en la página 113.)
 - **Tomas divididas** para tomar hasta 16 imágenes que luego se combinarán en una solo foto.
- **Herramientas divertidas** para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Marcos divertidos** para seleccionar el marco divertido que más te guste para decorar tu foto. (El ajuste predeterminado es *Ninguno*.)
 - **Tonos de color** para seleccionar una amplia variedad de tonos de color para la foto. (El ajuste predeterminado es *Ninguno*.)
- **Controles** para seleccionar una opción de **Brillantez**, **Balance de blancos** o **Toma nocturna** o **Medición**.
 - **Brillantez** para ajustar el nivel de brillo de la imagen. Presiona la tecla de navegación hacia la arriba (aumentar) o hacia abajo (disminuir) para seleccionar un ajuste. (El ajuste predeterminado es *0*.)
 - **Balance de blancos** para ajustar el balance de blancos a base de las condiciones cambiantes (**Automático**, **Soleado**, **Nublado**, **Tungsteno**, **Fluorescente** o **Manual**). (El ajuste predeterminado es **Automático**.)
 - **Toma nocturna** para activar la captura de imágenes en iluminación baja. Habilitar esta característica te permite tomar fotos de mejor calidad en condiciones de iluminación baja.
 - **Medición** para permitir al teléfono muestrear el área a ser incluida en la foto y después determinar los mejores niveles de iluminación. Elige entre **Puntual** (un área específica de la imagen) o **Media** (se muestrea toda la imagen y después se utiliza una lectura media).
- **Ajustes** para seleccionar **Resolución**, **Calidad**, **Sonido del obturador**, **Barra de estado** o **Almacenamiento**. (Consulta página 115 para obtener más detalles.)
- **Iniciar** para revisar las fotos o iniciar el videograbador.

Configuración del temporizador

1. Desde el modo de cámara, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Temporizador**.
2. Resalta la duración de retraso que deseas usar para el temporizador: (**5 segundos** o **10 segundos**) y presiona .
(El ajuste predeterminado es **Apagar**.)
3. Presiona  cuando estés listo para iniciar el temporizador. (El temporizador aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla principal durante la cuenta regresiva del temporizador.)
4. Prepárate para la foto. (El teléfono empezará a emitir un tono por cada segundo de la cuenta regresiva. Cuando el temporizador llegue a tres segundos, la pantalla exterior cambiará de parpadear a un color rojo sólido, justo antes de tomar la foto.)

Para cancelar el temporizador después de que haya empezado:



- ▶ Presiona .

Nota *Mientras el temporizador está activo, todas las teclas están deshabilitadas, excepto la tecla Back.*



Toma de múltiples fotos

Esta característica te permite tomar una serie de fotos en secuencia continua.

Para tomar una serie de fotos individuales:

1. Desde el modo de cámara, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Multitomas** > **Tomas en serie**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones y presiona .
 - **Apagar** para desactivar la opción de múltiples tomas.
 - **3** para tomar una serie de tres fotos.
 - **5** para tomar una serie de cinco fotos (aparece sólo cuando el ajuste de resolución está establecida en Baja o Media).
 - **10** para tomar una serie de diez fotos (aparece sólo cuando el ajuste de resolución está establecida en Baja).
3. Presiona **Capturar** (tecla suave izquierda), , o el botón de cámara para tomar las fotos.

Para tomar una serie de fotos combinadas:

1. Desde el modo de cámara, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Multitomas** > **Tomas divididas**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones y presiona .
 - **Apagar** para desactivar la opción de múltiples tomas.
 - **4** para tomar una serie de cuatro fotos que se combinarán en una imagen.
 - **9** para tomar una serie de nueve fotos que se combinarán en una imagen.
 - **16** para tomar una serie de 16 fotos que se combinarán en una imagen.
3. Presiona **Capturar** (tecla suave izquierda), , o el botón de cámara para tomar las fotos. (La carpeta de múltiples tomas mostrará hasta nueve imágenes en miniatura por pantalla.)


Uso del acercamiento

Esta característica te permite acercar un objeto al tomar una foto. Dependiendo de los ajustes de resolución que hayas configurado, puedes ajustar el acercamiento de 1 a 10 veces.


1. Desde el modo de cámara, presiona la tecla de navegación repetidamente hacia la izquierda para alejar la imagen y hacia la derecha para acercarla. Podría tomar varias pulsaciones de tecla para obtener el tamaño deseado.

Nota

El acercamiento/alejamiento no funcionará si la resolución está establecida en 2 M.




2. Presiona **Capturar** (tecla suave izquierda), , o el botón de cámara para tomar la foto. (La foto se guardará automáticamente en tu área de almacenamiento seleccionada.)

Selección de los ajustes de la cámara

1. Desde el modo de cámara, presiona *Opciones* (tecla suave derecha) > *Ajustes*.
2. Selecciona una opción y presiona :
 - **Resolución** para seleccionar el tamaño de archivo de una foto (*2 M*, *1.3 M*, *Alta*, *Media* o *Baja*).
 - **Calidad** para seleccionar el ajuste de calidad de la foto (*Fino*, *Normal* o *Economía*).
 - **Sonido del obturador** para seleccionar un sonido del obturador (*Obturador 1-4* o *Apagar*).
 - **Barra de estado** para *Encender* (mostrar) o *Apagar* (ocultar) la barra de estado en el modo de cámara.
 - **Almacenamiento** para seleccionar el destino para los archivos de imagen (*Teléfono* o *Tarjeta*).




Grabación de videos

Además de tomar fotos, también puedes grabar, ver y enviar videos a tus amigos y familiares con el videograbador integrado del teléfono.

1. Selecciona  y presiona  > *Fotos* > *Videograbador*.
2. Selecciona *Correo con video* o *Video largo* y presiona .

Nota

Correo con video puede tener una duración de hasta 30 segundos, pero la duración de un Video largo depende de los ajustes de calidad y el tipo de almacenamiento utilizado (teléfono o tarjeta de memoria).

3. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, apunta el lente al sujeto.
4. Presiona **Grabar** (tecla suave izquierda) o  para empezar a grabar.
5. Presiona **Fin** (tecla suave izquierda), , o el botón de cámara para detener la grabación. (El video se guardará automáticamente en la carpeta predeterminada.)
 - Para regresar al modo de videograbador para tomar otro video, presiona .

6. Presiona **Próximo** (tecla suave derecha) para seleccionar una opción:
- **Enviar foto/video** para enviar el video. (Consulta “Envío de correo Sprint Picture Mail” en la página 120.)
 - **Reproducir** para reproducir el video.
 - **Cargar** para cargar el video a álbumes en línea.
 - **Designar** para asignar el video como un timbre de video o a llamadas de voz.
 - **Borrar** para eliminar el video.
 - **Enviar a servicio** para cargar el video al servicio en línea de un tercer proveedor.
 - **Videograbador** para regresar al modo de videograbador.
 - **Ver álbum** para revisar todas las fotos y videos guardados en la carpeta en el teléfono.

Opciones del modo de video

Cuando el teléfono esté en el modo de videograbador, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para ver opciones de videograbador adicionales:

- **Temporizador** para activar el temporizador. (Consulta “Configuración del temporizador” en la página 113.)
- **Herramientas divertidas** para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Tonos de color** para seleccionar una variedad de tonos de color para el video (*Ninguno, Monocromo, Sepia, Verde, Aguamarina o Negativo*).
- **Controles** para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - **Balance de blancos** para ajustar el balance de blancos según las condiciones de iluminación. Selecciona entre *Automático, Soleado, Nublado, Tungsteno, Fluorescente o Manual*.
- **Ajustes** para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - **Calidad** para seleccionar entre *Fino, Normal o Economía*.
 - **Almacenamiento** para seleccionar el destino para los archivos de video (*Teléfono o Tarjeta*).
 - **Duración de video** para seleccionar el tamaño máximo permitido para la grabación. Elige entre *Correo con video o Video largo*.
- **Iniciar** para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - **Ver fotos** para mostrar los videos guardados en la carpeta en el teléfono. (Consulta “Carpeta en el teléfono” en la página 117 para obtener detalles.)
 - **Cámara** para cambiar al modo de cámara. (Consulta “Toma de fotos” en la página 109 para obtener detalles.)

Visualización del área de estado en la pantalla del videgrabador



Almacenamiento de fotos



El área de almacenamiento de fotos y videos del teléfono se llama Mis álbumes. Existen dos tipos de carpetas en Mis álbumes:

- **Teléfono** (Consulta "Carpeta en el teléfono" en la página 117.)
- **Tarjeta de memoria** (Consulta "Tarjeta de memoria" en la página 119.)
- **Álbumes en línea** (Consulta "Álbumes en línea" en la página 119.)

Carpeta en el teléfono

El área de almacenamiento interno del teléfono se llama la carpeta En teléfono. Desde la carpeta En teléfono, puedes ver todas las fotos que hayas almacenado en la misma, enviar artículos al sitio de Sprint Picture Mail (www.sprint.com/picturemail), eliminar archivos y acceder a opciones adicionales.

Para ver las fotos y los videos almacenados en la carpeta En teléfono:

1. Selecciona  y presiona  > Fotos > Mis álbumes > En teléfono.

2. Utiliza la tecla de navegación para ver y recorrer las fotos.

Opciones de la carpeta En teléfono

Cuando estés viendo la carpeta En teléfono, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan las siguientes opciones:

- **Reproducir** para reproducir el video seleccionado.
- **Enviar** para enviar una imagen o un video a otro usuario usando correo con foto o a una impresora compatible con Bluetooth.
- **Cargar** para cargar fotos al sitio web de Sprint Picture Mail (www.sprint.com/picturemail). (Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que se te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.)
 - Consulta “Carga de fotos” en la página 123.

Nota Si ésta es la primera vez que ingresas a Sprint Picture Mail, se te solicitará que registres tu cuenta de Sprint Picture Mail. Consulta “Registro de tu cuenta de Sprint Picture Mail” en la página 111.

- **Enviar a servicio** para cargar el archivo al servicio en línea de un tercer proveedor.

- **Designar** para asignar la imagen actual como una identificación con foto, protector de pantalla o a llamadas entrantes/salientes.
- **Borrar** para borrar la imagen o las imágenes seleccionadas.



Nota Eliminar imágenes liberará espacio en la memoria del teléfono para permitirte tomar más fotos. Una vez eliminadas, las fotos no pueden cargarse a la cuenta de Sprint Picture Mail en línea.

- **Copiar/Mover** para copiar o trasladar una imagen o un video a una tarjeta de memoria instalada.
- **Detalle/Editar** para adjuntar un título de texto o ver la información multimedia asociada con la imagen.
- **Lista de álbumes** para mostrar la lista de álbumes guardados en el teléfono.
- **Filtro medios** para mostrar estos tipos de multimedios: **Todos**, **Sólo imágenes** o **Sólo videos**.
- **Cámara/Videograbador** para cambiar al modo de cámara o de videograbador.

Tarjeta de memoria

Si has seleccionado **Tarjeta de memoria** como tu ubicación donde guardar automáticamente, tus fotos se guardarán automáticamente en la carpeta Tarjeta de memoria. Desde la carpeta Tarjeta de memoria, puedes ver todas las fotos que hayas tomado, almacenar imágenes seleccionadas en la carpeta En teléfono, enviar fotos al sitio web de Sprint Picture Mail (www.sprint.com/picturemail), eliminar imágenes y acceder a opciones de imagen adicionales.

Para revisar las fotos almacenadas en la carpeta Tarjeta de memoria:

1. Selecciona  y presiona  > Fotos > Mis álbumes > Tarjeta de memoria.
2. Utiliza la tecla de navegación para ver y recorrer las fotos.

Opciones de tarjeta de memoria

Cuando estés viendo la carpeta Tarjeta de memoria, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan opciones. Estas opciones son las mismas que las en “Opciones de la carpeta En teléfono” en la página 118.



Nota En el caso de la opción Copiar/Mover, las imágenes se trasladan desde la tarjeta de memoria hasta el teléfono.

Álbumes en línea

Una vez que se toma una foto, se guarda automáticamente en la carpeta preseleccionada (**En teléfono** o **Tarjeta de memoria**). Como alternativa, puedes guardar fotos en tu carpeta Álbumes en línea. Desde la carpeta Álbumes en línea, puedes ver todas las fotos que hayas tomado, trasladar imágenes seleccionadas a tu carpeta En teléfono, eliminar imágenes y acceder a opciones de imagen adicionales.

Nota Antes de que puedas usar la carpeta Álbumes en línea, primero debes conectarte a Internet y crear una cuenta y una contraseña de Picture Mail.

Para revisar fotos en la carpeta *Álbumes en línea*:

1. Selecciona  y presiona  > *Fotos* > *Mis álbumes* > *Álbumes en línea*.
2. Utiliza la tecla de navegación para recorrer y ver las fotos.

Opciones de *Álbumes en línea*




Cuando estés viendo la carpeta *Álbumes en línea*, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan opciones de *Álbumes en línea*.

Estas opciones son las mismas que las en “Opciones de la carpeta En teléfono” en la página 118.

Envío de correo *Sprint Picture Mail*




Una vez que hayas tomado una foto, puedes usar las opciones de mensajería del teléfono para compartirla inmediatamente con tus familiares y amigos. Puedes enviar una foto a hasta 25 personas al mismo tiempo usando sus direcciones de correo electrónico o sus números telefónicos.

Envío de fotos desde la carpeta *En teléfono o la tarjeta de memoria*

1. Selecciona  y presiona  > *Fotos* > *Mis álbumes* > *En teléfono* o *Tarjeta de memoria*.
2. Selecciona una foto que enviarás y presiona . (Se marcará la casilla en la esquina superior izquierda. Puedes seleccionar varias fotos y videos.)
3. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Enviar** > **To Contacts (A contactos)** > **Ir a contactos** para elegir una entrada de contacto actual.
 - También puedes elegir cargar la imagen actualmente seleccionada a un dispositivo Bluetooth (página 129).







Nota


La primera vez que envíes correo por *Sprint Picture Mail*, se te solicitará que registres tu cuenta de *Sprint Picture Mail*. (Consulta “Registro de tu cuenta de *Sprint Picture Mail*” en la página 111.)

4. Para ingresar destinatarios adicionales, presiona **Múltiples** (tecla suave izquierda) para continuar seleccionando entradas adicionales.
 - Presiona **Nueva dirección** (tecla suave derecha) para introducir manualmente un número telefónico o una dirección de correo electrónico y presiona **Continuar** (tecla suave izquierda).
5. Si deseas incluir un asunto, desplázate hasta **Asunto:** y presiona **Añadir** (tecla suave derecha). Ingresa tu asunto y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda) para guardar y salir.
6. Si deseas incluir un mensaje de texto, desplázate hasta **Texto:** y presiona **Añadir** (tecla suave derecha). Ingresa tu mensaje (o presiona **Opciones** [tecla suave derecha] para seleccionar **Mensaje pregrabado** o **Mensaje reciente**) y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda) para guardar y salir. (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
7. Para incluir un mensaje de audio con la foto, resalta el cuadro junto a **Audio** y presiona 
 - Presiona **Grabar** (tecla suave izquierda) o presiona  para empezar a grabar. (El tiempo máximo de grabación es 10 segundos.)
 - Presiona **Fin** (tecla suave izquierda) para poner fin a la grabación y regresar el mensaje de correo con foto.
8. Confirma los destinatarios, el mensaje, el mensaje de audio y la foto.
 - Para cambiar un destinatario, selecciona el destinatario, presiona la tecla suave apropiada y sigue las instrucciones en el paso 5 para seleccionar o editar el destinatario.
 - Para cambiar el mensaje de texto, desplázate hasta **Texto:** y presiona la tecla suave apropiada.
 - Para cambiar el memo de voz, resalta **Audio** y presiona la tecla suave apropiada.
 - Para cambiar las fotos adjuntas, selecciona la foto en miniatura y presiona **Cambiar** (tecla suave derecha).
 - Resalta la foto que deseas enviar y presiona .
9. Presiona **Enviar** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.

Envío de fotos desde mensajería

También puedes enviar correo Sprint Picture Mail desde el menú Mensajes del teléfono.

1. Selecciona , resalta **Enviar mensaje** >  > **Correo con foto** para ingresar al menú Mensajes.
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Enviar mensaje** > **Correo con foto**.
2. Selecciona un contacto y presiona .
– o bien –
Presiona **Nueva dirección** (tecla suave derecha) e ingresa un número de móvil o una dirección de correo electrónico y presiona **Continuar** (tecla suave izquierda).
– o bien –
Introduce destinatarios adicionales presionando **Múltiples** (tecla suave izquierda), coloca una marca de verificación junto a una entrada deseada y presiona **Continuar** (tecla suave izquierda).
3. Selecciona la ubicación de la imagen (**Álbumes telefónicos**, **Tarjeta de memoria**, **Álbumes en línea**, **Nueva fotografía**, **Nuevo video** o **Sólo texto**) y presiona .

4. Resalta una foto o un video que deseas enviar y presiona . (Se marcará la casilla en la esquina superior izquierda. Puedes seleccionar varias fotos.)
5. Presiona **Próximo** (tecla suave izquierda).
6. Para completar y enviar el mensaje, sigue los pasos del 5 al 10 en “Envío de fotos desde la carpeta En teléfono o la tarjeta de memoria” en la página 120.

Administración de correo en Sprint Picture Mail

Uso del sitio web de Sprint Picture Mail

Una vez que hayas cargado fotos y videos a tu cuenta de Picture Mail en línea en www.sprint.com/picturemail (consulta “Opciones de la carpeta En teléfono” en la página 118), podrás usar tu computadora para administrar las fotos. Desde el sitio web de Sprint Picture Mail, puedes compartir fotos, editar títulos de álbumes, añadir leyendas y organizar imágenes. Incluso puedes enviar tus fotos a establecimientos de venta participantes para que las impriman.

También tendrás acceso a herramientas de administración de fotos para mejorar y personalizar tus fotos. Podrás aclarar, oscurecer, recortar, agregar efectos de antigüedad, agregar comentarios cómicos y efectos de caricatura, así como usar otras funciones para transformar tus fotos.



Para tener acceso al sitio web de Sprint Picture Mail:

1. Desde la conexión de Internet de la computadora, dirígete a www.sprint.com/picturemail.
2. Introduce tu número telefónico y la contraseña de Sprint Picture Mail para registrarte. (Consulta "Registro de tu cuenta de Sprint Picture Mail" en la página 111.)

Administración de fotos en línea desde tu teléfono

Usa tu teléfono para administrar, editar o compartir fotos que hayas cargado al sitio web de Sprint Picture Mail en www.sprint.com/picturemail. (Consulta "Opciones de la carpeta En teléfono" en la página 118 para obtener información sobre cómo cargar fotos.)




Para ver tus fotos en línea, desde tu teléfono:

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Mis álbumes** > **Álbumes en línea**. (Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que se te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.) (Aparecerán la carpeta My Uploads [Mis cargas] y los álbumes que hayas creado.)

Consejo Para ampliar una foto seleccionada, de miniatura a pantalla completa, presiona **Expandir** (tecla suave izquierda).

2. Selecciona una foto y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan las opciones de fotos en línea.



Carga de fotos

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Mis álbumes** > **En teléfono** o **Tarjeta de memoria**. (Aparecerán fotos en miniatura.)
2. Selecciona las fotos que deseas cargar resaltando cada una y presionando .
3. Selecciona las fotos que deseas cargar y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Cargar** > **Mis cargas** o **Mis álbumes**. Tu archivo se colocará en la cola para ser cargado.

4. Presiona **Continuar** (tecla suave izquierda) para regresar a la página anterior.

Descarga de tus fotos en línea

Desde tus álbumes de Sprint Picture Mail en línea contenidos en www.sprint.com/picturemail, puedes seleccionar fotos para descargarlas a las ubicaciones **En teléfono** o **Tarjeta de memoria**.

1. Desde la pantalla de fotos en línea, coloca una marca de verificación en la foto que deseas descargar y presiona **Opciones** (tecla suave derecha). (Consulta “Administración de fotos en línea desde tu teléfono” en la página 123.)
2. Resalta **Designar** y presiona .
3. Selecciona una de las siguientes opciones y presiona 
 - **ID con foto** para descargar y asignar la foto seleccionada como una identificación con foto.
 - **Protector de pantalla** para descargar y asignar la foto seleccionada como un protector o fondo de pantalla.
 - **Llamadas entrantes/salientes** para descargar una foto y asignarla a llamadas entrantes con o sin identificación de llamada.

Envío de correo Sprint Picture Mail en línea

Para enviar fotos usando la libreta de direcciones en línea:

1. Desde la pantalla de Sprint Picture Mail en www.sprint.com/picturemail, selecciona una foto y haz clic en el botón **Send Picture Mail** (Enviar correo con foto). (Consulta “Administración de fotos en línea desde tu teléfono” en la página 123.)
2. Haz clic en **Continue** (Continuar) y selecciona **Address Book** (Libreta de direcciones).
3. Selecciona uno o más destinatarios en tu libreta de direcciones en línea.
4. Cuando hayas terminado de seleccionar destinatarios, selecciona **Send Picture Mail** (Enviar correo con foto).

Para crear un álbum en línea:

1. Haz clic en la ficha **Media** (Multimedios) para que aparezcan todas las imágenes y videos cargados actualmente.
2. Navega a la sección del álbum en la página.
3. Haz clic en el enlace **Create New Album** (Crear álbum nuevo), introduce un nombre para al nuevo álbum y haz clic en **OK**.

Para colocar archivos en un álbum existente:




1. Navega a la sección **Other Options** (Otras opciones) de la ficha **Media** (Multimedios), ubicada en la parte inferior derecha de la página.
2. Haz clic en el enlace **Move/Copy Media** (Mover/Copiar multimedios).
3. Selecciona el origen de los archivos.
4. Coloca una marca de verificación en cada imagen que desees añadir al álbum.
5. Selecciona si te gustaría copiar (**Copy**) o trasladar (**Move**) las imágenes seleccionadas.
6. Selecciona un álbum existente o **Create New Album** (Crear álbum nuevo) y haz clic en **OK**.

Par enviar un álbum desde el menú de fotos en línea.

1. Navega a la sección **Other Options** (Otras opciones) de la ficha **Media** (Multimedios), ubicada en la parte inferior derecha de la página. (Consulta “Administración de fotos en línea desde tu teléfono” en la página 123.)
2. Haz clic en **Share Album** (Compartir álbum).

3. Selecciona uno o más destinatarios en tu libreta de direcciones en línea.
4. Ingresa un mensaje de invitación.
5. Haz clic en **Share album** (Compartir álbum) para enviar tu álbum de Sprint Picture Mail a los destinatarios designados.


Acceso a las opciones de fotos en línea desde tu teléfono

1. Selecciona  y presiona  para tener acceso al menú principal.
2. Selecciona una foto desde el correo Picture Mail en línea. (Consulta “Administración de fotos en línea desde tu teléfono” en la página 123.)
3. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan las opciones.
4. Selecciona una opción y presiona .
 - **Copiar/Mover** para copiar o trasladar fotos a un álbum seleccionado:
 - **Copiar esto** para copiar la foto seleccionada al álbum.

- **Copiar todo** para copiar todas las fotos en el álbum (o buzón de entrada) actual al álbum deseado.
- **Mover esto** para trasladar la foto seleccionada al álbum.
- **Mover todo** para trasladar todas las fotos en el álbum (o buzón de entrada) actual al álbum deseado.
- **Designar** para asignar las fotos que se usarán como:
 - **ID con foto**, para que aparezca cuando coincida con una llamada entrante en particular.
 - **Protector de pantalla**, que usará la aplicación del protector de pantalla.
 - **Llamadas entrantes/salientes**, que aparecerá durante la notificación de una llamada entrante.
- **Guardar** para copiar la foto seleccionada a la carpeta En teléfono. (Consulta “Carpeta en el teléfono” en la página 117.)
- **Borrar** para seleccionar **Borrar selección** o **Borrar todos** para borrar una sola foto o todas las fotos guardadas en el álbum (o buzón de entrada) actual.

- **Expandir** para ampliar la foto seleccionada.



Para tener acceso a las opciones de los álbumes en línea desde tu teléfono:


1. Muestra la lista de álbumes en el menú Sprint Picture Mail en línea. (Consulta “Administración de fotos en línea desde tu teléfono” en la página 123.)
2. Selecciona un álbum.
3. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) para que aparezcan las opciones.
4. Selecciona una opción y presiona .
 - **Enviar** para enviar el álbum a través del sitio web de Sprint Picture Mail.
 - **Nuevo álbum** para crear un nuevo álbum. Ingresas el nombre de un álbum nuevo y selecciona **Próximo** (tecla suave izquierda). Si hay presentes otros álbumes, se te ofrecerán opciones adicionales:
 - **Renombrar álbum** para cambiar el nombre de un álbum seleccionado.
 - **Borrar álbum** para eliminar un álbum existente.
 - **Información del álbum** para mostrar información acerca del álbum. Puedes ver el nombre del álbum, la fecha de creación y el número de fotos y videos que contiene.

Impresión de fotos usando PictBridge

El teléfono es compatible con PictBridge, lo que significa que puedes imprimir directamente desde el teléfono sin conectarlo a una computadora. Simplemente conecta el teléfono a una impresora compatible con PictBridge y disfruta imprimiendo tus fotos.

Para imprimir directamente desde el teléfono:

1. Enchufa un extremo del cable de accesorios USB en la ranura USB de la impresora. (La impresora debe ser compatible con la tecnología PictBridge.)
2. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **PictBridge**.
3. Enchufa el otro extremo del cable de accesorios USB al teléfono.
4. Lee el mensaje **Conecte impresora** y presiona **Próximo** (tecla suave izquierda). Aparecerá la pantalla **Select Folder** (Seleccionar carpeta). Selecciona la ubicación de carpeta de la imagen.
5. Resalta la imagen que deseas y presiona **Next** (Próximo) (tecla suave izquierda). (Para

seleccionar varias imágenes, presiona  para colocar una marca de verificación junto a cada imagen seleccionada.)


6. Resalta **Copies** (Copias) y selecciona el número de copias que deseas imprimir.
7. Resalta **Type** (Tipo) para seleccionar una opción de tipo de impresión:
 - **Standard** (Estándar) imprimir la imagen estándar.
 - **Index** (Índice) imprime la información de índice.

Nota Estas opciones podrían variar y son dependientes de la capacidades de la impresora.

8. Presiona la tecla de navegación hacia abajo para seleccionar **Paper Size** (Tamaño de papel):
 - **Default** (Predeterminado)
 - **4x6**




Nota Estos tamaños podrían variar y son dependientes de la capacidades de la impresora.

9. Selecciona **Date Print** (Imprimir fecha).
10. Selecciona **Border** (Borde) y activa o desactiva esta opción.

11. Presiona **Preview** (Vista previa) (tecla suave derecha) para obtener una vista previa de la imagen, o presiona **Print** (Imprimir) (tecla suave izquierda) para imprimir la imagen.
12. Selecciona **Yes** (Sí) para confirmar la impresión y presiona .




Ordenar impresiones

Este menú te permite ordenar impresiones de terceros proveedores cargando imágenes guardadas en el teléfono. Las imágenes guardadas con los ajustes de mayor calidad y resolución producen las mejores impresiones.

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Ordenar impresiones**.
2. Selecciona una opción en pantalla y presiona 
 - Las opciones incluyen: **Servicio a domicilio** o **Recoger en la tienda**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla.

Ajustes e información

Este menú te permite configurar dónde se guardarán las fotos, ver información de tu cuenta o establecer la visualización en el modo vertical u horizontal.

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Ajustes e información**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones y presiona 
 - **Guardar autom. en** para elegir entre **Teléfono** y **Tarjeta de memoria** como la ubicación predeterminada donde guardar fotos o videos.
 - **Barra de estado** para seleccionar si se mostrará la barra de estado en pantalla cuando esté activa la cámara/videograbador.
 - **Información de cuenta** para que aparezcan los ajustes actuales de la cuenta de PictureMail mediante una conexión por Internet.

Bluetooth

- ◆ *Activación y desactivación de Bluetooth (página 129)*
- ◆ *Uso del menú de ajustes de configuración de Bluetooth (página 130)*
- ◆ *Perfiles de Bluetooth (página 131)*
- ◆ *Sincronización de dispositivos Bluetooth (página 132)*
- ◆ *Enrutamiento de voz (página 134)*
- ◆ *Carpeta de contenido de FTP (página 135)*
- ◆ *Envío de datos mediante Bluetooth (página 135)*




El teléfono cuenta con la tecnología Bluetooth integrada que te permite compartir información más fácilmente que nunca.

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.




Activación y desactivación de Bluetooth

Por defecto, la característica de Bluetooth del dispositivo se encuentra desactivada. Al activar Bluetooth, otros dispositivos Bluetooth dentro del alcance pueden “detectar” el teléfono.

Para activar Bluetooth:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Bluetooth* > *Encender/Apagar*.
2. Selecciona *Encender* y presiona  para habilitar Bluetooth.

Para desactivar Bluetooth:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Bluetooth* > *Encender/Apagar*.
2. Selecciona *Apagar* y presiona  para deshabilitar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran el estado de tu conexión a Bluetooth:



Bluetooth está oculto.



Bluetooth está visible (activo y habilitado).



Bluetooth está visible y conectado a un dispositivo o está transfiriendo datos.



Bluetooth está activo y conectado a auriculares estéreo Bluetooth.



Uso del menú de ajustes de configuración de Bluetooth

El menú *Ajustes de Bluetooth* te permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del teléfono, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el teléfono usa para la comunicación Bluetooth



- Configurar la visibilidad (o “detectabilidad”) del teléfono para otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección Bluetooth del teléfono

Para ingresar al menú Ajustes de Bluetooth:

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Bluetooth*.
2. Configura las opciones de Bluetooth.
 - Selecciona *Visibilidad* > *Siempre visible*, *Visible por 3 minutos* o *Oculto* para configurar la visibilidad de Bluetooth.
 - Selecciona *Nombre del dispositivo* para cambiar el nombre del teléfono para Bluetooth.
 - Selecciona *Información del dispositivo* para que aparezcan los perfiles y la dirección de Bluetooth del teléfono.
 - Selecciona *Intercambio de carpetas* para mostrar la carpeta de destino de Bluetooth del teléfono para archivos transferidos entre el teléfono y un dispositivo compatible con Bluetooth usando el protocolo de transferencia FTP.
 - Selecciona *Enrutamiento de voz entrante* para mostrar la prioridad de comunicación Bluetooth del teléfono cuando se detecta una llamada entrante (page 134).

- Selecciona **Enrutamiento de voz saliente** para mostrar la prioridad de comunicación Bluetooth del teléfono cuando se realiza una llamada saliente (page 134).

Para ingresar a la lista de dispositivos confiables:

- ▶ Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Bluetooth** > **Dispositivos de confianza** o **Emparejar con manos libres**.
 - Aparecerá la lista actual de dispositivos Bluetooth confiables externos del teléfono.

Perfiles de Bluetooth

Todos los ajustes de Bluetooth que configures se guardarán en los perfiles del usuario de Bluetooth del teléfono. Puedes usar diferentes perfiles para funciones específicas de Bluetooth.

- **HSP: Headset Profile** (Perfil de auriculares) – Este perfil funciona como un conector de auricular inalámbrico. Cuando se recibe una llamada, el timbre se puede oír a través de los auriculares en vez del teléfono. Para contestar la llamada, presiona un botón. Mientras usas el teléfono, puedes usar los auriculares en vez del teléfono si presionas el botón

en los auriculares, como si lo conectaras al teléfono. Sube o baja el volumen con la tecla de volumen al costado del teléfono.

- **HFP: Hands-Free Profile** (Perfil de manos libres) – Este perfil funciona como un dispositivo inalámbrico para automóviles. Las llamadas entrantes suenan en el dispositivo o en los auriculares de manos libres. Para contestar llamadas, presiona un botón en los auriculares o en el teléfono. Para marcar números, hay cuatro funciones disponibles: marcación de llamadas recientes, marcación por voz, marcación rápida y marcación por números. Sube o baja el volumen con la tecla de volumen al costado del teléfono.
- **DUN: Dial-Up Network Profile** (Perfil de acceso telefónico a redes) – Este perfil funciona como un cable de datos inalámbrico, ya que conecta una computadora o PDA (asistente personal digital) a una red a través del teléfono.
- **OPP: Object Push Profile** (Perfil de carga de objetos) – Este perfil utiliza los servicios de perfil de intercambio genérico de objetos para enviar objetos de datos entre dispositivos, y se puede usar para intercambiar objetos tales como archivos de música, fotos y tarjetas de presentación (vCard).

- **FTP: File Transfer Profile** (Perfil de transferencia de archivos) – Este perfil te permite transferir archivos hasta o desde otros dispositivos compatibles con Bluetooth.
- **BPP: Basic Printing Profile** (Perfil de impresión básica) – Este perfil habilita la impresión simplificada desde el teléfono a una impresora compatible con Bluetooth.
- **A2DP: Advanced Audio Distribution Profile** (Perfil de distribución de audio avanzada) – Este perfil te permite transmitir música estéreo de alta calidad desde el teléfono a otros accesorios compatibles tales como auriculares estéreo Bluetooth.
- **AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile** (Perfil de control remoto de audio/video) – Este perfil habilita el teléfono para que controle en forma remota accesorios compatibles tales como auriculares estéreo Bluetooth. Puedes reproducir, pausar, detener, adelantar, ir atrás, adelantar rápidamente o retroceder desde los auriculares. (Las funciones de reproducción podrían variar entre los diferentes accesorios Bluetooth.)
- **PBAP: Phone Book Access Profile** (Perfil de acceso a la agenda telefónica) – Este perfil habilita el intercambio de información de contactos entre

dispositivos. Suele usarse entre un dispositivo para automóviles y un teléfono móvil para permitir que el dispositivo para automóviles muestre el nombre de la persona que llama.

Sincronización de dispositivos Bluetooth






Dispositivos sincronizados

El proceso de sincronización de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Al sincronizar dispositivos, estos comparten una clave de acceso que permite realizar conexiones seguras y rápidas y, a la vez, evitar el proceso de detección y autenticación.

Nota

Consulta la documentación del fabricante para obtener la clave de acceso para cualquier otro dispositivo. En la mayoría de los casos, esta clave es "0000" o los últimos cuatro dígitos del número telefónico.

Para sincronizar el teléfono con otro dispositivo Bluetooth:

1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Bluetooth** > **Agregar nuevo...**
2. Selecciona una categoría de dispositivo y presiona . (El teléfono mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.)
 - Selecciona entre: *Auriculares/Kits para automóviles, Todos, Teléfono, PC o Impresora.*
3. Selecciona un dispositivo y presiona . Selecciona **Información** (tecla suave derecha) para obtener más información acerca del dispositivos antes de sincronizar.
4. Introduce la clave de acceso y presiona .
5. Introduce un nombre de dispositivo único y selecciona **Done** (Fin) (tecla suave izquierda).




Nota

Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Sincronización con una computadora

Si vas a sincronizar con la interfaz Bluetooth de una computadora, tendrás que permitir que la computadora inicie la sincronización con el teléfono.

Para permitir que el teléfono se sincronice con otro dispositivo Bluetooth:




1. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Bluetooth** > **Agregar nuevo...** > **PC.**
2. Sigue las instrucciones en pantalla para introducir tu clave de acceso y presiona .

Enrutamiento de voz

Si separas las funciones de enrutamiento de las llamadas entrantes y salientes, puedes elegir el comportamiento de transferencia de llamadas que sea más apropiado para su uso actual.

Configuración del enrutamiento de voz entrante




De igual manera, puedes elegir que a la llamada entrante (y el audio correspondiente) se le asigne una ruta según el dispositivo que conteste la llamada, en vez de que el audio se dirija al juego de audífonos cuando se conecte (sincronice).

1. Selecciona  y presiona  > Configuración > Bluetooth > Enrutamiento de voz entrante.
2. Selecciona una opción de enrutamiento entrante y presiona .




- **Manos libres** te permite contestar la llamada entrante sólo desde el dispositivo Bluetooth sincronizado, si es que está sincronizado y activado.
- **Teléfono** te permite contestar la llamada entrante sólo desde el teléfono, aún cuando exista un dispositivo Bluetooth manos libres que esté sincronizado y activado.
- **Dispositivo contestado** te permite contestar la llamada entrante mediante el teléfono o el dispositivo Bluetooth sincronizado. A cualquier dispositivo que se utilice para recibir la llamada entrante se le dirigirá todo el audio asociado con la misma.

Configuración del enrutamiento de voz saliente

En caso de un accesorio o juego para automóvil, con la capacidad de iniciar una llamada sin tener acceso directo al teléfono, no necesitas transferir manualmente el audio después de iniciar una llamada saliente si eliges la opción Dispositivo iniciado.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Bluetooth* > *Enrutamiento de voz saliente*.
2. Selecciona una opción de enrutamiento saliente y presiona .
 - **Manos libres** te permite iniciar la llamada saliente sólo desde el dispositivo Bluetooth sincronizado.
 - **Teléfono** te permite iniciar la llamada saliente sólo desde el teléfono.
 - **Dispositivo iniciado** te permite iniciar la llamada saliente mediante el teléfono o el dispositivo Bluetooth sincronizado. Al dispositivo que inicie la llamada saliente se le dirigirá el audio asociado con la misma.




Para permitir que el teléfono se sincronice con otro dispositivo Bluetooth:

1. Selecciona  y presiona  > *Herramientas* > *Bluetooth* > *Agregar nuevo...* > *PC*.
2. Sigue las indicaciones en pantalla para introducir tu código de acceso y presiona .

Carpeta de contenido de FTP

Puedes enviar y recibir archivos entre tu teléfono y una computadora compatible con Bluetooth usando el protocolo de transferencia con FTP. La carpeta de destino en el teléfono primero debe ser configurada para intercambiar datos mediante FTP.

Para asignar una carpeta para las transferencias con FTP:



1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Bluetooth* > *Intercambio de carpetas*.
2. Resalta una ubicación de carpeta (*En teléfono* o *Tarjeta de memoria*) y presiona .

Envío de datos mediante Bluetooth

Puedes enviar datos guardados en tu dispositivo a otro dispositivo Bluetooth.






Para enviar información de contactos mediante Bluetooth:

1. Selecciona  y presiona  > *Contactos*.

2. Resalta una entrada y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Enviar contacto**.
3. Coloca una marca de verificación junto a la entrada de contacto que deseas enviar, seleccionando primero una entrada y presionando .
4. Presiona **Enviar contacto** (tecla suave izquierda). (El teléfono empezará a buscar dispositivos Bluetooth disponibles. Los teléfonos compatibles con Bluetooth aparecerán en la lista con un icono de teléfono al lado.)
 - Si el dispositivo no aparece en la lista, selecciona **Options** (Opciones) (tecla suave derecha) > **Search again** (Buscar de nuevo).
5. En lista de dispositivos encontrados, resalta el dispositivo Bluetooth y presiona **Select** (Seleccionar) (tecla suave izquierda).
6. Selecciona **Yes** (Sí) para confirmar que deseas enviar el contacto, y presiona . (En la pantalla del teléfono del destinatario aparecerá un mensaje preguntándole si desea recibir y guardar tu entrada de contacto en su lista.)

7. El destinatario deberá aceptar y guardar el contacto o rechazar los datos entrantes.

Para enviar fotos mediante Bluetooth:

1. Selecciona  y presiona  > **Fotos** > **Mis álbumes**
2. Selecciona una foto resaltándola y presionando .
3. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Enviar** > **via Bluetooth** > **Sí**. (El teléfono empezará a buscar dispositivos Bluetooth disponibles. Los teléfonos compatibles con Bluetooth aparecerán en la lista con un icono de teléfono al lado.)
4. En lista de dispositivos encontrados, resalta el dispositivo Bluetooth y presiona .
5. Selecciona **Yes** (Sí) y presiona . (En la pantalla del teléfono del destinatario aparecerá un mensaje preguntándole si desea recibir y guardar tu entrada de contacto en su lista.)
6. El destinatario deberá aceptar y guardar la imagen o rechazar los datos entrantes.

Sección 3

Servicio Sprint



Funciones del servicio Sprint: Características básicas



- ◆ Correo de voz (página 138)
- ◆ Mensajes de texto SMS (página 142)
- ◆ Mensajería de SMS de voz (página 144)
- ◆ Identificador de llamadas (página 146)
- ◆ Llamada en espera (página 147)
- ◆ Cómo realizar una llamada entre tres personas (página 147)
- ◆ Desvío de llamadas (página 148)

Ahora que ya conoces las características fundamentales del teléfono, aprende cuáles son las funciones de llamada que destacan al servicio Sprint. Esta sección describe las características del servicio básico Sprint.

Correo de voz

Configuración del correo de voz

Todas las llamadas que no contestes se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono se encuentra en uso o apagado. Por lo tanto, debes configurar el correo de voz Sprint y tu saludo personal tan pronto como actives el teléfono.


1. Presiona y mantén presionada .
2. Sigue las instrucciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar el anuncio de tu nombre.
 - Grabar tu saludo.
 - Elegir si deseas activar One-Touch Message Access (Acceso a mensajes con una sola tecla) (una característica que te permite tener acceso a mensajes con sólo presionar y mantener presionada , sin tener la necesidad de ingresar la contraseña).

Nota**Contraseña del correo de voz**

Si quieres evitar el acceso no autorizado a tu cuenta de correo de voz, Sprint te recomienda habilitar la contraseña del correo de voz. (No actives One-Touch Message Access [acceso a mensajes con una sola tecla].)

Notificación del correo de voz

Existen varias formas de que el teléfono te avise que has recibido un mensaje nuevo:

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Reproduciendo el tipo de timbre asignado.
- Con el indicador LED parpadeando en rojo.
- Mostrando  en la parte superior de la pantalla.

Alertas de nuevos mensajes de correo de voz

Cuando recibas un nuevo mensaje de voz, el teléfono te avisa y te indica que llames a tu correo de voz.

Para llamar al correo de voz:

- ▶ Presiona y mantén presionada .

Para ver el registro de llamadas perdidas:

- ▶ Selecciona  y presiona  > **Alertas perdidas.**

Nota

Cuando estés en modo roaming, fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network, posiblemente no recibas notificaciones acerca de nuevos mensajes de correo de voz. Se recomienda que revises periódicamente tu correo de voz, marcando 1 + código de área + tu número telefónico móvil. Cuando responda el correo de voz, presiona () e ingresa el código de acceso. Se aplicarán tarifas de roaming para acceder al correo de voz si te encuentras fuera del área de cobertura de la red Sprint National Network.*

El teléfono acepta mensajes, incluso cuando está apagado. Sin embargo, sólo se te informará que tienes mensajes nuevos cuando el teléfono esté encendido y estés en un área de servicio Sprint.




Recuperación de mensajes del correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde un teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono de marcación por tonos. Para marcar desde el teléfono móvil, puedes llamar con el número de marcación rápida al correo de voz o usar las teclas del menú.

Uso del acceso a mensajes con marcación con tonos

- ▶ Presiona y mantén presionada  1 . (El teléfono marcará al buzón del correo de voz.)


Uso de las teclas de menú en el teléfono para acceder a mensajes

- ▶ Selecciona  y presiona  > Configuración > Correo de voz > Llamar al buzón de voz.
– o bien –
Selecciona  > Correo de voz.

Nota

Se te cobra por minutos de tiempo aire cuando ingresas a tu correo de voz desde tu teléfono móvil.

Uso de otro teléfono para acceder a mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda el correo de voz, presiona .
3. Ingresa tu contraseña.

Consejo

Cuando llamas al correo de voz, primero escuchas la información general (fecha, hora e información del remitente) para el mensaje. Para dirigirte directamente al mensaje, presiona 4 durante este paso.

Guía clave para el correo de voz.

Esta es una guía rápida para las funciones del teclado mientras escuchas mensajes del correo de voz.

Fecha/Hora	Enviar respuesta	Avanzar
Responder	Retroceder	Adelantar
Borrar	Devolver llamada	Guardar
Cancelar	Ayuda	Saltar




Uso del modo experto

Usar la configuración del modo experto para tu buzón de correo de voz personal te ayuda a navegar por el sistema del correo de voz más rápidamente acortando las instrucciones de voz que escuchas en cada nivel.

1. Presiona y mantén presionada para acceder al correo de voz. (Si tu buzón del correo de voz contiene algún mensaje nuevo, presiona para ingresar al menú principal del correo de voz.)
2. Presiona para cambiar tus opciones personales, siguiendo las indicaciones del sistema.
3. Presiona para Modo experto.
4. Presiona para activar o desactivar el modo experto.

Borrar el icono de mensajes

Es posible que el teléfono continúe mostrando el icono de mensajes temporalmente después de que hayas revisado tus mensajes de voz y de texto.

1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Correo de voz* > *Vaciar sobre*.
2. Selecciona *Sí* o *No* y presiona .





Mensajes de texto SMS


Con mensajería de texto puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu dispositivo inalámbrico y otro dispositivo que pueda recibir mensajes. Cuando recibas un mensaje nuevo, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono.

Además, la mensajería de texto incluye una variedad de mensajes predeterminados, tales como “Se me hizo tarde, voy en camino”, que hace que elaborar mensajes sea rápido y fácil. Usa tu teléfono para personalizar tus propios mensajes pregrabados (hasta 128 caracteres).

Nota También puedes ingresar a la función *Crear mensajes desde Menú principal* > *Mensajes*.

Redacción de mensajes de texto

1. Selecciona  > *Enviar mensaje* > *Mensaje de texto*.
– o bien –
Selecciona  y presiona  > *Mensajes* > *Enviar mensajes* > *Mensaje de texto*.
2. Selecciona un contacto existente (*Ir a contactos*).
 - **Contactos** para seleccionar un destinatario de tus contactos (sólo se pueden elegir las entradas de contactos que contengan un número telefónico móvil o una dirección de correo electrónico).
– o bien –
Presiona *Nueva dirección* (tecla suave derecha) para introducir manualmente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.
 - **Número de teléfono** para usar el teclado e ingresar un número de teléfono móvil directamente.
 - **Correo electrónico** para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.
 - o bien –
Presiona *Múltiples* (tecla suave izquierda) para seleccionar más de un destinatario y presiona .
3. Presiona *Continuar* (tecla suave izquierda) cuando termines de introducir destinatarios. (Puedes incluir hasta 10 destinatarios para el mensaje.)


4. Introduce un mensaje o usa los mensajes pregrabados o animaciones (caritas).
 - Para escribir un mensaje, usa el teclado para introducir el mensaje. (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
 - Usa la tecla suave **Opciones** (tecla suave derecha) para seleccionar un **Modo de texto** (tal como T9(español) o animaciones).
 - Para usar un mensaje pregrabado, presiona **Opciones** (tecla suave derecha), selecciona **Añadir mensaje pregrabado**, y luego selecciona un mensaje y presiona .
 - Puedes seleccionar opciones adicionales de mensajería presionando **Opciones** [tecla suave derecha] para **Set Callback #** (Configurar el número de devolución de llamada) o **Markas Urgent** (Marcar como urgente).
5. Presiona **Enviar** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.


Acceso a los mensajes de texto

Para leer un mensaje de texto:

- ▶ Cuando recibas un mensaje de texto, éste aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono. Utiliza la tecla de navegación para desplazarte hacia abajo y ver todo el mensaje.

Para responder a un mensaje de texto:



1. Mientras el mensaje está abierto, presiona **Responder** (tecla suave izquierda).
2. Redacta tu respuesta o usa los mensajes pregrabados o los iconos.
 - Para escribir un mensaje, usa el teclado para introducir el mensaje. Usa la tecla suave derecha para seleccionar un modo de introducción. (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
 - Para usar un mensaje pregrabado, presiona la tecla suave derecha, selecciona **Añadir mensaje pregrabado**, resalta un mensaje o una animación y presiona .

- Para usar una carita o una animación, presiona la tecla suave derecha, selecciona **Modo de texto > Animaciones**, presiona el número que corresponde a tu icono seleccionado y presiona .
 - Puedes seleccionar opciones adicionales de mensajería presionando **Opciones** [tecla suave derecha] para **Set Callback #** (Configurar el número de devolución de llamada) o **Mark as Urgent** (Marcar como urgente).
3. Presiona **Enviar** (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje.


Uso de mensajes pregrabados

Los mensajes pregrabados hacen que el envío de mensajes de texto a familiares, amigos y compañeros de trabajo sea más fácil que nunca.

Para añadir o editar mensajes pregrabados:

1. Selecciona  y presiona  > **Mensajes > Ajustes > General > Mensajes pregrabados**.
2. Presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Agregar nuevo**.
 - o bien –
 Selecciona un mensaje y presiona **Opciones > Borrar**.
 - o bien –

Edita un mensaje existente presionando **Editar** (tecla suave izquierda).

3. Ingresa tu nuevo mensaje o los cambios y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)

Mensajería de SMS de voz

Además de la mensajería de texto SMS, el teléfono tiene la capacidad para mensajería de SMS de voz. Con mensajería de SMS de voz, puedes enviar un mensaje de voz a otros teléfonos compatibles con SMS o a direcciones de correo electrónico activadas sin tener que realizar una llamada telefónica. Simplemente graba un mensaje y envíalo directamente al buzón de mensajería del teléfono del destinatario.

Activación de mensajería de SMS de voz






Para usar las funciones de la mensajería de SMS de voz, primero necesitarás registrar tu teléfono. Una vez que lo registres, los mensajes SMS de voz que recibas se descargarán automáticamente al teléfono.

1. Cuando enciendas el teléfono, se te indicará que registres el teléfono para recibir mensajes de SMS de voz.
2. Selecciona **Sí**. (Cuando se complete la activación, aparecerá una pantalla de confirmación.)







Nota

Si seleccionas **No** durante el paso 2 anterior, verás un mensaje de alerta. Si seleccionas **No** después de leer el mensaje, los mensajes SMS de voz no se descargarán al teléfono.

Reproducción de un mensaje de SMS de VOZ

1. Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **SMS de voz**.
 -  indica un mensaje SMS de voz que no se ha escuchado.
 -  indica un mensaje SMS de voz que ya escuchaste.
2. Selecciona el mensaje que deseas reproducir y presiona . (Para que aparezcan las opciones de mensajes, presiona **Opciones** [tecla suave derecha].)

Redacción de mensajes SMS de voz

1. Selecciona  > **Enviar mensaje** > **SMS de voz**.
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Enviar mensajes** > **SMS de voz**.
2. Selecciona un contacto existente y presiona .
– o bien –
Presiona **Nueva dirección** (tecla suave derecha) para introducir manualmente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico y presiona .
 - **Número de teléfono** para usar el teclado e ingresar un número de teléfono móvil directamente.
 - **Correo electrónico** para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.
 – o bien –
Presiona **Múltiples** (tecla suave izquierda) para seleccionar más de un destinatario y presiona .
3. Presiona **Continuar** (tecla suave izquierda) cuando termines de seleccionar e introducir destinatarios.
4. Empieza a grabar después del tono. (Puedes grabar hasta dos minutos.)

5. Para finalizar la grabación, presiona *Hecho* (tecla suave izquierda).
6. Presiona *Enviar* (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje de voz.
7. Introduce un nombre para identificarte y presiona *Fin* (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje de voz.

Acceso a mensajes SMS de voz

- ▶ Cuando recibas un mensaje de voz, una notificación emergente aparecerá automáticamente en la pantalla del teléfono. Usa las teclas suaves para tener acceso a y reproducir el mensaje de voz.

Para responder a un mensaje de SMS de voz:

1. Desde el buzón de mensajes SMS de voz, resalta un mensaje SMS de voz y presiona *Responder* (tecla suave izquierda).
2. Graba tu respuesta y después presiona *Fin* (tecla suave izquierda).
3. Presiona *Enviar* (tecla suave izquierda) para enviar el mensaje de voz.

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas permite identificar a la persona que llama antes de contestar el teléfono, mediante la visualización del número de llamada entrante.

Para bloquear tu número, si no deseas que tu número aparezca cuando realices una llamada, sigue estos pasos:


1. Presiona   .
2. Ingresa el número al que deseas llamar.
3. Presiona .

Para bloquear permanentemente tu número, llama a Servicio a Clientes de Sprint.

Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, el servicio de llamada en espera te avisa mediante dos tonos que tienes llamadas entrantes. La pantalla del teléfono te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que llama (si es que está disponible y estás usando el modo digital).

Para responder una llamada entrante mientras estás en otra llamada:

- ▶ Presiona . (Esto pondrá la primera llamada en espera y contestará la segunda llamada.)

Para regresar a la primera llamada:



- ▶ Presiona  otra vez.



Consejo

*Si no deseas que te interrumpan durante una llamada, puedes desactivar la llamada en espera temporalmente. Para hacerlo, presiona * 7 0 antes de realizar la llamada. La función de llamada en espera se reactivará automáticamente una vez que termines la llamada.*

Cómo realizar una llamada entre tres personas

Con la función Llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. El uso de esta función implica el cobro de tarifa normal por tiempo aire para cada una de las dos llamadas.

1. Ingresa el número al que desees llamar y presiona .
2. Una vez que hayas establecido la conexión, presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Llamada tripartita** y presiona .
3. Elige el segundo número seleccionando una de las opciones siguientes:
 - **Contactos** para seleccionar un destinatario de tus contactos (sólo se pueden elegir las entradas de contactos que contengan un número telefónico móvil o una dirección de correo electrónico).
 - **Historia reciente** para seleccionar un número de las entradas de Historia reciente.





- **Introducir número de teléfono** para usar el teclado e ingresar un número de teléfono móvil directamente.
4. Presiona . (Ésto pondrá la primera llamada en espera y marcará el segundo número.)
 5. Cuando te conectes con la segunda persona, presiona  otra vez para empezar la llamada tripartita.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, las otras personas se desconectarán.

Desvío de llamadas

La función Desvío de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono esté apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde el teléfono mientras la función Desvío de llamadas está activada.

Para activar el desvío de llamadas:

1. Presiona  Shift  PQRS  ABC .
2. Ingresa el código de área y el número de teléfono al que se desviarán las futuras llamadas.
3. Presiona . (Escucharás un tono para confirmar la activación del desvío de llamadas.)

Para desactivar el desvío de llamadas:

1. Presiona  Shift  PQRS  ABC  .
2. Presiona . (Escucharás un tono para confirmar la desactivación.)

Nota

Las llamadas que desvíes tendrán una tarifa más alta.

Internet y datos

- ◆ *Aplicaciones de datos (página 149)*
- ◆ *Cómo empezar a usar los servicios de datos (página 150)*
- ◆ *Acceso a mensajería (página 154)*
- ◆ *Descarga de contenido (página 157)*
- ◆ *Navegación por Internet (página 160)*
- ◆ *Preguntas frecuentes de los servicios de datos (página 164)*

Sprint ofrece servicios de datos fáciles e increíbles que te resultarán realmente útiles. Estas funciones (que incluyen mensajería, juegos, timbres y protectores de pantalla descargables, así como acceso a Internet portátil) te permiten divertirte, mantenerte en contacto y estar informado desde cualquier lugar dentro de la red Sprint National Network.

Aplicaciones de datos

A continuación encontrarás una lista de las aplicaciones disponibles para el teléfono. Para obtener más información, visita nuestra página de Internet www.sprint.com.

Sprint Picture Mail (Correo con imagen Sprint) – toma, comparte e imprime fotos digitales de alta resolución al instante.

Mensajería – envía y recibe mensajes de correo electrónico y mensajes instantáneos, y participa en salas de chateo por Internet con tu teléfono móvil.

Juegos – juega fantásticos juegos con gráficos a todo color, sonido y vibración. Elige entre cientos de juegos para jugar en cualquier momento.

Timbres – personaliza tu teléfono descargando y asignando diferentes timbres a los números que se encuentran en tus contactos.

Protectores de pantalla – Descarga imágenes exclusivas para usarlas como protectores de pantalla o para saber fácilmente quién llama al asignar imágenes específicas a los números que se encuentran en tus contactos.

Internet – Disfruta en tu teléfono las versiones gráficas a todo color de sitios populares en Internet.

Cómo empezar a usar los servicios de datos

Con el servicio Sprint, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de los servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos en el teléfono, incluyendo la administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos y navegación en Internet.

Tu nombre de usuario



Cuando adquieres el teléfono y te inscribes al servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario que generalmente se basa en tu nombre y un número, seguido de “@sprintpcs.com”. (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre de Juan Solís que se suscriba a los servicios de datos de Sprint podría tener jsolis003@sprintpcs.com como su nombre de usuario.)

Cuando utilizas los servicios de datos de Sprint, se envía tu nombre de usuario para identificarte en la red Sprint National Network.

Tu nombre de usuario se programará automáticamente en el teléfono. No es necesario que lo ingreses.



Cómo encontrar tu nombre de usuario

Si no recuerdas tu nombre de usuario, puedes buscarlo fácilmente en el teléfono.





- ▶ Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Información del teléfono* > *Número telefónico*.

Actualización de tu nombre de usuario

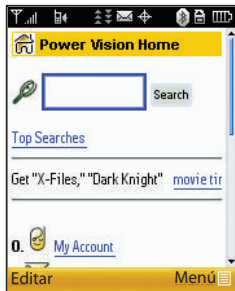
Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en Internet, también deberás actualizar el nombre de usuario en el teléfono.

- ▶ Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Datos* > *Actualizar perfil de datos*. (Para cancelar, presiona **Cancelar** antes de completar la actualización.)

Inicio de una conexión de datos

- ▶ Selecciona  > **Inicio** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Web**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio.)

La página de inicio de los servicios de datos



Nota Si el protector de red está activado y aparece en la pantalla (consulta página 151), presiona **OK** (tecla suave derecha) para continuar e iniciar el Internet.



Mientras se realiza la conexión, aparecerá una animación y el mensaje “Connecting” (Conectando).

Consejo Para cambiar la página de inicio predeterminada a la última página que viste, presiona **Menú** (tecla suave derecha) > **Marcar esta página y selecciona Establece ésta como mi página inicial, selecciona Guardar y presiona OK.**

Protector de red

Cuando te conectes a Internet por primera vez, el protector de red aparecerá para confirmar que deseas conectarte. Esta función te ayudará a evitar conexiones por accidente. Puedes desactivar el protector de red en el futuro si seleccionas Siempre auto conectar cuando aparezca el protector de red.

Para cambiar la configuración del protector de red:


- ▶ Selecciona  y presiona  > **Configuración** > **Más...** > **Datos** > **Protector de red**.
- Selecciona **Encender** para activar el protector de red.
- Selecciona **Apagar** para desactivar el protector de red.

Nota

Cuando el protector de red está activado, éste aparece sólo una vez siempre y cuando no hayas apagado y encendido de nuevo el teléfono.

Estado e indicadores de conexión de datos

El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se usan los siguientes símbolos:

-  La conexión de datos está activa (se están transfiriendo datos); el símbolo de transmitir/recibir parpadeará para indicar la transmisión de datos. Durante el uso de datos puedes recibir llamadas de voz entrantes o mensajes de texto SMS; puedes hacer llamadas de voz salientes, pero la conexión e servicios de datos terminará.



La conexión de datos está inactiva (no se están enviando ni recibiendo datos). Aunque el teléfono no esté activo en ese momento, cuando esté inactivo podrá reiniciar una conexión activa rápidamente; se podrán realizar y recibir llamadas.

Si no aparece un indicador, el teléfono no tiene una conexión de datos en ese momento. Para iniciar una conexión, consulta “Inicio de una conexión de datos” en la página 151.

Navegación por Internet

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y sitios de Internet durante una sesión de datos. A continuación, encontrarás algunos consejos para desplazarte:


Teclas suaves

Durante una sesión de datos, la línea inferior de la pantalla del teléfono contiene una o más teclas suaves. Estas teclas son controles de acceso directo para navegar por Internet y éstas corresponden a las teclas suaves localizadas directamente debajo de la pantalla del teléfono.

Dependiendo de la orientación que estés usando (vertical u horizontal), las funciones de las teclas suaves izquierda y derecha se asignan a uno de los dos grupos de teclas suaves.

Consejo Dependiendo de qué sitios de Internet visites, el rótulo de las teclas suaves pudiera cambiar para indicar su función.

Para usar las teclas suaves:

- ▶ Presiona una tecla suave. (Si aparece un menú emergente adicional cuando presiones la tecla suave, selecciona los elementos de menú utilizando el teclado [si están numerados] o resaltando la opción y presionando .)

Desplazamiento

Como con otras partes del menú del teléfono, tendrás que desplazarte hacia arriba y abajo para ver todo en algunas páginas de Internet.

Para desplazarte de una línea a otra en las páginas de Internet:

- ▶ Presiona la tecla de navegación hacia arriba o abajo.


Para desplazarte de una página a otra en las páginas de Internet:

- ▶ Presiona los botones de volumen, en el costado del teléfono.

Selección

Una vez que hayas aprendido a usar las teclas suaves y desplazarte, puedes empezar a navegar por Internet.

Para seleccionar elementos en pantalla:

- ▶ Usa la tecla de navegación para resaltar un elemento y después presiona la tecla suave izquierda (o presiona ).

Consejo Te darás cuenta que la tecla suave izquierda se usa principalmente para seleccionar elementos. La tecla suave izquierda a menudo está rotulada como "OK".

Si los elementos en la página están numerados, podrás usar el teclado (teclas numéricas) para seleccionar un elemento.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten dirigirte a páginas de Internet, seleccionar funciones especiales o, incluso, realizar llamadas telefónicas.

Para seleccionar enlaces:

- ▶ Resalta el enlace y presiona la tecla suave apropiada.

Retroceder

Para retroceder una página:

- ▶ Presiona la tecla  en el teléfono.

Nota

La tecla **BACK** (Atrás) también se usa para borrar texto (igual que la tecla de **RETROCESO**) cuando estés introduciéndolo.

Cómo volver a la página de inicio

Para regresar a la página de inicio desde cualquier otra página:

- ▶ Presiona **Menú** > **Página de inicio**.




Acceso a mensajería


Puedes enviar y recibir mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos y mensajes de texto, así como participar en las salas de chateo de Internet en el teléfono. La mensajería te permite permanecer conectado las 24 horas del día en cualquier lugar de la red Sprint National Network.

Uso del correo electrónico




La aplicación de correo electrónico del teléfono te permite tener acceso a y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única ubicación apropiada.

Cómo empezar a usar el correo electrónico

1. Selecciona  > **Enviar mensaje** > **Añadir correo electrónico**.
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Correo electrónico**.

2. Selecciona un proveedor de correo electrónico (como **AOL® Mail**, **AIM Mail®**, **Hotmail®**, **Yahoo!® Mail**, **Gmail®**, o **Work**) y presiona .


– o bien –

Selecciona **Más...** para elegir entre las opciones adicionales.
3. Sigue las instrucciones del asistente de configuración para ingresar la información de suscripción requerida y presiona .
4. Resalta la flecha verde (tecla suave izquierda) y presiona .
5. Presiona  si se te pregunta si deseas aceptar el acuerdo de licencia o la cláusula de exención de responsabilidad.





Nota La información que se requiere para suscribirte dependerá del proveedor de correo electrónico al que ingreses.

6. Si corresponde, lee el aviso relacionado a Mail Push. Si te gustaría activar Mail Push, presiona **Yes** (Sí) (tecla suave derecha). Si aparece otro aviso, revísalo y presiona **Yes** (Sí) (tecla suave derecha) otra vez para activar Mail Push.

Crear una cuenta adicional de correo electrónico

1. Selecciona  > **Enviar mensaje** > **Correo electrónico**.






– o bien –

Selecciona  y presiona  > **Mensajes** > **Correo electrónico**. (Aparecerá el buzón de entrada de la cuenta de correo electrónico predeterminada.)
2. Presiona la tecla de navegación para seleccionar la pestaña **Inicio** y presiona .
3. Selecciona **Agregar cuenta** y presiona .
4. Sigue las instrucciones de los procedimientos indicados en “Cómo empezar a usar el correo electrónico” en la página 154.


Nota *Mail Push permite que el teléfono recupere mensajes de correo electrónico automáticamente, sin tener que seleccionar la opción **Send/Receive** (Enviar/Recibir). Cuando Mail Push esté activado, recibirás un aviso en pantalla de los nuevos mensajes de correo electrónico. Estos avisos pudieran cobrarse como mensajes de texto. Revisa tu plan de servicio para obtener más detalles.*

Acceso al correo electrónico

El uso del correo electrónico en el teléfono es más fácil que usar varias cuentas de correo electrónico en la computadora. Inicia la aplicación para tener acceso instantáneo a todas tus cuentas.

1. Selecciona  > *Enviar mensaje* > *Correo electrónico*.
– o bien –
Selecciona  y presiona  > *Mensajes* > *Correo electrónico*. (Aparecerá el buzón de entrada de la cuenta de correo electrónico predeterminada.)
2. Presiona la tecla de navegación para seleccionar la pestaña *Inicio* y presiona .
3. Selecciona tu cuenta preferida de correo electrónico y presiona .
4. Usa el teclado y las teclas de navegación para leer y administrar el correo electrónico y para crear tus propios mensajes electrónicos.
5. Presiona *Menú* (tecla suave derecha) para seleccionar opciones de mensajería, tales como: *Delete (Borrar)*, *Reply to Sender (Contestar al remitente)*, *Reply All (Contestar a todos)*, *Forward (Redirigir)*, *Attachments (Adjuntos)*, *Call Sender (Llamar al remitente)*,

Read More (Leer más), *Save Guardar*, o *Mark as Unread (Marcar como no leído)*.





- Presiona la tecla de navegación para seleccionar la pestaña *Inicio* y presiona .
- Para añadir una cuenta nueva, regresa a la página de inicio y repite los pasos para configurar una nueva cuenta de correo electrónico. Sigue las instrucciones en “Crear una cuenta adicional de correo electrónico” en la página 155 para configurar una nueva cuenta.

Consejo

También puedes personalizar el carrusel de la pantalla principal para proporcionar acceso directo a tu correo electrónico. Consulta “Personalización del carrusel” en la página 40 para obtener más detalles.

Acceso a mensajería instantánea de Sprint

La aplicación Servicios de datos también te brinda acceso a clientes populares de mensajería instantánea (MI), incluyendo AOL® Instant Messenger™, MSN® Messenger y Yahoo!® Messenger.



1. Selecciona  > *Enviar mensaje > IM.*
– o bien –
Selecciona  y presiona  > *Mensajes > IM.*
2. Selecciona un proveedor de mensajería instantánea, como *AOL Instant Messenger*, *Windows Live Messenger* o *Yahoo! Messenger* y presiona .
3. Utiliza el teclado para introducir la información de conexión necesaria para el proveedor seleccionado, como nombre de usuario o contraseña, selecciona *Sign In* (Conectar) (tecla suave izquierda) y presiona *Ir* (tecla suave izquierda). (Aparecerá la pantalla de mensajería instantánea para el proveedor seleccionado.)

Nota *La información que se requiere para suscribirte dependerá del proveedor de mensajería instantánea al que ingreses.*

4. Sigue las instrucciones en pantalla para leer, contestar, redactar y enviar mensajes, así como administrar tu cuenta de mensajería instantánea.

Acceso a salas de chateo por Internet

Servicios de datos te brinda la capacidad de unirse a salas de chateo por Internet mediante el teléfono.



1. Selecciona  y presiona  > *Mensajes > Chat y romance.*
2. Selecciona un proveedor de chateo y sigue las instrucciones en pantalla para conectarte y empezar a chatear.

Nota *Las opciones de Chat y romance cambian con frecuencia, por lo que se recomienda que regreses a menudo para ver qué hay de nuevo.*

Descarga de contenido

Con los servicios de datos, tienes acceso a una variedad de contenido de Servicios Premium que se renueva constantemente, tal como juegos, timbres, protectores de pantalla y otras aplicaciones descargables. (Podrían aplicarse cargos adicionales.) A continuación se describen los pasos básicos necesarios para acceder y descargar contenido de Servicios Premium.

Acceso a los menús de descarga

1. Selecciona  y presiona  > *Mis cosas*.
2. Selecciona el tipo de archivo que desees descargar *Juegos, Timbres, Protectores de pantalla, Aplicaciones*, o *Tonos de llamada*, y selecciona *Obtener nuevo*. (El navegador empezará y te llevará al menú de descarga correspondiente.)

Para tener acceso a los menús de descarga desde el navegador de Internet:

1. Desde la página inicial, selecciona *Descargas*.
2. Selecciona *Tonos de llamada, Juegos, Timbres, Protectores de pantalla* o *Aplicaciones* para dirigirte al menú de descarga correspondiente. (Para obtener más información sobre la navegación de Internet, consulta “Navegación por Internet” en la página 152.)


Selección de un elemento para descargarlo

Puedes buscar de varias maneras los elementos disponibles para descargarlos:


- *Featured* (Destacado) muestra una selección rotativa de elementos destacados.

- *Categories* (Categorías) te permite limitar la búsqueda a una categoría general, como Country o Pop/Rock para los timbres o 'For the Ladies' (Para las damas) para los protectores de pantalla. (En una lista puede haber varias páginas de contenido disponible. Selecciona *Next 9* [los 9 siguientes] para ver elementos adicionales.)
- *Search* (Búsqueda) te permite usar el teclado para ingresar criterios de búsqueda y localizar un elemento. Puedes ingresar una palabra o título completo, o realizar una búsqueda con palabras incompletas.


Descarga de un elemento

Una vez que hayas elegido el elemento que desees descargar, resáltalo y presiona . Verás una página de resumen para el elemento que incluirá el título, el proveedor, los detalles de descarga, el tamaño del archivo y el costo. Los enlaces te permiten ver la página de *License Details* (Detalles de la licencia), que describe el precio, tipo de licencia y duración de la licencia para la descarga; y la página *Terms of Use* (Términos de uso), que detalla los términos de uso de los Servicios Premium y la responsabilidad de pago.

Para descargar un elemento seleccionado:

1. Desde la página de información, selecciona **Buy** (Comprar) y presiona . (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla **New Download** (Descarga nueva), significa que el elemento ya se descargó exitosamente en el teléfono.)

Nota Si no has comprado algún elemento con anterioridad, se te solicitará que crees tu perfil de compra.

2. Selecciona una opción para continuar:
 - Selecciona **Use/Run/View** (Usar/ejecutar/visualizar) para asignar el elemento descargado (o para empezar la descarga, en el caso de un juego o una aplicación). La sesión de datos finalizará y se te dirigirá a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
 - Selecciona **Set as** (Configurar como) para asignar un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
 - Selecciona **Shop** (Comprar) para navegar a otros elementos que desees descargar.
 - Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Uso del administrador de Mis cosas



Ya sea que compres el contenido de Servicios Premium desde el teléfono o desde la página de Internet para la administración de cuenta en www.sprint.com, todas las compras se guardan en **Administrador de Mis cosas** y pueden descargarse desde allí al teléfono.

Administrador de Mis cosas es un área de almacenamiento en la red Sprint National Network que te permite guardar todos los archivos descargables de los Servicios Premium. Los archivos permanecen en Administrador de Mis cosas hasta el vencimiento de los términos de la licencia, incluso después de que hayas descargado el contenido en el teléfono. Esto te brinda un lugar conveniente para tener acceso a información sobre los archivos descargados sin tener que guardar información en la memoria del teléfono.

Para acceder al administrador de Mis cosas:

- Desde la página inicial, selecciona **Downloads > (Descargas) > Administrador de Mis cosas**. (Aparecerá una lista de los artículos comprados.)

Para descargar el contenido comprado desde Administrador de Mis cosas:

1. Desde la pantalla **Administrador de Mis cosas**, resalta el elemento que deseas descargar y presiona . (Aparecerá la página de información para el elemento seleccionado.)
2. Selecciona **Downloads** (Descargas) y presiona . (El elemento se descargará automáticamente. Cuando aparezca la pantalla New Download (Descarga nueva), significa que el elemento ya se descargó exitosamente en el teléfono.)
3. Selecciona una opción para continuar:
 - Selecciona **Use/Run/View** (Usar/ejecutar/visualizar) (tecla suave izquierda) para asignar el elemento descargado (o para empezar la descarga, en el caso de un juego o una aplicación). La sesión de datos finalizará y se te dirigirá a la pantalla de menú correspondiente del teléfono.
 - Selecciona **Setas** (Configurar como) para asignar un timbre o un protector de pantalla a una función del teléfono.
 - Selecciona **Shop** (Comprar) (tecla suave izquierda) para navegar a otros elementos que desees descargar.

- Presiona  para salir del navegador y regresar al modo de espera.

Consejo

También puedes tener acceso a Administrador de Mis cosas mediante el menú principal del teléfono. Presiona Menú > Mis cosas > Juegos, Timbres, Protectores de pantalla o Aplicaciones > Administrador de Mis cosas. (El navegador se iniciará y te llevará al contenido correspondiente.)

Para obtener más información e instrucciones acerca de la descarga **Games** (Juegos) **Timbres**, **Protectores de pantalla** y **Aplicaciones**, visita Digital Lounge en www.sprint.com.

Navegación por Internet

Con el acceso a Internet en el teléfono, puedes navegar por las varias gráficas a todo color de tus sitios Web favoritos, y será más fácil que nunca estar informado mientras viajas. Sigue el resultado de los deportes, las noticias más recientes, el clima y realiza compras desde el teléfono en cualquier lugar dentro de la red Sprint National Network.

Además de las funciones que se explican en esta sección, la página de inicio ofrece acceso a estas atractivas y coloridas categorías de Internet, que



incluyen *News (Noticias)*, *Weather (Clima)*, *Entertainment (Entretenimiento)*, *Sports (Deportes)*, *Money (Finanzas)*, *Travel (Viajes)*, *Shopping (Compras)* y *Tools (Herramientas)*, así como a opciones útiles de administración que incluyen *My Account (Mi cuenta)* y *Search (Búsqueda)*. Hay muchos sitios disponibles en más de un menú, elige el que te resulte más conveniente.

Inicio de Google mediante el carrusel

Esta página brinda acceso a características web tales como la búsqueda de Google™ mapas en línea, Gmail™, y YouTube™.

- ▶ Selecciona .

Uso de la búsqueda de Google

1. Selecciona .
2. Utiliza cualquiera de los teclados para ingresar una cadena en el campo de búsqueda y presiona . (Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)

Uso del menú de navegación

Una vez que entiendas el proceso, es muy fácil navegar por Internet desde el teléfono con la página

de inicio. Para obtener más detalles acerca de cómo navegar por Internet, seleccionar elementos de menú y más, consulta “Navegación por Internet” en la página 152.

Aunque la página de inicio te ofrece una amplia y conveniente variedad de sitios y servicios para que navegues, no todos los sitios están representados, y algunas funciones, como ir directamente a sitios de Internet específicos, no están disponibles. Para éstas y otras funciones, deberás usar el menú de navegación. El menú de navegación te ofrece otras opciones para ampliar el uso del Internet en el teléfono.

Cómo abrir el menú de navegación



El menú de navegación puede abrirse en cualquier momento que tengas una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés viendo.

Para abrir el menú del navegador:

- ▶ Presiona **Menú** (tecla suave derecha). (Aparecerá el menú del navegador.)

Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:


- **Página de inicio (dice Principal)** Regresa el navegador a la página de inicio.


- **Reenviar (dice Delantero)** Te lleva de regreso a una página que hayas visto (después de haber usado la tecla )
- **Marcar esta página.** Te permite marcar el sitio actual.
- **Mis favoritos.** Te permite tener acceso y administrar tus páginas favoritas.
- **Buscar.** Inicia una búsqueda en Internet.
- **Enviar página a.** Te permite enviar un URL por SMS.
- **Ir a dirección Web.** Te permite navegar directamente a un sitio Web introduciendo su URL (dirección de página de Internet).
- **Historia.** Mantiene una lista de los enlaces para los sitios que visitaste recientemente. Para navegar a un sitio, resáltalo y presiona , después selecciona **Connect** (Conectar).
- **Información de página.** Brinda información sobre la página actual, como dirección de Internet y tamaño de página.
- **Opciones del navegador.** Muestra opciones adicionales:
 - **Configuración.** Te permite configurar y administrar tus parámetros del navegador: **Mi página principal**, **Configuración de fuente**, **Privacidad** y **Preferencia**.

- **Mostrar URL.** Muestra el URL (dirección de la página de Internet) del sitio que estás viendo en ese momento.
- **Recargar esta página.** Vuelve a cargar la página de Internet actual.
- **Reanudar buscador.** Actualiza la sesión de navegación actual.
- **Activar registro de errores.** Muestra un registro de los mensajes de error.
- **Información del navegador.** Muestra información sobre el navegador.

Creación de un marcador

Los marcadores te permiten guardar la dirección de tus páginas de Internet favoritas para ingresar a ellas fácilmente más tarde.

1. Visita la página de Internet que deseas marcar.
2. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
3. Selecciona **Marcar esta página** y presiona  dos veces para guardar el marcador.



- Realiza las modificaciones, selecciona **Guardar** y presiona .

Nota

Marcar una página no guarda el contenido de la página, sólo su dirección.


Algunas páginas no se pueden marcar. El creador de la página de Internet determinará si la misma puede marcarse o no.

Acceso a un marcador

- Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
- Selecciona **Mis favoritos** y presiona .
- Selecciona el favorito que deseas y presiona .

Configurar una página de inicio nueva

Los marcadores te permiten guardar la dirección de tus páginas de Internet favoritas para ingresar a ellas fácilmente más tarde.

- Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
- Selecciona **Marcar esta página** y presiona .

- Selecciona el campo **Establecer ésta como mi página de inicio** y presiona .

- Selecciona el botón **Guardar** en pantalla y presiona .

Borrar un marcador





- Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
- Selecciona **Mis favoritos**.
- Selecciona un favorito y presiona **Opciones** (tecla suave derecha) > **Borrar**. (Aparecerá una confirmación.)
- Presiona **Borrar** (tecla suave izquierda) para eliminar el favorito.

Nota

La página predeterminada (Sprint Vision Home) no se puede borrar.


Cómo ir a una página de Internet específica

Para ir a una página de Internet en particular introduciendo un URL (dirección de página de Internet):

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Ir a dirección Web** y presiona .
3. Selecciona el campo URL y presiona .
4. Usa el teclado para introducir el URL de la página de Internet a la que deseas ir y presiona .
5. Presiona  otra vez para ir a la página de Internet.


Nota No todas las páginas de Internet están disponibles en el teléfono.

Volver a cargar una página de Internet

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Opciones del navegador > Recargar esta página** y presiona . (El navegador volverá a cargar la página de Internet actual.)

Reinicio del navegador de Internet

Si el navegador de Internet no está funcionando bien o deja de responder, por lo general solucionarás el problema simplemente reiniciando el navegador.

1. Presiona **Menú** (tecla suave derecha) para abrir el menú del navegador.
2. Selecciona **Opciones del navegador > Reanudar buscador** y presiona .

Preguntas frecuentes de los servicios de datos

¿Cómo sabré cuando mi teléfono está listo para el servicio de datos?

Tu nombre de usuario (por ejemplo, bsolis01@sprintpcs.com) aparecerá cuando ingreses a **Menú > Configuración > Información del teléfono > Número telefónico**.

¿Cómo me conecto por primera vez?

Cuando enciendes el teléfono, te conectas automáticamente para tener acceso a los servicios de datos.

¿Cómo sabré cuando mi teléfono está conectado a los servicios de datos?



El teléfono se conecta automáticamente cuando se usan los servicios de datos o cuando se recibe un mensaje. El teléfono, además, mostrará el indicador



¿Puedo realizar llamadas y usar los servicios de datos al mismo tiempo?

Ya que DDTM está apagado por defecto, puedes recibir llamadas entrantes o mensajes SMS durante una sesión de transmisión de datos.

¿Cuándo está activa mi conexión de datos?

La conexión de datos está activa cuando se están transmitiendo datos. Se permiten llamadas salientes; las llamadas entrantes se dirigen directamente al correo de voz. Cuando está activa, el indicador  o  se mueve en la pantalla del teléfono.

¿Cuándo está inactiva mi conexión de datos?

Si no se reciben datos por 10 segundos, la conexión se pasa a inactiva. Cuando esto sucede, puedes recibir llamadas de voz. (La conexión puede volver a activarse rápidamente.) Si no se reciben datos durante un período de tiempo prolongado, la conexión terminará.

¿Puedo desconectarme de los servicios de datos?

Puedes desconectarte sin apagar el teléfono; sin embargo, no podrás navegar por Internet ni usar otros servicios de datos. Mientras estés desconectado, podrás realizar o recibir llamadas telefónicas, revisar el correo de voz y usar otros servicios de voz. Podrás volver a conectarte cuando lo desees. Para desconectarte, dirígete a **Menú principal > Configuración > Más... > Datos > Desactivar datos** en el menú del teléfono.

Entretenimiento: Televisión y música

- ◆ *Televisión (página 166)*
- ◆ *Música: Tienda de música Sprint Music Store (página 169)*
- ◆ *Transmisión continua de música (página 175)*

Sprint TV te brinda la capacidad de escuchar clips de audio y ver videoclips directamente desde la pantalla de tu teléfono. Mira televisión en vivo y ponte al día con episodios de sus programas favoritos, en cualquier lugar dentro de la red nacional de Sprint.

Sprint Music te permite revisar muestras, comprar, descargar y escuchar más de un millón de canciones directamente en tu teléfono. Puedes incluso agregar canciones desde tu propia biblioteca para completar tu lista de reproducción para cuando viajes.

Televisión

Tus opciones de canales de Sprint TV

La aplicación Sprint TV ofrece una amplia variedad de canales accesibles. Las opciones de suscripción incluyen paquetes básicos completos, así como un menú completo de canales “a la carte”. Visite www.sprint.com para obtener más información acerca de los canales y precios.




Algunas de las categorías disponibles podrían incluir:

- Sprint Radio
- Sprint Power View
- Primetime TV
- Music Videos
- Sprint TV Live
- Music & Radio
- Sports
- Entertainment
- Cartoons
- News & Weather
- Movies & Shorts
- Mobile Previews

Nota


El contenido y las categorías disponibles están sujetos a cambios.

Reproducción de un videoclip

1. Selecciona  y presiona  > **Entretenimiento** > **TV**. Dependiendo de los ajustes que hayas configurado, es posible que se te pregunte si deseas aceptar una conexión de datos.
2. Selecciona **Sprint TV**, **Sprint Radio**, **Sprint Movies** o **Premium Channels** para que aparezcan opciones de canales.
3. Usa la tecla de navegación y presiona  para seleccionar un canal de la lista de programas de Sprint TV o para seleccionar una categoría disponible.

Nota

La primera vez que obtengas acceso a un canal, se te solicitará que compres acceso (a menos que el canal no tenga una cuota mensual). Selecciona **Subscribe** (Suscribirte) para comprar el acceso o selecciona **Preview** (Revisar muestra) para ver un avance del canal seleccionado.

4. Si corresponde, selecciona un clip y presiona  para ver el programa. El clip se cargará y empezará a reproducirse automáticamente.

Consejo

Mientras reproduces un clip, puedes presionar la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para navegar a otro canal. Aparecerá una pantalla emergente pequeña que te indica el canal que estás viendo, así como otros canales que puedes ver. Usa la tecla de navegación para recorrer los canales. Una vez que encuentres un canal que desees ver o escuchar, desplázate hasta el mismo y presiona OK (o simplemente espera aproximadamente tres segundos), y el canal empezará a cargarse.

Preguntas frecuentes sobre televisión

1. ¿Sabré si estoy recibiendo una llamada mientras veo o escucho un clip multimedia?
Sí. Todas las llamadas entrantes pondrán en pausa temporal tu clip actual y te ofrecerán la opción de **Silenciar** (tecla suave izquierda) o **Ignorar** (tecla suave derecha).

2. *¿Cuánto duran los clips? ¿Sabré el tiempo estimado que tardará en reproducirse el clip antes de abrirlo?*

Una vez que selecciones un canal, verá una lista de los clips disponibles, con la duración de cada clip indicada después de su título. Por lo general, la duración de un clip dependerá de la historia o el contenido proporcionado y puede ser bastante corta o tener varios minutos.

3. *¿Puedo tener acceso a un clip sin importar mi ubicación, con tal de que tenga mi teléfono?*

Siempre que estés dentro la red nacional de Sprint, contará con acceso a los clips de audio y videoclips.

Nota

El servicio Sprint TV no funciona si te encuentras fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint o en un lugar donde el servicio no está disponible.

4. *¿Son los videos que veo “en vivo”?*

Depende del proveedor de contenido. Algunos de los canales disponibles a través de Sprint TV transmiten contenido en vivo. Otros proporcionan multimedios a demanda con videoclips y clips de audio que se actualizan durante el día, pero que no se transmiten “en vivo”.

5. *Después de comprar acceso a un canal disponible por una cuota mensual, ¿recibo alguna confirmación? Es decir, ¿cómo sé si he comprado el canal?*

La próxima vez que obtengas acceso al canal, evitarás la página de muestra/compra y irás directamente al contenido disponible.

6. *¿Si no me suscribo a un plan de Sprint Power Vision, ¿podré todavía ver los clips multimedios?*

Sí. Para ver los cargos de acceso al servicio, consulta tu plan de servicio de Sprint o visita www.sprint.com.

7. *¿Qué significa cuando el video hace una pausa y veo la palabra “loading” (cargándose) en la parte inferior de la pantalla?*

Esto sucede cuando el teléfono está cargando los datos necesarios para reproducir el clip. Suele ocurrir cuando hay mucho tráfico en la red.

8. *¿Cómo puedo cancelar el servicio si decido que no lo quiero?*

Para cancelar tu servicio Sprint TV, visita www.sprint.com e inicia sesión en *My Sprint Wireless* con tu número de cuenta y contraseña. Desde esta página podrás cancelar el servicio o cualquier canal al que estás suscrito.

9. Si me pongo mis auriculares estéreo y los enchufo en el conector para auriculares del teléfono, ¿puedo cerrar el teléfono mientras estoy reproduciendo un clip de audio (o videoclip) sin interrumpir el clip?

Sí. Cuando enchufas tus auriculares estéreo en el conector para auriculares del teléfono, éste entra automáticamente en el “modo de auriculares”, permitiéndote cerrar el teléfono y continuar reproduciendo el clip. (De forma análoga, si el teléfono está en el “modo de auriculares”, una llamada telefónica no se desconectará cuando cierres el teléfono.)

10. ¿Puedo navegar a otro canal mientras reproduzco un clip?





Sí. Mientras reproduces un clip, puedes presionar la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para navegar a otro canal. Aparecerá una pantalla emergente pequeña que te indica el canal que estás viendo, así como otros canales que puedes ver. Usa la tecla de navegación para recorrer los diferentes canales. Una vez que encuentres un canal que desees ver, desplázate hasta el mismo y presiona OK (o simplemente espera aproximadamente tres segundos), y el canal empezará a cargarse.

Música: Tienda de música Sprint Music Store

La tienda Sprint Music Store te permite comprar y descargar archivos de música digitales para reproducirlos en tu teléfono o computadora.


Acceso a la tienda Sprint Music Store

Puedes obtener acceso a la tienda Sprint Music Store directamente desde el menú principal del teléfono, en cualquier lugar dentro de la red nacional de Sprint. Cuando entres a la tienda por primera vez, se te solicitará que configures tu identificación de usuario y contraseña.

1. Select  > **Sprint Music Store** and press .
 - o bien –
 - Selecciona  y presiona  > **Entretenimiento** > **Música**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para establecer tu identificación de usuario y contraseña.
 - Presiona **Options** (Opciones) (tecla suave derecha) > **Password** (Contraseña).

Consejo

Tu identificación de usuario para la tienda Sprint Music Store es tu número telefónico de 10 dígitos. La contraseña puede ser cualquier número de 4 dígitos.



- Una vez que hayas ingresado tu contraseña, resalta **Create New Account** (Crear cuenta nueva) y presiona .
- Utiliza el teclado y tecla de navegación para explorar la tienda.

Compra y descarga de música

Ahora que estás en la tienda, puedes buscar canciones para comprarlas y descargarlas a la tarjeta microSD de tu teléfono.

- Desde la página de inicio de la tienda Sprint Music Store, usa la tecla de navegación para seleccionar la ficha **Store** (Tienda) y después elige una opción:
 - **Featured Music** (Música destacada) ofrece una selección rotativa de canciones y artistas destacados.
 - **Categories** (Categorías) te permite elegir entre categorías tales como Top 10s (10 principales), New This Week (Nuevo esta semana), What's Hot

(Más populares), Songs You Know (Canciones que conoces) y géneros musicales específicos.

- **Search** (Buscar) te permite buscar canciones y artistas específicos. Simplemente utiliza el teclado para introducir los criterios de búsqueda en el campo disponible.
- Selecciona una canción y presiona . (Aparecerá la pantalla de información de la canción.)
 - Selecciona una opción en la página de información de la canción y presiona :
 - **Preview** (Revisar muestra) para reproducir un clip de audio de la canción seleccionada.
 - **Buy Song** (Comprar canción) para comprar la canción y descargarla a la tarjeta microSD de tu teléfono.
 - Cuando selecciones **Buy Song**, el archivo se descargará a la tarjeta microSD de tu teléfono. (Si no hay una tarjeta microSD instalada o si no hay suficiente espacio de memoria libre en la tarjeta, verás una alerta.)
 - Una vez que la canción se haya descargado a la tarjeta microSD, verás opciones que te permiten escuchar la canción, agregarla a una lista de reproducción o continuar comprando.




Nota Sólo puedes cargar archivos de audio MP3 no protegidos a la carpeta **Música del teléfono**.

Reproducción de música de la tienda Sprint Music Store

La tienda Sprint Music Store no sólo te brinda acceso a música fantástica, sino que también te ofrece un lugar para escuchar y organizar tu biblioteca de música.

Acceso al reproductor de música

- Desde la página de inicio de la tienda Sprint Music Store, selecciona la ficha **Player** (Reproductor), que es la predeterminada.
 - También puedes tener acceso al productor presionando **Options** (Opciones) (tecla suave derecha) >**Go to Player** (Ir al reproductor).
- Selecciona una de las siguientes opciones:
 - All My Music** (Toda mi música) para recorrer toda tu música descargada, incluyendo música comprada de la tienda Sprint Music Store y cualquier canción adicional que hayas cargado en la tarjeta microSD desde tu computadora.



- <**lista de reproducción**> para seleccionar una lista de reproducción personalizada que hayas creado para organizar tu música.
 - Create Playlist...** (Crear lista de reproducción...) para configurar una lista de reproducción personalizada de canciones que te guste escuchar juntas. Sigue las instrucciones en pantalla para crear un nombre para la lista de reproducción, seleccionar canciones por artista, género y título, y crear un orden para la lista de reproducción.
- Una vez que hayas mostrado en pantalla una lista de canciones, podrás recorrer los títulos disponibles por canción, artista o género para seleccionar una canción específica.
 - Para reproducir una canción, selecciónala y presiona .
 - Para escuchar una lista de reproducción, selecciónala y presiona  para abrir la lista de reproducción y después vuelve a presionar  para empezar a reproducir la canción seleccionada. (También puedes resaltar la lista de reproducción y usar el menú de la tecla virtual para empezar a escuchar.)

Copias de seguridad de tus archivos de música descargados

Cuando compres y descargues un archivo de música de la tienda Sprint Music Store, obtienes dos versiones de la canción: una para descargar y reproducir en tu teléfono (tipo de archivo: AAC+) y la otra para descargar de <http://musicstore.sprint.com> y reproducir en tu computadora (tipo de archivo: WMA).

Los archivos AAC+ descargados a tu teléfono sólo se pueden reproducir en el teléfono y en tu cuenta; además, una vez descargados, no se pueden volver a descargar sin que se compren de nuevo.

Sprint recomienda que hagas copias de seguridad de tus archivos de música AAC+ y las coloques en tu computadora para que puedas tener acceso a ellos en caso de que la tarjeta microSD se pierda o se dañe, o si instalas una nueva tarjeta microSD.

1. Conecta tu teléfono usando un cable USB o la conexión integrada en teléfonos compatibles con Bluetooth.
2. Selecciona  y presiona  > **Herramientas** > **Almacenamiento masivo** > **Conectar a PC**.

3. Usa tu computadora para navegar hasta la carpeta **Music** (Música) de la tarjeta microSD.
4. Selecciona y copia los archivos de música a una carpeta en el disco duro de tu computadora.

Nota

Aunque puedes almacenar archivos AAC+ en tu computadora, sólo puedes reproducirlos en el teléfono y en tu cuenta.

Si copias los archivos a una nueva tarjeta microSD, tendrás que crear una carpeta en la tarjeta llamada "MUSIC" (Música) para poder reproducir los archivos de música.





Multitarea

Multitarea es una manera de mantener activa una aplicación mientras utilizas otra. Al reproducir una de tus selecciones de música, puedes activar la pantalla Application Manager (Administrador de aplicaciones) y elegir de una lista de aplicaciones disponibles que se pueden ejecutar simultáneamente con tu música.

Nota

La función de multitarea sólo está habilitada mientras usas la tienda Sprint Music Store (Menú principal > Entretenimiento > Música).

Para usar la función de multitarea en el teléfono:

1. Desde la ficha **Player** (Reproductor), selecciona **All My Music** (Toda mi música), selecciona una canción y presiona  para reproducir la canción seleccionada.
2. Presiona  para salir de la aplicación Music Store sin cerrarla e iniciar el menú emergente, desde donde podrás elegir entre las siguientes opciones: **Resume** (Reanudar), **Exit** (Salir), **App. Manager** (Administrador de aplicaciones) y **Send to Background** (Enviar al segundo plano).
 - Si presionas  mientras la canción se está reproduciendo, se volverá a activar la pantalla de reproducción de la canción.
3. Selecciona **App. Manager** y presiona  para iniciar la pantalla **Application Manager** (Administrador de aplicaciones), la cual te proporciona acceso a varias aplicaciones:
 - Application Manager administra todas las aplicaciones actualmente activas. Con tu música aún reproduciéndose, la entrada Sprint Music Store aparece en la lista.
4. Presiona **Options** (Opciones) (tecla suave derecha) para que aparezcan las siguientes opciones de administración:
 - **Bring to Foreground** (Traer al primer plano) vuelve a activar la pantalla de la aplicación actual. Por ejemplo, si tu música está actualmente reproduciéndose en segundo plano, al seleccionar esta opción se activa la ficha Player (Reproductor) con la canción mostrada.
 - **Exit Application** (Salir de la aplicación) termina la aplicación actualmente seleccionada y te lleva de regreso a la pantalla de espera.
 - **Exit All Background** (Salir de todas en segundo plano) termina todas las aplicaciones actualmente activas y te lleva de regreso a la pantalla de espera.
 - **Launch New App** (Iniciar nueva aplicación) te permite iniciar una aplicación desde la lista My Contents (Mi contenido).

Si el teléfono ejecuta simultáneamente más de una aplicación (como **Music Store** [Tienda de música], **Application** [Aplicación; desde **My Stuff** {Mis cosas}] y **Games** [Juegos]), el desempeño de la interfaz de usuario puede empeorar a ser más lento, resultando en interrupciones en la música o sonido.

- Para resolver este tipo de problema, conviene cerrar todas las demás aplicaciones (**Main Menu > My Stuff > Application Manager > Options > Exit Application**) antes de iniciar una nueva aplicación.



Por otra parte, en algunas situaciones, la cámara o el videograbador podrían contar con funciones limitadas o no estar disponibles. Por ejemplo, si estuvieras reproduciendo música (mediante la tienda Music Store) o jugando un juego en segundo plano y decidieras tomar una foto, el teléfono podría presentarte con el cuadro de diálogo “CPU Low, Kill the Application” (CPU baja, cierra la aplicación).

Esto indica que los actuales recursos del teléfono están a su límite y se debería cerrar una de las aplicaciones actuales antes de continuar. Consulta el procedimiento anterior para salir de una aplicación

específica o de todas las aplicaciones actuales, y después vuelve a iniciar la cámara o el videograbador.

Recepción de una llamada durante la reproducción de música

Una llamada entrante causa que el archivo de música actualmente reproduciéndose se ponga en pausar mientras la llamada telefónica está activa. Cuando se finaliza la llamada activa, puedes optar por reanudar cualquier aplicación en pausa. (La reproducción de la música se reanudará automáticamente.)




1. Para contestar una llamada, presiona .
2. Cuando termines con la llamada, presiona  para finalizar la llamada. Se reanudará la aplicación puesta en pausa anteriormente.

Nota

Quando realizas una llamada, Application Manager (Administrador de aplicaciones) pone en pausa tu música en reproducción en ese momento y te permite continuar con la llamada. Cuando se finaliza la llamada, Application Manager reanuda la reproducción de la música.

Transmisión continua de música

Además de la tienda Sprint Music Store, Sprint Power Vision ofrece una variedad de opciones musicales a través de la categoría Music (Música) en el menú Sprint TV, incluyendo SIRIUS Music, Music Choice, VH1 y muchos otros. Elige entre rock, pop, hip-hop y R&B, y obtén acceso a videoclips exclusivos, noticias de la industria de música, actuaciones y entrevistas con tus artistas favoritos.

1. Selecciona  y presiona  >
Entretenimiento > TV.
2. Selecciona *Sprint Radio > [selección].*
3. Selecciona  para ver y escuchar una muestra del canal seleccionado (si corresponde).
– o bien –
Selecciona *Subscribe* (Suscribirte) para comprar una suscripción mensual al canal seleccionado.

Una vez que hayas comprado acceso a un canal de música o de radio, podrás seleccionar entre una variedad de emisoras para escuchar tu música favorita o ponerte al día con lo último en la música.

Navegación GPS

- ◆ *Sprint Navigation (página 176)*
- ◆ *Uso de Sprint Navigation (página 177)*
- ◆ *Obtención de direcciones de conducción (página 178)*
- ◆ *Configuración de tus preferencias de navegación (página 184)*
- ◆ *Inicio del recorrido del producto (página 185)*

El teléfono Highnote™ de Samsung te permite utilizar el hardware GPS integrado para tener acceso a características para la ubicación de empresas y servicios cerca de dónde estés, así como direcciones para llegar a los mismos. Sprint Navigation es un sistema de navegación GPS que te ofrece direcciones detalladas de la ruta en pantalla y por voz directamente desde tu dispositivo. Obtén direcciones de GPS audibles para citas, reuniones o incluso el café más cercano.

Nota





Dependiendo de tu plan, Sprint Navigation podría requerir una suscripción mensual. Comunícate con Sprint para obtener información y precios.

Sprint Navigation

Antes de comenzar






Sprint Navigation requiere que se active la opción Localización del dispositivo. Localización está establecida en *Encender* de forma predeterminada.

Para activar Localización si está desactivada:





1. Selecciona  y presiona  > *Configuración* > *Más...* > *Localización*. (Aparecerá la cláusula de exención de responsabilidad de Localización.)
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y presiona .
3. Selecciona *Encender* y presiona .

Registro para servicio

Antes de que puedas aprovechar al máximo la característica de navegación, primero deberás registrar debidamente tu dispositivo.

1. Selecciona  > **Conducir hacia** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** y presiona .
2. Selecciona cada uno de los campos de registro en pantalla y utiliza cualquiera de los teclados para ingresar la información necesaria.
 - **First Name** (Nombre) **Last Name** (Apellido) y **Email** (Correo electrónico).
 - Para garantizar el registro exitoso, deberás ingresar correctamente tu dirección de correo electrónico. Consulta “Introducción de texto” en la página 32.)
3. Selecciona **Submit** (Enviar) (tecla suave derecha) para almacenar tu información.

Uso de Sprint Navigation







1. Selecciona  para ingresar al menú de Sprint Navigation.
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** y presiona .
2. Selecciona una opción y sigue las instrucciones en pantalla para aprovechar el conjunto completo de características de Sprint Navigation.
 - **Conducir hacia** te permite obtener direcciones de conducción desde donde estás hasta un destino deseado. Presiona la tecla de navegación derecha para revelar las siguientes opciones:
 - **My Favorites** (Mis favoritos): ubicaciones favoritas definidas por el usuario.
 - **Recent Places** (Lugares recientes): ubicaciones introducidas recientemente.
 - **Address** (Dirección): direcciones de calle introducidas manualmente.
 - **Intersección**: se usa para localizar una dirección específica mediante dos direcciones de calle diferentes para identificar una intersección.



- **City** (Ciudad): para cuando no conozcas la dirección física y te gustaría recibir direcciones de conducción a una ciudad.
- **Businesses** (Comercios): ubicaciones basadas en categorías comerciales.
- **Airports** (Aeropuertos): aeropuertos locales basados en tu localización GPS actual.
- **Buscar** te permite buscar ubicaciones basándote en el nombre, categoría o localización.
 - Las categorías incluyen opciones tales como: Food/Coffee (Comida/café), Gas Stations (Gasolineras), Gas By Price (Gasolina por precio), Banks/ATMs (Bancos/cajeros automáticos), WiFi Spots (Sitios WiFi), Parking Lots (Estacionamientos), Hotels & Motels (Hoteles y moteles) y Movie Theaters (Cines).
- **Mapas y tráfico** brinda acceso a mapas 2 D y 3D para tu ubicación actual y varias categorías de ubicaciones, como aeropuertos y contactos.
- **Compartir y más** compartir tu localización con contactos, crear y almacenar ubicaciones tipo My Favorites (Mis favoritos), acceder al recorrido del producto y establecer preferencias detalladas de la aplicación.

Obtención de direcciones de conducción

El hardware de GPS integrado (cuando está habilitado) te permite obtener direcciones de conducción a ubicaciones o locales seleccionados, basándote en tu localización actual.

Uso de una dirección física

1. Selecciona  > **Conducir hacia** y presiona .
 - o bien –
 - Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** > **Conducir hacia**.
2. Selecciona **Address** (Dirección) y presiona .
3. Selecciona **Type It** (Escribirla) o **Speak It** (Pronunciarla) y presiona .
 - **Type It** requiere que introduzcas la dirección física usando cualquiera de los teclados.
 - **Speak It** te permite hacer una llamada al operador de TeleNav™, donde pronunciarás la dirección deseada. Esto se asemeja a llamar al 411 para obtener asistencia de guía telefónica. (Podría cobrarse una cuota.)







4. Si vas a escribir la dirección, introduce los siguientes datos:
 - **Address** (Dirección): se usa para especificar una dirección específica utilizando un número, nombre de calles y ciudad/estado o código postal.
 - **City** (Ciudad): para cuando no conozcas la dirección física y te gustaría recibir direcciones de conducción a una ciudad.
 - A medida que introduces el texto, aparece en pantalla una lista de posibles coincidencias de ciudades. Usa la tecla de navegación para elegir una y presiona .
 - **State, ZIP** (Estado, Código postal) o **Country** (País): se usan cuando la información de la dirección específica no está disponible, pero te gustaría proporcionar algunos parámetros generales para las direcciones de conducción.
5. Presiona **GO** (IR) (tecla suave derecha) para introducir la nueva dirección y recibir direcciones de conducción desde la red de GPS.
6. Presiona  para comenzar la sesión de navegación.
7. Sigue las direcciones en pantalla y audibles.








Pantalla de navegación


Una vez que hayas introducido tu ubicación deseada y tu teléfono haya comenzado a proporcionarte direcciones de conducción, podrás modificar la información visualizada mediante una de las otras tres opciones de conducción; presiona **View** (Ver) (tecla suave derecha): **Route Summary** (Resumen de ruta), **Traffic Summary** (Resumen de tráfico), **Map Summary** (Resumen de mapa) y **Search Along** (Buscar a lo largo de la ruta).

Para revelar información de tráfico en tiempo real a lo largo de tu ruta:







1. Selecciona  > **Conducir hacia** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas > Sprint Navigation > Conducir hacia**.
2. Selecciona **Address** (Dirección) y presiona .
3. Introduce la información de la dirección física. Consulta “Uso de una dirección física” en la página 178.
4. Presiona **View (Ver) > Traffic Summary (Resumen de tráfico)** y presiona . Aparecerán en pantalla las condiciones de tráfico actuales a lo largo de tu ruta.
5. Presiona **Back** (Atrás) (tecla suave izquierda) para regresar a tu pantalla de conducción anterior.

Para recibir direcciones detalladas de la ruta (2D):

1. Selecciona  > **Conducir hacia** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas > Sprint Navigation > Conducir hacia**.
2. Selecciona **Address** (Dirección) y presiona .

3. Introduce la información de la dirección física. Consulta “Uso de una dirección física” en la página 178.
4. Presiona **View (Ver) > 2D MAP (MAPA 2D)** y presiona . Para la navegación a tu ubicación deseada aparecerá una vista de mapa con la ruta indicada junto con una descripción detallada de la ruta.

Para buscar ubicaciones cercanas basándote en el tipo:

1. Selecciona  > **Conducir hacia** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas > Sprint Navigation > Conducir hacia**.
2. Selecciona **Address** (Dirección) y presiona .
3. Introduce la información de la dirección física. Consulta “Uso de una dirección física” en la página 178.
4. Presiona **View (Ver) > Search Along (Buscar a lo largo de la ruta)** y presiona . Esto te permite buscar una ubicación a base de un nombre, localización o categoría, como comida/café, etc.
 - Consulta “Uso de la categoría de un negocio local” en la página 181.

Uso de la categoría de un negocio local

El Highnote™ también puede hacer una referencia cruzada de tu localización actual con comercios y puntos de interés locales, tales como supermercados, gasolineras, sitios WiFi, multicentros, hospitales, etc.

1. Selecciona  > **Conducir hacia** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** > **Conducir hacia**.
2. Selecciona **Businesses** (Comercios) y presiona .
 - Presionar  o la tecla de navegación derecha abre la página de búsqueda de comercios.
3. Selecciona un campo deseado y después utiliza cualquiera de los teclados para introducir la información.
 - **What** (Qué) te permite usar una búsqueda por palabra clave para localizar tu comercio.
 - **Category** (Categoría) te permite refinar tu búsqueda usando un tipo de categoría de comercio como: **Food/Coffee** (Comida/café), **Gas Stations** (Gasolineras), **Gas by Price** (Gasolina por precio), **Banks/ATMs** (Bancos/cajeros automáticos), **WiFi Spots** (Sitios WiFi), **Hospitals** (Hospitales), **Complete List** (Lista completa), etc...

- **Where** (Dónde) te lleva de regreso a la página Search Near (Buscar en las proximidades) desde donde podrás elegir entre un conjunto de siete categorías de ubicaciones.
- Las entradas con más de una categoría disponible (una subcategoría) aparecen con una flecha gris al lado. Estas entradas se pueden expandir y después cerrar.





Para organizar y disponer tus resultados de búsqueda:


1. Selecciona una entrada de categoría en la página Search (Buscar). Por defecto, la página Search Results (Resultados de la búsqueda) muestra las mejores coincidencias basándose en la ubicación más cercana indicada primero (al principio).
2. Presiona **GO** (IR) (tecla suave derecha) y después presiona **Options** (Opciones) (tecla suave derecha) para aplicar las opciones de filtrado disponibles para optimizar la presentación de los resultados coincidentes:
 - **Map Results** (Resultados de mapa): sobrepone tu lista actual a un mapa de tu localización actual. Las entradas numéricas en pantalla corresponden a tu lista ordenada actual.
 - **Sort by Distance** (Ordenar por distancia): ordena una lista de resultados coincidentes colocando la

ubicación más cercana (a tu posición actual) arriba de todo y la ubicación más lejos abajo de todo.

- **Sort by Rating** (Ordenar por clasificación): ordena los resultados por su clasificación de satisfacción global de los consumidores (indicada por un grupo de iconos de estrella a la izquierda de la entrada). La mejor ubicación clasificada (5 estrellas) se coloca al principio de la lista. La clasificación va de ninguna estrella a 5 estrellas.

Para buscar la gasolina más barata en tu zona:





1. Selecciona  > **Search (Buscar)** > **Category (Categoría)** > **Gas By Price (Gasolina por precio)** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** > **Search (Buscar)** > **Category (Categoría)** > **Gas By Price (Gasolina por precio)**.
2. Selecciona un grado de gasolina: *Any* (Cualquiera), *Regular*, *Plus 89*, *Premium* o *Diesel*.
 - Por defecto, la página Search Results (Resultados de la búsqueda) muestra el mejor precio al principio de la lista.


3. Presiona **GO** (IR) (tecla suave derecha), resalta una gasolinera en la lista y presiona  para obtener una nueva ruta a la gasolinera seleccionada.
 - Consulta “Uso de una dirección física” en la página 178.

Creación de una ubicación tipo My Favorites (Mis favoritos)







Una vez que hayas comenzado a usar Sprint Navigation para buscar tu destino, podrás recuperar esas ubicaciones y agregarlas a tu lista de destinos favoritos y crear una nueva entrada a partir de las categorías de ubicación disponibles (Address [Dirección], Business [Comercio], Airport [Aeropuerto] o Contacts [Contactos]).

Para crear una entrada de My Favorites (Mis favoritos) a partir de tu localización actual:

1. Selecciona  > **Compartir y más** > **Record Location (Registrar ubicación)** y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** > **Share & More (Compartir y más)** > **Record Location (Registrar ubicación)**.








2. Introduce un rótulo para la ubicación que acabas de almacenar.
3. Selecciona el campo **Save** (Guardar) y presiona .


Para crear una ubicación de My Favorites a partir de un lugar reciente:

1. Selecciona  > **Conducir hacia** > **Recent Places** (**Lugares recientes**) y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** > **Drive To** (**Conducir hacia**) > **Recent Places** (**Lugares recientes**).
2. Selecciona una entrada en la lista y presiona **Options** (Opciones) (tecla suave derecha) > **Save to Favorites** (Guardar en favoritos) y presiona .
3. Introduce un rótulo para la ubicación que acabas de almacenar.
4. Selecciona el campo **Save** (Guardar) y presiona .

Compartimiento de un lugar reciente con otras personas


Puedes guardar las ubicaciones consultadas recientemente en tu lista My Favorites (Mis favoritos) y también compartirlas con otros dispositivos celulares.

1. Selecciona  > **Compartir y más** > **Share Address** (**Compartir dirección**) y presiona .
– o bien –
Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** > **Share & More** (**Compartir y más**) > **Share Address** (**Compartir dirección**).
2. Selecciona el campo Address (Dirección) y presiona .
3. Selecciona una categoría en la página Share Address (Compartir dirección), como Current Location (Localización actual), My Favorites location (Ubicación de Mis favoritos), Recent Places (Lugares recientes), etc.
4. Selecciona una dirección y presiona . Serás llevado de regreso a la página Share Address (Compartir dirección) anterior.
5. Selecciona un destinatario eligiendo el campo **Sent To** (Enviar a), presionando  y después escogiendo una de las siguientes opciones:
 - Utiliza cualquiera de los teclados para introducir manualmente el número telefónico del destinatario.
 – o bien –





- Elige una entrada de contactos existente y presiona .
- **Select from Contacts** (Seleccionar de los contactos) para usar el campo **Find** (Buscar) para seleccionar un destinatario desde tus contactos (las entradas de contactos válidas deben contener un número telefónico de móvil).

Nota

Sólo los números de entradas de contactos que estén asociados a un perfil Móvil pueden recibir esta información de dirección. El número telefónico de destino debe estar asignado a un perfil Móvil. Consulta "Cómo agregar una nueva entrada de contactos" en la página 76.

6. Selecciona **Done** (Fin) (tecla suave derecha) para almacenar los destinatarios y regresar a la página Share Address (Compartir dirección).
7. Selecciona **Send Now** (Enviar ahora) y presiona  para completar el proceso de entrega.

Configuración de tus preferencias de navegación

- ▶ Selecciona  > **Compartir y más** > **Preferencias (Preferencias)** y presiona .
 - o bien –
- 1. Selecciona  y presiona  > **Mapas** > **Sprint Navigation** > **Share & More (Compartir y más)** > **Preferencias (Preferencias)**.
- 2. Desplázate hacia abajo por la lista y selecciona una entrada para cambiar su configuración actual:
 - **Name** (Nombre): te permite modificar el nombre y el apellido actualmente registrados con el servicio.
 - **Email** (Correo electrónico): te permite modificar la dirección de correo electrónico registrado con el servicio.
 - **Route Style** (Estilo de ruta): te permite elegir el método utilizado para proporcionarte direcciones entre punta A y punto B. El valor predeterminado es **Fastest route** (Ruta más rápida).
 - Elige una de las opciones siguientes: **Fastest route** (Ruta más rápida), **Traffic optimized** (Tráfico optimizado), **Shortest** (Ruta más corta),

Prefer streets (Prefiero calles), *Prefer highway* (Prefiero autopista), *Pedestrian* (Peatón) o *Ask me each trip* (Preguntarme para cada viaje).

- **Traffic Alerts** (Alertas de tráfico): te permite habilitar (*Encender*) o deshabilitar (*Apagar*) las alertas de tráfico en tiempo real a lo largo de tu ruta actual.
- **Distance Units** (Unidades de distancia): te permite modificar las descripciones utilizadas para las distancias. *Mi/Ft* (Millas/Pies) o *Km/Meters* (Km/Metros).
- **Moving Maps** (Mapas desplazables): te permite seleccionar el tipo de mapa predeterminado mostrado para tu navegación. *3D Moving Maps* (Mapas desplazables 3D), *2D Moving Maps* (Mapas desplazables 2D) o *None (Turn Icons Only) (Ninguno [iconos de giro solamente])*.
- **Backlight** (Retroiluminación): te permite configurar el ajuste de retroiluminación entre *Always On* (Siempre encendida), *On At Turns* (Encendida en los giros) o *Device Settings* (Ajustes del dispositivo).
- **Audio Options** (Opciones de audio): te permite elegir si se pronunciarán los nombres de las calles durante tu navegación.
 - Las opciones incluyen: *Full Audio* (Audio completo), *Instructions Only* (Sólo instrucciones) o *No Audio* (Sin audio).

- **Audio Language** (Idioma para audio): te permite cambiar el idioma utilizado actualmente para los anuncios entre *English (US)* (Inglés de EE.UU.) o *Spanish* (Español).
- **Call In** (Llamar a la operadora): para modificar el número utilizado al tener acceso a las direcciones pronunciadas de la operadora de TeleNav™.
- **Help Card** (Tarjeta de ayuda): te permite configurar los ajustes para el mensaje (tarjeta) de ayuda en pantalla.
 - Las opciones incluyen: *Show Three Times* (Mostrar tres veces), *Always On* (Siempre encendida) o *Always Off* (Siempre apagada).

Inicio del recorrido del producto

- ▶ Selecciona  > *Compartir y más* > *Product Tour (Recorrido del producto)* y presiona .
– o bien –
- ▶ Selecciona  y presiona  > *Mapas* > *Sprint Navigation* > *Share & More (Compartir y más)* > *Product Tour (Recorrido del producto)*.

Sección 4

***Información sobre seguridad y
garantía***



Información importante de seguridad

- ◆ *Precauciones generales (página 188)*
- ◆ *Cómo mantener el uso y acceso seguro al equipo (página 189)*
- ◆ *Uso del equipo con aparatos auditivos (página 190)*
- ◆ *Cuidado de la batería (página 192)*
- ◆ *Potencia de radiofrecuencia (RF) (página 193)*
- ◆ *Registro del propietario (página 195)*
- ◆ *Aviso de propiedad exclusiva del manual del usuario (página 195)*

Este manual contiene información de manejo y de seguridad importante que te ayudarán a utilizar el equipo sin peligros. El hecho de no leer y seguir la información contenida en esta guía del equipo, puede dar como resultado lesiones corporales serias, muerte o pérdidas materiales.

Precauciones generales

Hay una serie de pautas simples para manejar el equipo correctamente y mantener un servicio satisfactorio y seguro.

- Para obtener el máximo rendimiento, no toques la parte inferior del equipo, donde se ubica la antena interna, mientras lo estés utilizando.
- Habla directamente hacia el micrófono.
- Evita exponer el equipo y los accesorios a la lluvia o derrames de líquido. Si el equipo se moja, apágalo inmediatamente y quita la batería.
- No expongas el equipo a la luz solar directa durante periodos prolongados (como por ejemplo sobre el tablero de instrumentos de un auto).
- Aunque el equipo es resistente, es una pieza compleja y puede romperse. Evita que se caiga, golpee, doble o sentarte sobre él.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo que no esté expresamente aprobado en este documento puede anular su garantía y tu derecho a manejarlo

Nota

Para ofrecerte el mejor de los cuidados al equipo y accesorios, debes utilizar únicamente el servicio de personal autorizado Sprint. El incumplimiento de esto puede ser peligroso y anular la garantía.

Cómo mantener el uso y acceso seguro al equipo

No confíes en el equipo para hacer llamadas de emergencia

Los equipos móviles utilizan señales de radio que no pueden garantizar que la conexión funcione bajo todas las condiciones. Por eso, nunca debes confiar únicamente en el equipo móvil para una comunicación importante (por ejemplo, emergencias médicas). Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en algunas redes de celulares o cuando ciertos servicios de red o funciones de los equipos móviles están en uso. Consulta con tu proveedor de servicios local para conocer más detalles.

Uso del equipo mientras manejas

En algunas jurisdicciones está prohibido hablar por el equipo mientras conduces (o manejar el equipo con un dispositivo de manos libres). Las leyes varían sobre las restricciones específicas. Recuerda que la seguridad siempre debe ser lo primero.

Consejo

Compra un accesorio de manos libres opcional en tu Tienda Sprint local, o llama a Sprint al 1-800-974- 2221. También puedes marcar # 2 2 2 en el equipo.

Cumplimiento de pautas de seguridad

Para hacer funcionar el equipo de manera segura y eficiente, siempre sigue todas las regulaciones especiales del área. Apaga el equipo en áreas donde el uso esté prohibido o en ocasiones en que pueda causar interferencia o peligro.

Uso del equipo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos está protegido contra señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF de los dispositivos inalámbricos pueden afectar a los equipos electrónicos que no están protegidos adecuadamente.

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas o sistemas de entretenimiento electrónicos en vehículos automotores que no están protegidos adecuadamente o que no están correctamente instalados. Consulta con el fabricante o su representante para saber si estos sistemas están adecuadamente protegidos contra las señales de RF externas. También consulta con el fabricante acerca de cualquier equipo que haya sido agregado a tu vehículo.

Consulta al fabricante sobre los dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos, para saber si están adecuadamente protegidos contra las señales de RF externas.

Nota

Siempre apaga el equipo en centros de salud y solicita autorización antes de utilizar el equipo cerca de equipos médicos.

Apagado del equipo antes de volar

Apaga el equipo antes de subir a bordo de una aeronave. Para evitar posibles interferencias con el sistema de las aeronaves, las normas de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) exigen que cuentes con el permiso de un miembro de la tripulación para utilizar el equipo mientras el avión está en tierra. Para evitar cualquier riesgo de interferencia, las regulaciones de la FCC prohíben el uso del equipo mientras el avión se encuentra en vuelo.

Apagado del equipo en áreas peligrosas

Para evitar la interferencia en operaciones con explosivos, apaga el equipo en el área de explosivos o en otras áreas con señales que indican que las radios bidireccionales deben apagarse. Los equipos de construcción utilizan frecuentemente dispositivos de RF con control remoto para hacer estallar los explosivos.

Apaga el equipo cuando te encuentres en un área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva. Si bien es raro, el equipo y los accesorios pueden generar chispas. Las chispas pueden causar una explosión o un incendio, que pueden dar como resultado lesiones corporales e, incluso, la muerte. Dichas áreas generalmente, aunque no siempre, se encuentran claramente señalizadas. Entre ellas se encuentran:

- Áreas de abastecimiento de combustible, como estaciones de servicio.
- La parte inferior a la cubierta en las embarcaciones.
- Establecimientos donde se transfieren o almacenan combustibles o productos químicos.
- Áreas donde el aire contiene químicos o partículas tales como grano, polvo o limaduras de metal.
- Cualquier otra área donde normalmente se recomienda apagar el motor del vehículo.

Nota

Nunca transportes o almacenes gases o líquidos inflamables o explosivos en el mismo compartimiento del vehículo que contiene el equipo o los accesorios.

Restricción de acceso al equipo para los niños

El equipo no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con él dado que se pueden lastimar y lastimar a otros, dañar el equipo o hacer llamadas que aumenten los gastos de tu factura de Sprint.

Uso del equipo con aparatos auditivos

Se han probado numerosos equipos de Sprint para determinar su compatibilidad con aparatos auditivos. Cuando algunos dispositivos inalámbricos se utilizan en conjunto con ciertos aparatos auditivos (que incluyen audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden notar un ruido que puede interferir con la eficiencia de estos.

Algunos aparatos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los equipos también varían en la cantidad de ruido de interferencia que generan. La norma ANSI C63.19 se desarrolló con el objeto de proporcionar un medio estandarizado para medir tanto los dispositivos inalámbricos como los aparatos auditivos y determinar categorías de uso para ambos.

Las clasificaciones de los equipos móviles se desarrollaron para ayudar a los usuarios de aparatos auditivos a encontrar equipos que sean compatibles con estos. No a todos los equipos se les ha realizado la prueba de clasificación de compatibilidad con los aparatos auditivos. Los equipos que se clasificaron incluyen una etiqueta en la caja. ***El SPH-M630 tiene una clasificación de M4 y T4.***

Estas clasificaciones no son garantías. Los resultados varían según el aparato auditivos del usuario y la clase y grado particular de pérdida de la audición. Si un aparato auditivo es particularmente vulnerable al ruido de interferencia, incluso un equipo con una clasificación muy alta puede causar un nivel de interferencia inaceptable. La mejor forma de evaluar un equipo para tus propias necesidades es probarlo con el aparato auditivo.

Clasificaciones M: Los equipos con clasificaciones M3 o M4 cumplen con los requisitos de compatibilidad de la FCC con respecto a aparatos auditivos y tienden a generar menos interferencia que los equipos no clasificados. (La clasificación M4 es la mejor o más alta de las dos.)

Clasificaciones T: Los equipos clasificados con T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienden a ser mejores cuando se utiliza una telebobina ("Interrupción T" o "Interrupción de teléfono") que los equipos sin clasificación. (La clasificación T4 es la mejor o más alta de las dos. Observa que no todos los audífonos cuentan con telebobinas.)

También puede medirse la inmunidad de los aparatos auditivos frente a la interferencia de ruidos de dispositivos inalámbricos y deben contar con clasificaciones similares a las de los equipos. Consulta a tu médico especialista en oído para conocer la clasificación de tu aparato auditivo. Suma las clasificaciones de tu aparato auditivo y de tu equipo para determinar el uso probable:

- Cualquier combinación de clasificaciones que sea igual o mayor a seis brinda un servicio excelente.
- Cualquier combinación que sume cinco se considera servicio normal.


- Cualquier combinación que sume cuatro se considera utilizable.

Por eso, si combinas un aparato auditivo M3 con un equipo M3, obtendrás una clasificación de seis y un "servicio excelente". Esto es igual para las clasificaciones T.

Sprint, además sugiere que experimentes con diversos equipos (inclusive aquellos que no tienen etiquetas de M3/T3 o M4/T4) mientras te encuentras en la tienda para encontrar el que funciona mejor con tu aparato auditivo. Si experimentas interferencia o encuentras que la calidad del servicio no es satisfactoria luego de comprar el equipo, regresa sin demoras a la tienda dentro de los 30 días de realizada la compra. Con la Garantía Risk-Free Guarantee (Libre de riesgos) de 30 días de Sprint, puedes devolver el equipo dentro de los 30 días de realizada la compra y recibir la devolución total del dinero. Puedes obtener más información sobre la compatibilidad de los audífonos en: www.fcc.gov, www.fda.gov, y www.accesswireless.org.

Cómo obtener lo mejor de tu aparato auditivo con tu equipo

Para minimizar aún más la interferencia:

- Configura las opciones de iluminación de fondo de pantalla y del teclado numérico del equipo para que se enciendan el tiempo mínimo:
 1. Presiona **Menú** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Retroiluminación**.
 2. Seleccione el ajuste de intervalo mínimo de tiempo y presiona .

- Ubica el equipo de manera que la antena interna esté lo más lejos posible del audífono.
- Mueve el equipo hasta encontrar el punto con menos interferencia.

Cuidado de la batería

Protección de la batería

Las pautas de la lista a continuación te ayudarán a aprovechar al máximo el rendimiento de la batería.

- Recientemente han aparecido algunos informes públicos que muestran baterías de dispositivos inalámbricos que se recalientan, se incendian o explotan. Muchos de estos informes, o casi todos, suponen baterías falsificadas, de precio muy bajo o de segundas marcas fabricadas con estándares desconocidos o cuestionables. Sprint desconoce que haya problemas similares con equipos Sprint que resulten del uso correcto de las baterías y accesorios aprobados por Sprint o el fabricante del equipo. Utiliza sólo baterías y accesorios aprobados por Sprint o por el fabricante que se pueden encontrar en las Tiendas Sprint o por medio del fabricante del equipo o llama al 1-866-343-1114 para realizar un pedido. También están disponibles en www.sprint.com, haciendo clic en **Accessories (Accesorios)**. Comprar las baterías y accesorios correctos es la mejor manera de asegurarse de que son genuinas y seguras.
- Para evitar daños, carga la batería únicamente en temperaturas que varíen entre los 32 °F y los 113 °F (0 °C y 45 °C).

- No utilices el cargador de baterías bajo la luz del sol directa o en zonas con alta humedad, como el baño
- Nunca deseches la batería en un incinerador.
- Mantén limpios los contactos de metal de la parte superior de la batería..
- No intentes desarmar la batería o generar un cortocircuito.
- Es posible que haya que recargar la batería si no se ha usado por un periodo prolongado de tiempo.
- Cuando la batería ya no brinda un rendimiento aceptable, se recomienda reemplazarla. Se puede recargar cientos de veces antes de que necesite reemplazarse.
- No guardes la batería en zonas de altas temperaturas por periodos prolongados de tiempo. Para guardarlas, te recomendamos que sigas estas pautas:

Menos de un mes:

-4° F a 140° F (-20° C a 60° C)

Menos de un mes:

-4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Forma de desechar baterías de iones de litio

No manipules una batería de iones de litio dañada o con pérdidas ya que puedes quemarte.

Para conocer las opciones para desechar baterías de iones de litio de manera segura, contacta a tu centro de servicios autorizado de Sprint más cercano.

Nota especial: asegúrate de desechar la batería correctamente. En algunas áreas, puede estar prohibido desechar las baterías con los residuos domiciliarios o comerciales.

Potencia de radiofrecuencia (RF)

Cómo funciona el equipo

El equipo es básicamente un transmisor y receptor de radio. Cuando se enciende, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando utilizas el equipo, el sistema que se ocupa de las llamadas controla el nivel de potencia. Esta potencia puede variar en un rango que va desde los 0.006 a los 0.2 vatios en modo digital.

Información de seguridad de la radiofrecuencia

El diseño del equipo cumple con las normas NCRP actualizadas que se describen a continuación.

En 1991/1992, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Nacional de Normas Norteamericano (ANSI) se reunieron para actualizar la norma de los niveles de seguridad de 1982 de ANSI con respecto a la exposición humana a las señales de RF. Más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, organismos de salud gubernamentales e industrias desarrollaron esta norma actualizada luego de revisar el corpus de investigaciones disponible. En 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó esta norma actualizada como una regulación. En agosto de 1996, la FCC adoptó una norma híbrida que consistía en la norma ANSI/IEEE existente y las pautas publicadas por el Consejo Nacional de Protección y Mediciones de la Radiación (NCRP).

Traslado del equipo sobre el cuerpo

Para respetar el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, si llevas un microteléfono sobre el cuerpo, utiliza el estuche, funda u otro accesorio para llevarlo y transportarlo que se provea o que esté autorizado. Si no utilizas un accesorio para llevarlo en el cuerpo, asegúrate de que la antena esté al menos **7/16 pulgadas (1,5 centímetros)** alejada de tu cuerpo cuando transmite. El uso de accesorios no aprobados por Sprint puede violar las pautas de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visita el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Coefficientes de Absorción Específica (SAR) de los dispositivos inalámbricos

El valor del SAR corresponde a la cantidad relativa de potencia de RF que se absorbe en la cabeza de un usuario de un microteléfono inalámbrico.

El valor del SAR de un equipo es el resultado de un proceso que incluye amplias pruebas, mediciones y cálculos. No representa la cantidad de RF que emite el equipo. Todos los modelos de equipo se prueban en sus valores más altos en estrictos entornos de laboratorio. Pero cuando el equipo está en funcionamiento, su SAR puede ser significativamente menor que el nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores, incluida la proximidad a la antena de estación base, el diseño del equipo, etc. Lo que es importante recordar es que cada equipo cumple con pautas federales estrictas. Las variaciones en los SAR no representan una variación en seguridad.

Todos los equipos deben cumplir con una norma federal, que incorpora un importante margen de seguridad. Como se afirma anteriormente, las variaciones en los valores SAR entre los diferentes modelos de equipos no significan una variación en la seguridad. Los valores SAR que coinciden o están por debajo del estándar federal de 1,6 W/kg se consideran seguros para el uso del público.

Los valores SAR más altos del SPH-M630 que fueron informados fueron de:

Modo CDMA de teléfono celular (Sección 22):

Cabeza: 0.74 W/kg; Sobre el cuerpo: 0.639 W/kg

Modo PCS (Part 24):

Cabeza: 1.45 W/kg; Sobre el cuerpo: 0.917 W/kg

Emisión de Radiofrecuencia según la FCC

Este equipo cumple con las Pautas de Emisión de Radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación de la FCC: A3LSPHM630.

Se puede encontrar más información sobre el SAR de este equipo en el siguiente sitio Web de la FCC:

<http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

Aviso de la FCC

Este equipo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones descritas a continuación: (1) este equipo no causará interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un manejo no deseado.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular el derecho del usuario a manejar el equipo.

Nota

Este equipo se probó y cumple con los requisitos de un dispositivo digital clase B, conforme a lo dispuesto en la Sección 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede asegurar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si el equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse al apagar el equipo y encenderlo nuevamente), se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación de la antena interna.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a un tomacorriente de un circuitodiferente al que está conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Registro del propietario

El número de modelo, el número de regulación y el número de serie se encuentran ubicados en una placa de identificación dentro del compartimiento de la batería. Registra el número de serie en el espacio que se proporciona a continuación. Esto será útil si necesitas contactarnos en el futuro por algún tema relacionado con el equipo.

Modelo: SPH-M620

N.º de Serie:

Aviso de propiedad exclusiva del manual del usuario

La tecnología CDMA está autorizada por QUALCOMM Incorporated bajo una o más de las siguientes patentes:

4,901,307	5,109,390	5,267,262	5,416,797
5,506,865	5,544,196	5,657,420	5,101,501
5,267,261	5,414,796	5,504,773	5,535,239
5,600,754	5,778,338	5,228,054	5,337,338
5,710,784	5,056,109	5,568,483	5,659,569
5,490,165	5,511,073		

T9 Text Input está autorizado por Nuance Communications, Inc. y está cubierto por las siguientes patentes de los Estados Unidos: U.S. Pat. 5,818,437, U.S. Pat. 5,953,541, U.S. Pat. 6,011,554 y otras patentes pendientes.

Versión 7B de la plantilla de manual del usuario (diciembre de 2007)

Garantía del fabricante

♦ *Garantía del fabricante (página 196)*

El teléfono está diseñado para que obtengas un servicio confiable y sin inconvenientes. Si por alguna razón tienes algún problema con el equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Para obtener información acerca de los términos y condiciones de servicio del equipo, visita www.sprint.com o llama al Servicio de Atención al Cliente de Sprint al 1-888-211-4727.

Garantía del fabricante

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR

¿Qué incluye la cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza al comprador original ("Comprador") que los teléfonos y accesorios SAMSUNG ("Productos") no tienen defectos en los materiales y en la fabricación bajo condiciones normales de uso y servicio a partir de la fecha de compra del producto y hasta el periodo especificado a continuación:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuche/Portacargador/Funda de cuero	90 días
Controlador para juegos	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no está incluido en la cobertura?

Esta garantía limitada está sujeta a la condición de que el comprador utilice en forma adecuada el producto. Esta garantía limitada no cubre: (a) defectos o daños que resulten de accidentes, uso incorrecto, abuso, negligencia, tensiones físicas, eléctricas o electromecánicas inusuales o modificación de cualquier parte del producto, lo cual incluye la antena o daño exterior; (b) equipo sin número de serie o con número de serie ilegible; (c) cualquier superficie plástica u otras partes externas expuestas que se encuentren rayadas o dañadas debido al uso normal; (d) funcionamientos defectuosos que resultan del uso del Producto en combinación con accesorios, productos o equipo periférico o auxiliar que no fuera provisto o aprobado por SAMSUNG; (e) defectos o daños derivados de pruebas, manejo, mantenimiento, instalación o regulación inapropiados; (f) instalación, mantenimiento y servicio del Producto o (g) Producto usado o comprado fuera de Estados Unidos o Canadá. Esta garantía limitada cubre las baterías sólo si la capacidad de la batería es menor al 80% de la capacidad nominal o si tiene una pérdida. Tampoco cubre la batería si (i) ésta se cargó con un cargador de baterías no especificado o aprobado por SAMSUNG para esta función, (ii) alguna de las juntas de la batería está rota o muestra evidencia de adulteración, o (iii) la batería se utilizó en otro equipo que no sea el teléfono SAMSUNG para el que está especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante el periodo de vigencia de la garantía, SAMSUNG reparará o reemplazará, según su propio criterio, sin cargo para el Comprador, cualquier parte componente defectuosa del Producto. Para obtener el servicio bajo esta Garantía limitada, el Comprador debe devolver el Producto a un establecimiento de servicio telefónico autorizado en un embalaje adecuado para el envío, junto con el recibo de compra del Comprador o una prueba sustituta equivalente que exhiba la fecha de compra, el número de serie del Producto y el nombre y dirección del vendedor. Para obtener ayuda acerca de dónde entregar el Producto, llama al Centro de Atención al Cliente de Samsung al 1-888-987-4357. Luego de recibirlo, SAMSUNG se ocupará de repararlo o reemplazarlo a la brevedad. SAMSUNG puede, según su propio criterio, utilizar partes o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos cuando repare cualquier Producto o reemplazar el Producto por uno nuevo, reconstruido o reacondicionado. Los estuches, portacagadores o fundas de cuero reparadas o reemplazadas tendrán una garantía de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados contarán con una garantía equivalente al periodo restante de la garantía limitada original del Producto original o de 90 días, la que sea más larga. Todas las partes, componentes, placas y equipos reemplazados se convertirán en propiedad de SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que algún Producto no está cubierto por esta garantía limitada, el Comprador debe pagar todas las partes, el envío y la mano de obra correspondientes para la reparación o devolución de dicho Producto.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de SAMSUNG?

EXCEPTO QUE SE ESTIPULE EN FORMA EXPRESA EN LA PRESENTE GARANTÍA, EL COMPRADOR TOMA EL PRODUCTO "TAL COMO ESTÁ", Y SAMSUNG NO EXTIENDE NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN Y NO HAY NINGUNA CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO INCLUYENDO, ENTRE OTRAS COSAS:

"LA COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO O SU ADAPTACIÓN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO;

"GARANTÍAS DE TITULARIDAD O NO CONTRAVENCIÓN;

"DISEÑO, CONDICIÓN, ESTADO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO;

"LA CONFECCIÓN MANUAL DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; O

"EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CUALQUIER LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO QUE SE RELACIONEN CON ÉL.

NADA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES SERÁ INTERPRETADO COMO CREACIÓN DE UNA GARANTÍA EXPRESA DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS QUE PUEDEN ORIGINARSE POR LA APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUSIVE, SI CORRESPONDEN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN AQUÍ AL MISMO PLAZO DE DURACIÓN EXPRESADO EN LA

GARANTÍA ESCRITA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE, EN ESE CASO, LA LIMITACIÓN ENUNCIADA ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE PARA TI. ADEMÁS, SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA, USO O USO INDEBIDO O INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO O QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO O LA PÉRDIDA DE POSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O DE LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA, INCLUIDOS, DAÑOS CONTINGENTES, ESPECIALES, RESULTANTES O SIMILARES, O PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS PREVISTAS, O POR DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DELITO (COMO NEGLIGENCIA O NEGLIGENCIA GRAVE) O FALTA COMETIDA POR SAMSUNG, SUS AGENTES O EMPLEADOS, O POR CUALQUIER VIOLACIÓN DEL CONTRATO O POR CUALQUIER DEMANDA PRESENTADA CONTRA EL COMPRADOR POR CUALQUIER OTRA PARTE. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN CON RESPECTO A LOS DAÑOS CONTINGENTES O RESULTANTES, POR LO QUE, EN ESE CASO, LA LIMITACIÓN ENUNCIADA ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE PARA TI. ESTA GARANTÍA TE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDES CONTAR, ADEMÁS, CON OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NADIE EXCEPTO AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE

PRODUCTO Y REPRESENTA UN RECURSO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR. SI ALGUNA PARTE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ES CONSIDERADA ILEGAL O NO COHERCIBLE A LA VISTA DE NINGUNA LEY, DICHA ILEGALIDAD O NO COERCIBILIDAD PARCIAL NO AFECTARÁ EL RESTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, LA CUAL EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES Y SIEMPRE SERÁ INTERPRETADA COMO LIMITADA POR SUS TÉRMINOS O COMO LIMITADA SIEMPRE QUE LA LEY LO PERMITA. LAS PARTES COMPRENDEN QUE EL COMPRADOR PUEDE UTILIZAR SOFTWARE DE TERCEROS O EQUIPOS JUNTO CON EL PRODUCTO. SAMSUNG NO EXTIENDE NINGUNA GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN Y NO EXISTE NINGUNA CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE CUALQUIER TIPO CON RESPECTO A LA CALIDAD, LAS OPCIONES, OPERACIONES, RENDIMIENTO O ADECUACIÓN DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPOS DE TERCEROS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS ESTÉ INCLUIDO CON EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O QUE INCLUYA LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO. LA CALIDAD, OPCIONES, OPERACIONES, RENDIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO SE UBICAN CON INCUMBENCIA ÚNICAMENTE DEL COMPRADOR Y EL VENDEDOR, EL PROPIETARIO O DISTRIBUIDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS, SEGÚN EL CASO.

La garantía limitada coloca el riesgo de falla del producto entre el comprador y SAMSUNG, y el precio del producto SAMSUNG refleja esto y las limitaciones de responsabilidad contenidas en

esta garantía limitada. Los agentes, empleados, distribuidores y vendedores de SAMSUNG no están autorizados a realizar modificaciones a la garantía limitada o extender garantías adicionales que obliguen a SAMSUNG.

Consecuentemente, las declaraciones adicionales tales como la publicidad o presentación del vendedor, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías de SAMSUNG y no deben tenerse en cuenta.

Precauciones para transferir y desechar el equipo

Si la información guardada en este equipo se borra o formatea mediante los métodos normales, la información será borrada sólo de manera superficial y es posible que por medio de un software especial alguien la recupere y la vuelva a utilizar.

Para evitar que se filtre información en forma involuntaria y otros problemas similares, se recomienda regresar el equipo al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una Limpieza del Sistema de Archivos Extendidos (EFS) que borrará completamente la memoria del usuario y volverá a configurar el equipo a las opciones predeterminadas. Contacta al Centro de Atención al Cliente de Samsung para obtener más detalles.

Importante

Lleva al Centro de Atención al Cliente de Samsung la información de la garantía (constancia de compra) para poder obtener este servicio sin cargo. Si la garantía del equipo venció, posiblemente se apliquen cargos.

Centro de Atención al Cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

N.º de teléfono gratuito: 1.888.987.HELP (4357)

Samsung Telecommunications America, LLC:

1301 East Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Importante

Si estás utilizando un microteléfono en lugar de un teclado numérico normal, marca los números entre paréntesis.

Tel: 1-888-987-HELP (4357)

©2008 Samsung Telecommunications America. Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total o parcial sin previa autorización escrita. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. [011604]

Índice

A

- Acercar 114
- Activación 3
- Actualizar el software del teléfono 92
- Administrador de
 - Mis cosas 159
- Ajustes de localización 52
- Ajustes de volumen
 - Ajustes 48
 - Alarma 48
 - Altoparlante 48
 - Aplicaciones 48
 - Audífonos 48
 - Auricular 48
 - Avanzado 48
 - Correo con imagen 48
 - Mensaje de texto 48
 - Timbre 48

- Ajustes del teléfono
 - Ajustes de localización 52
 - Ajustes de mensajería 52–56
 - Ajustes de pantalla 50–51
 - Ajustes de sonido 46–50
 - Atajos 58
 - Idioma 60
 - Modo de avión 56
 - Modo de contestación automática 59
 - Modo de contestación de llamadas 59
 - Reinicio 66
 - Uso de teleimpresoras 57
- Alarma 89
- Alerta de llamada 70
- Alerta de roaming de datos 71
- Alfabeto 32
- animaciones 32
- aplicaciones 15
- Aplicaciones, descarga de 149
- Audífonos 59

- Aviso de la FCC 194

B

- Batería 16–19
 - capacidad 16
 - cargar 18
 - instalar 17
- Battery
 - Disposal 192
- Bloqueo de servicios 63
- Bloqueo del teléfono 62
- Bluetooth 129–136
 - ajustes 130
 - dispositivos confiables 131
 - Enrutamiento de voz 134
 - enviar datos 135
 - intercambio de archivos con FTP 135
 - perfiles 131
 - sincronizar 132
 - sincronizar con una computadora 133
- Borrado

Contenido del teléfono 65
Borrar
Caché de Web 65
Contactos 65
cookies de Web 65
Fotos 65
Historial de Web 65
Mensajes 65
Mis cosas 65

C

Calculadora 91
Calendario 85–88
 agregar eventos 85
 borrar eventos 87
 editar eventos 87
Cámara: Consulta también
Fotos 109–128
 Acercar 114
 ajustes 115
 temporizador 113
 videograbador 112
Carousel
 Atajos 58

Código de bloqueo
 Cambio 62
coincidencia de contactos 30
Configuración del
 teléfono 45–60
Contactos 76–84
 Añadir un nuevo grupo 77
 Añadir un número telefónico
 80
 Asignar números de
 marcación rápida 81
 bloquear 64
 Borrar 80
 Búsqueda de entradas 78
 Cómo agregar una entrada 76
 desbloquear 64
 Edición de una entrada 82
 Números de marcación rápida
 78
 Opciones de entrada 79
 Selección de timbre 82
Contestar llamadas 23
Correo de voz

Borrar icono 141
Configuración 4, 138
Notificación 139
Recuperación 140
Correo electrónico 154
Cuenta de fotos
 Reinicio 66

D

Datos
 Desactivar 67
Desbloqueo del teléfono 62
Descarga
 Aplicaciones 160
 Games (Juegos) 160
 Protectores de pantalla 160
 Timbres 160
Descargar
 aplicaciones 15
 juegos 15
 protectores de pantalla 15
 timbres 15
Desvío de llamadas 148

Direcciones de
conducción 178
Duración de tiempo del
teclado 50

E

Encender y apagar el
teléfono 15

Evento

agregar 85
borrar los eventos de
un día 87
borrar un solo evento 88
editar 87
ir a 87
menú de alertas 86
ver 86

F

Filmar video 115–117
Firma 33
Fotos: Consulta también
Cámara 109
almacenar fotos 117

enviar 120
tomar 109
FTP, carpeta de contenido de
135
Fuente de marcación 51
Funciones principales 9

G

Garantía 196
Google 161

H

Historia 72–75
Borrar 75
Borrar todo 75
Cómo realizar una llamada 74
Guardar un número 74
Opciones 73
Ver 72
Hora mundial 92

I

Identificador de llamadas 146
Idioma 60
Intercambio de carpetas 135

Internet 151–164
Administrador de
Mis cosas 159
Aplicaciones 149
Descarga de contenido 157
Navegación por Internet 164
Nombre de usuario 150
Página de inicio 151
Preguntas frecuentes 164
Protector de red 151
Internet - Consulta Internet 160
introducción de texto T9 33
Introducir texto 32–37
animaciones 35
caritas 35
idioma doble 37
introducción de texto T9 33
mensajes pregrabados 35, 36
modo de alfabeto 34
números 35
seleccionar modo 32
símbolos 35
T9(español) 33

J

Juego para carro/
Audífonos 59

L

Libreta de notas 90
Lista de roaming preferida 92
Lista de tareas 88
Llamada en espera 147
Llamada entre tres
 personas 147
Lugar reciente
 agregar a Mis favoritos 183
 compartir 183

M

marcación de código con el
 signo de más (+) 30
Marcación digital
 adaptar 94
Marcado abreviado 30, 60
Memos de voz 99
 editar el título 101
 eliminar 100

información 101
reproducir 100

Mensaje de texto 142
 videograbador 32
Mensaje pregrabado 54, 144
Mensajería de voz 144
Mensajería de voz SMS 144
Mensajería instantánea 156
Mensajes

 Agregar un nuevo mensaje
 prestablecido 54
 Alerta de borrador 55
 Eliminación de mensajes
 viejos 53
 Firma 54
 Guardar en buzón de
 salida 55
 Mensaje pregrabado 54
 Notificación 53
 Número de devolución de
 llamada 55
 Otros ajustes 55
 Prioridad 55

mensajes pregrabados 33

Menu ii

Menú

 Navegación 20

microSD, tarjeta 102–108

Modo de avión 56

Multitarea 172

Música 169

My Favorites (Mis favoritos)

 crear a partir de tu localización

 actual 182

 crear a partir de un lugar
 reciente 183

N

Navegación 177

 buscar la gasolina más
 barata 182

 comercios 181

 condiciones de tráfico 180

 dirección 178

 intersección 177

 mapa 2D 180

mapa 3D 179
resultados de mapa 181
resumen 180
Navegación GPS 176
registro 177
Navegación por la pantalla
principal 38–44
Notificación de alerta 49
Número 32
Número telefónico
buscar 28
coincidencia de contactos 30
con pausas 28
guardar 28
marcación de código con el
signo de más (+) 30
Marcado abreviado 30
marcar desde la lista de
contactos 31
preestablecer 30
visualizar 21
Números de emergencia 25

O
Opciones de finalización de
llamada 27
Opciones de marcación 22
Opciones de texto 32, 36
Opciones durante una
llamada 26
Owner's Record 195

P
Pantalla 11
Brillantez 50
Cambio 51
Protector de pantalla 51
Pantalla principal, navegación
por la 38–44
Pausa de 2 segundos 29
Pausa fija 29
Pausas 28
Personalizar 45
Protector de pantalla 45
Timbre 45
PictBridge, imprimir con 127

Preestablecer 30
Preferencias de
navegación 184
PRL 92
Programador 85
Protector de red 151
protectores de pantalla 15

R
Realizar llamadas 21
Reconocimiento de voz
automático 93–99
Recorrido del producto 185
Reinicio de la cuenta de
fotos 66
Reinicio del teléfono 66
Respaldo inalámbrico 83
Restringir
llamadas de voz entrantes 63
llamadas de voz salientes 63
Retroiluminación 50
Roaming 68–71

S

Safety Information 188–195
Seguridad 61–67
 Menú 61
Servicio de bloqueo
 Voz 63
Servicio de emergencias 911
 mejorado (E911) 25
Servicio de voz
 mensaje de correo con
 foto 97
Servicio Sprint
 Activación 3
 Contraseñas de cuenta 4
 Marcación de los servicios
 Sprint 83
 Servicios de operadora 6
 Sprint 411 6
Servicios de datos 149–165
 Aplicaciones 149
 Contraseña 5
 Descarga de contenido 157

Nombre de usuario 150
Opciones de seguridad 67
Página de inicio 151
Preguntas frecuentes 164
Sala de chateo 157
Silenciar todo 49
Símbolo 32
SMS voz 145
Sonidos
 Notificación de alerta 49
 Silenciar todo 49
 Tipos de timbre 46
 Tonos de tecla 47
 Vibrate All 49
 Volumen del timbre 48
Special Numbers 64
Sprint Music Store 169
Sprint Navigation
 usar 177
Sprint One Click 38–44
Sprint Picture Mail
 administrar 122

cargar fotos 123
descargar fotos en línea 124
enviar fotos 120
registrar 111
Sprint TV 166
Susurro
 apagar 26
 encender 26

T

T9(español) 32
Teléfono (ilustración) 8
Televisión 166
Timbres
 Asignación a contactos 82
 Compra y descarga 46
 Obtener nuevos timbres 46
timbres 15
Tipos de timbre 46
 Correo con imagen 47
 Correo de voz 47
 Eventos programados 47
 Llamadas de voz 46

Mensaje de texto 47

Mensajes 47

Roaming 47

Tono de tecla

Duración del tono 47

Tipo de tono 47

Volumen del tono 47

*Transmitir continuamente
música 175*

U

Uso de mensajería de texto

SMS 142

Uso de teleimpresoras 57

V

Vibrar 49

Vibrate All 49

Videgrabador 115–117

Videos

grabar 115

videgrabador 116

Voz

Bloquear 63

Restringir 63

VozSMS 144

Opciones 56