



MANUAL DE USO

Rizador de pelo automático profesional.

Crea unos rizos perfectos y sin esfuerzo con el rizador de pelo automático. Nunca ha sido tan sencillo conseguir unos resultados profesionales.

Coloca un mechón de cabello entre las tenacillas y automáticamente será succionado a una cámara cerámica donde se calentará y moldeará de manera totalmente automática. Tras unos segundos, libera el mechón, ya tienes el rizo perfecto.

ESPECIFICACIONES:

- Cámara cerámica.
- Pantalla indicadora LCD.
- Selector de tiempo variable para conseguir diferentes efectos de rizado.
- Temperatura ajustable de 140°C a 230°C.
- Calentamiento ultra rápido, lista para usar en pocos segundos.
- Dirección de los rizos programable, elige entre: izquierda, derecha o variable.
- Apto para cualquier tipo de cabello: grueso, delgado, corto, largo, etc.
- Interruptor: ON/OFF con auto-apagado.
- Cableado profesional 360°

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Por favor lea detenidamente este manual, las temperaturas que alcanza este producto son muy elevadas y puede provocar quemaduras. Nunca deje el rizador cerca del alcance de los niños.

PRECAUCIONES:

Nunca cubra el producto con bolsas de plástico, telas o cualquier tejido inflamable.

ATENCIÓN: No usar el producto bajo ningún concepto en bañeras, duchas o cerca del agua.


- No usar el rizador de pelo en a bañera.
- No lo sumerja en agua u otros líquidos
- Inspeccione el rizador antes de usarlo en búsqueda de posibles daños. Nunca lo use en caso de que presente desperfectos o haya sufrido una caída.
- Nunca deje el rizador sin supervisión si está encendido o conectado a la corriente.
- No situé el dispositivo en superficies sensibles al calor como maderas, encimeras sintéticas, etc.
- En caso de olvidar el rizador encendido se apagará automáticamente pasados 72 minutos.
- Evite siempre tocar la zona caliente del rizador, en particular, piel, ojos, orejas, cara, cuello, etc.
- El uso del producto puede resultar peligroso, debe ser usado por adultos.
- Nunca deje el rizador cerca del alcance de los niño, si desea rizar el cabello de un menor hágalo siempre bajo supervisión.
- No usar en niños menores de 3 años.
- Deje que l rizador se enfríe antes de guardarlo.

MODO DE EMPLEO:

INSTRUCCIONES DE USO:

El rizador de pelo automático es capaz de crear diferentes efectos de rizo en el cabello.

Es fácil experimentar con los diferentes modos y configuraciones hasta conseguir los resultados deseados. Siempre usarlo sobre un pelo limpio, seco. El tipo de rizado dependerá del tiempo de rizado y de la temperatura configurada.

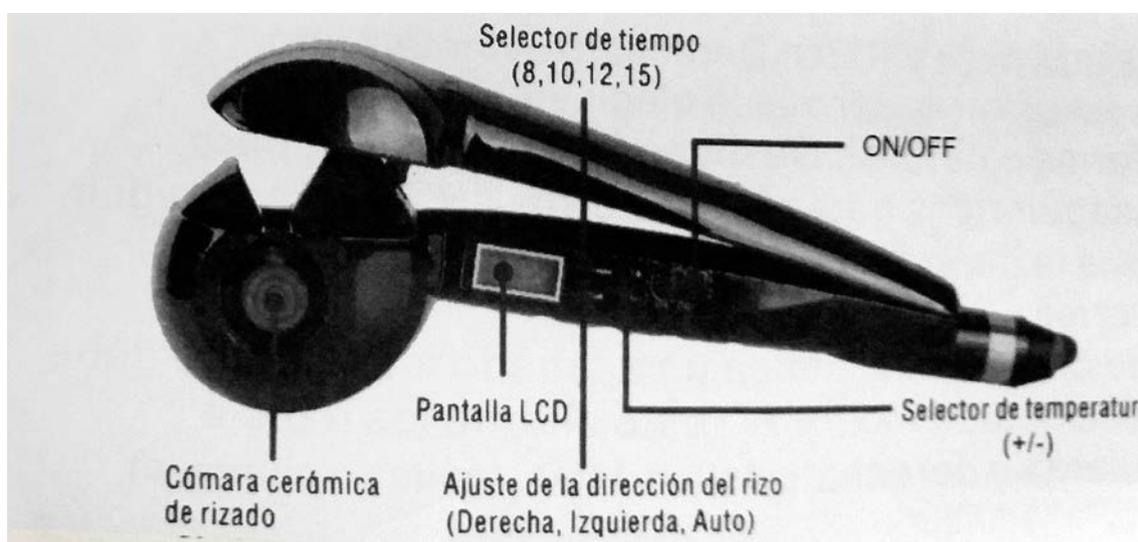

SELECTOR DE TEMPERATURA.

La temperatura del rizador es variable y debe ser configurada por el usuario. Puede elegir temperaturas entre un rango de 140°C – 230°C. Es recomendable empezar siempre por temperaturas bajas e ir gradualmente aumentándolas hasta conseguir unos resultados satisfactorios.

SELECTOR DEL TIEMPO DE RIZADO

Puede configurar el tiempo de rizado acorde a sus necesidades, los efectos en el rizado varían. También, dependiendo del grosor de su cabello debe usar más o menos tiempo de rizado. A más grosor, se requiere más tiempo.

Puedes seleccionar 8, 10, 12, 15 segundos

DIRECCIÓN DEL RIZO (Derecha/Izquierda/Auto)

Con este controlador puede elegir entre un acabado uniforme o natural. Deslice el selector a “L” para conseguir rizos hacia la izquierda, “R” para conseguir rizos a la derecha, esto proporciona un efecto uniforme.

De lo contrario, si desea un cavado más natural debe seleccionar el modo “A”, esto alterna los rizos a izquierda y derecha.

INSTRUCCIONES:

Antes de usarlo compruebe que el pelo está limpio y totalmente seco.

Conecte el rizador a una toma de corriente eléctrica.



Deslice el selector de temperatura a la deseada.

El rizador de pelo automático estará listo para usar una vez que el indicador deje de parpadear.

Elija el tiempo de rizado que desea. Recuerde siempre empezar por tiempos bajos e ir gradualmente aumentándolo hasta el resultado deseado.


Seleccione la dirección del rizo: “L” para la izquierda, “R” para la derecha y “A” para alternarlos.

Separe un mechón de cabello no más grueso de 3 cms. (Diagrama A).
Asegure que está limpio y seco.

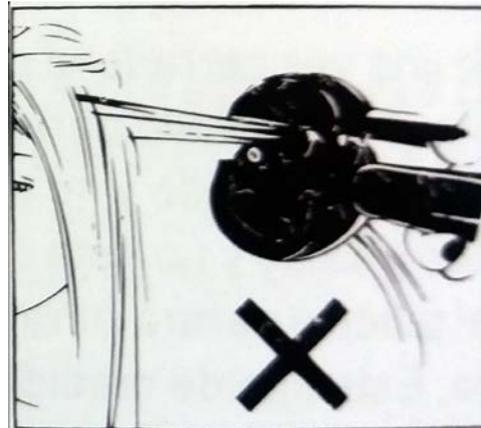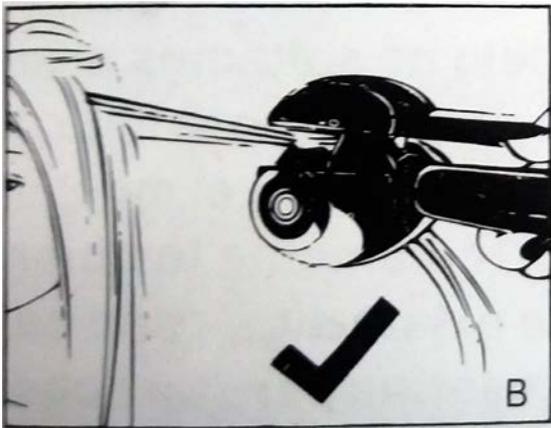

Es muy importante que el rizador esté en la posición correcta. La parte abierta de la cámara cerámica debe estar apuntando hacia la cabeza. (Diagrama B).

Coloca el rizador donde deseas empezar el rizo. El mechón debe ser sujetado con firmeza en posición totalmente recta y totalmente centrado al rizador. (Diagrama C&D).

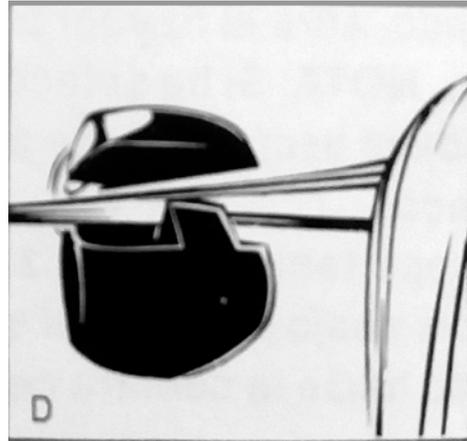

Una vez colocado el mechón en su posición, cierre el rizador y el cabello será automáticamente succionado hacia la cámara cerámica. (Diagrama E)



NOTA:


Si una vez cerrado el rizador de pelo no soltamos el mechón de cabello el dispositivo parará y emitirá un pitido para indicar que debes liberar el cabello y no ejercer más tensión. Si el mechón es demasiado grueso y no está centrado correctamente también emitirá un pedido y parará para indicar que existe algún tipo de problema. Este tipo de medidas son necesarias para un uso seguro.

El cabello es automáticamente absorbido hacia la cámara recubierta en cerámica donde es suavemente calentado y moldeado en cualquier dirección sin ningún tipo de esfuerzo.

Si ha seleccionado un ajuste de tiempo, el indicador acústico empezará a oírse desde el momento que el rizador se cierra.

Escuchará una serie de pitidos individuales, mantenga el rizador cerrado. Finalmente escuchará 4 pitidos consecutivos y rápidos, esto indica que el tiempo ha terminado y que el rizo está completado, abra el rizador para extraer el mechón de la cámara cerámica. NOTA: Si ha seleccionado el modo audio en "0" (apagado) no escuchará los pitidos intermedios, solo un pitido cada 15 segundos.

Es muy importante abrir el rizador totalmente y posteriormente tirar de él hacia debajo de manera suave para liberar el rizo (Diagrama F), succionando hacia la cámara cerámica (Diagrama E)

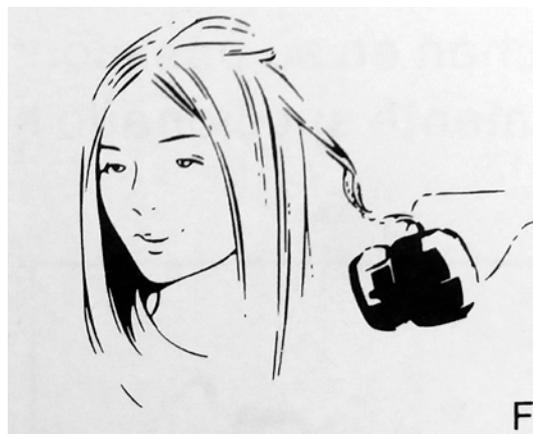

Para dejar que el rizo se fije correctamente es recomendable no peinar o desenredar hasta que el pelo esté totalmente frío. Repita el proceso hasta conseguir el número de rizos deseados.

AUTO APAGADO.

Este dispositivo se apaga automáticamente por razones de seguridad. Si lo usamos de manera continuada durante más de 60 minutos es posible que se apague, en ese caso no se preocupe tan solo vuelva a encenderlo para continuar con el uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

El rizador puede limpiarse siguiendo las siguientes directrices. Asegúrese de que el producto está totalmente apagado, desconectado y frío. Use un paño húmedo con jabón o detergente poco agresivo para frotarlo.

El rizador debe estar totalmente seco antes de volver a ser usado.