


Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Product Introduction


iJust 2 Kit, featuring the e-cigarette launched by Eleaf, features the 2600mAh large power capacity despite its exquisite appearance and light weight. The 5.5ml huge liquid capacity makes this product more user-friendly. By adopting dual coil EC head, it makes larger cloud production. What's more, the special structure design for iJust 2 atomizer standard base improves the heat dissipation capacity to a large extent.



1 | iJust 2 Kit | English

Quick Start

- a) How to assemble:
Mount EC head onto the atomizer base and then put together base, tube and mouthpiece. Finally assemble iJust 2 battery and iJust 2 atomizer together.
- b) How to add liquid:
1. First unscrew the base off the atomizer;
2. Then slowly refill the liquid into the hole along the tube;
3. Finally screw the base onto the atomizer again. (Note: Please do not overfill)

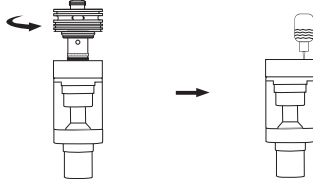


English | iJust 2 Kit | 2

c) How to use:

Power on/off: Press the button five times in quick succession within two seconds, the white indicator light will flash five times to show iJust 2 is ready for use. In the same way, iJust 2 can also be turned off.

Vaping: Long press the button to take a puff.

Charging: Charge iJust 2 by connecting it with wall adapter or computer via USB cable. The indicator light will turn red when iJust 2 battery is charging and the light will go out when fully charged. It will take three hours to get a full charge via 1A wall adapter.

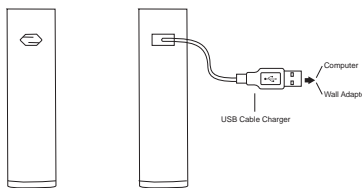

3 | iJust 2 Kit | English

Properties

- Atomizer Protection:** When vaping time exceeds ten seconds, iJust 2 battery shuts off automatically with the white indicator light flashing ten times.
- Short-circuit Protection:** When the resistance is less than 0.15ohm, short-circuit occurs with the white indicator light flashing three times.
- Low-voltage Protection:** When the voltage of battery is below 3.3V, the white indicator light will flash 40 times. At the same time, press the button cannot power on.
- Unlock the Low-voltage Protection:** Charge the iJust 2 battery till the voltage is above 3.7V. Then the low-voltage protection will be unlocked automatically.

Precautions

- Only have your iJust 2 Kit repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not leave the iJust 2 Kit in high temperatures or damp conditions, otherwise it may be damaged. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while using.
- Do not attempt to combine the iJust 2 Kit with parts from other brands of e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility and your warranty will be void.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty is not available for products purchased from third-party vendors.


English | iJust 2 Kit | 4

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi les produits Eleaf. Veuillez lire ce manuel avec attention avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation du produit


L'iJust 2 est une nouvelle cigarette électronique conçue par Eleaf. Bien que légère, elle présente une capacité de 2600mAh pour une puissance maximale de 50 W et est dotée d'un large réservoir de 5,5ml. Sa tête d'atomiseur double résistance permet de produire davantage de vapeur. De plus, la structure de sa base d'atomiseur améliore la dissipation de la chaleur.



1 | iJust 2 Kit | French

Mise en route rapide

- a) Assemblage:
Monter la tête d'atomiseur sur la base d'atomiseur, le tube et l'embout. Enfin assembler la batterie iJust 2 et l'atomiseur iJust 2 ensemble.
- b) Ajout de liquide:
1. Dévissez l'atomiseur de la base
2. Remplissez lentement le liquide dans le tube d'atomiseur
3. Revissez ensuite la base d'atomiseur sur l'atomiseur (Note : ne pas déborder)

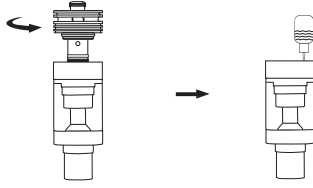


French | iJust 2 Kit | 2

c) Utilisation :

Allumer/Eteindre : appuyez 5 fois sur le bouton rapidement, le voyant clignote 5 fois, l'iJust 2 est prêt à l'emploi. Renouvelez la même manipulation pour l'éteindre.

Vapotage : appuyez en continu sur le bouton et inhalez.

Rechargement : rechargez l'iJust 2 en le branchant à un adaptateur mural ou un ordinateur avec le câble USB. Le voyant est rouge pendant le chargement et s'éteint quand la batterie est complètement chargée. Comptez environ 3 heures pour un chargement complet via une prise mural 1A.

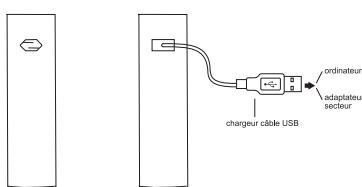

3 | iJust 2 Kit | French

Propriétés

- Protection de l'atomiseur :** lorsque la durée d'inhalation dépasse 10 secondes, le voyant clignote 10 fois et la batterie iJust 2 s'éteint automatiquement.
- Protection court-circuit :** le court-circuit est provoqué lorsque la valeur de la résistance est inférieure à 0.15ohm, le voyant clignote alors 3 fois.
- Protection tension de sortie faible :** Lorsque la batterie est inférieure à 3.3V, le voyant clignote 40 fois et la batterie se bloque.
- Déverrouillage de la protection tension de sortie faible :** rechargez la batterie iJust 2 jusqu'à ce que la tension de sortie soit supérieure à 3.7V, la protection se déverrouille alors.

Précautions

- En cas de réparation de votre iJust 2, ne vous adressez qu'à Eleaf. Ne réparez pas vous-même votre produit au risque d'occasionner d'autres dommages et de vous blesser.
- Ne pas laisser votre iJust 2 dans des environnements à très forte température et humidité, au risque de diminuer ses performances. A charger à des températures comprises entre 0°C et 45°C, et à utiliser à des températures comprises entre -10°C et 60°C.
- Ne pas utiliser votre iJust 2 avec des composants autres que ceux de la marque Eleaf. Tout défaut causé de ce fait ne sera pas pris dans la garantie et notre société déclinera toute responsabilité.

Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une erreur humaine. Notre garantie ne s'applique pas sur des produits achetés à des tiers non agréés.


French | iJust 2 Kit | 4

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com

Produktbeschreibung

Das iJust 2 Kit ist eine Weiterentwicklung der bewährten iJust E-Zigarette von Eleaf. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 50 W und einer Kapazität von 2600 mAh besticht sie durch ihr innovatives Design und ihrem geringen Gewicht. Der Tank mit einem enormen Volumen von 5,5 ml macht den iJust 2 noch benutzerfreundlicher. Wenn Sie dual coil Verdampferköpfe verwenden ist eine große Dampfvolkenproduktion vorprogrammiert. Dazu kommt noch, das spezielle Design des Verdampfers wodurch sich auch die Wärmeableitung deutlich verbessert hat.




1 | iJust 2 Kit | German

Schnell Start

a) Montage Hinweise:
Verschrauben Sie den Verdampferkopf auf die Verdampfer-Basis. Stecken Sie dann Basis, Verdampferkörper und Mundstück zusammen. Zum Schluß Verdampfer und den iJust 2 Akku zusammen schrauben.

b) Befüllung mit e-Liquid:

- Schrauben Sie die Basis vom Verdampfer;
- Füllen Sie dann langsam das e-Liquid in den seitlichen Schlitz entlang des Verdampferkörpers;
- Einfach Verdampfer und Basis erneut verschrauben. (Achtung: Tank nicht komplett befüllen. Lassen Sie eine kleine Luftblase.)

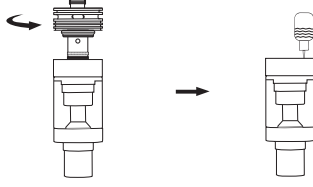


German | iJust 2 Kit | 2

c) Nutzungshinweise:

Power on/off: Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander innerhalb von zwei Sekunden um das Gerät einzuschalten. Die weiße Anzeigelampe blinkt fünf mal und Ihr iJust 2 ist einsatzbereit. Auf die gleiche Weise können Sie Ihren iJust 2 ausschalten.

Vaping: Halten Sie während des Inhalierens die Feuertaste gedrückt.

Aufladen: Laden Sie Ihre iJust 2 einfach indem Sie Ihre iJust 2 mit dem USB-Kabel mit dem Wandladegerät verbinden oder an ihren Computer anschließen. Die Anzeigelampe leuchtet während des Aufladeprozesses rot iJust 2. Ist der Akku vollständige geladen erlischt das Licht. Mit dem 1A Wandladegerät dauert ein Ladezyklus ca. 3 Stunden.

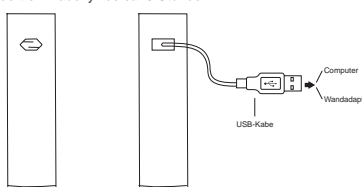

3 | iJust 2 Kit | German

Schutzfunktionen

- Verdampfer Schutz:** Wird die Feuertaste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich der iJust 2 Verdampferkörper und Mundstück ab iJust 2 s'exteint automatisch.
- Überspannungsschutz:** Unterschreitet der Widerstand 0,15 Ohm schaltet sich das Gerät aus und die Anzeigelampe blinkt drei mal weiß.
- Unterspannungsschutz:** Unterschreitet die Spannung des Akkus 3,3 V blinkt Anzeigelampe 40 Mal weiß. Gleichzeitig ist die Feuertaste blockiert.
- Entriegeln des Unterspannungsschutzes:** Laden Sie den iJust 2 Akku bis zu einer Spannung von 3,7 V. Dann wird der Unterspannungsschutz automatisch entriegelt.3.7V. Then the low-voltage protection will be unlocked automatically.

Achtung

- Lassen Sie Ihren iJust 2 Kit nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit für Ihren iJust 2 Kit. Dies kann den Gebrauch beeinträchtigen und das Gerät beschädigen. Die angemessene Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C bis 45 °C und während des Aufladeprozesses bei -10 °C bis 60 °C.
- Versuchen Sie nicht Ihr iJust 2 Kit mit Ersatzteilen von anderen Herstellern zu kombinieren. Beschädigungen die aufgrund unsachgemäßer Anwendung und nicht zugelassenen Ersatzteilen erfolgen liegen nicht in unserer Verantwortung und die Garantie erlischt augenblicklich.

German | iJust 2 Kit | 4

Garantie

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Eleaf Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.


German | iJust 2 Kit | 5

Aviso de uso

¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor más cercano o visite nuestra web www.eleafworld.com.

Presentación del producto


iJust 2 Kit, es el nuevo cigarrillo electrónico lanzado por Eleaf. A pesar de su apariencia y peso ligero, ofrece una potencia de salida máxima de 50W y una gran capacidad de energía 2600mAh. Su gran capacidad para el líquido 5,5 ml, hace que este producto sea más fácil de usar. La doble resistencia de la cabeza del atomizador EC brinda mayor producción de vapor. Además, el diseño de la estructura del iJust 2 base de atomizador mejora la capacidad para disipar el calor.



1 | iJust 2 Kit | Spanish

Guía de inicio rápido

- a) ¿Cómo montarlo?
Montar la cabeza del atomizador EC en la base del atomizador y luego unir la base, el tubo y la boquilla. Luego montar la batería iJust2 y el atomizador del iJust 2 juntos.
- b) ¿Cómo añadir el líquido?:
1. Primero desenrosca la base del atomizador
2. Añadir lentamente el líquido dentro del tubo atomizador
3. Finalmente enrosca nuevamente la base del atomizador sobre el atomizador (Nota : Por favor no rellenar excesivamente)

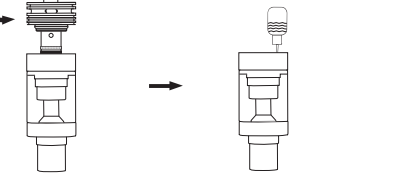


Spanish | iJust 2 Kit | 2

c) Modo de empleo:

Encendido / apagado: Pulse el botón cinco veces sucesivamente en dos segundos, el indicador luminoso parpadeará cinco veces lo que quiere decir que el iJust 2 está listo para ser utilizado. De la misma manera el iJust 2 puede ser apagado.

Vapeo: Mantenga pulsado el botón para realizar la catada.

Carga: Puede cargar el iJust 2 conectándolo al adaptador de pared o a un ordenador gracias al cable USB. El indicador luminoso es de color rojo durante la carga y la luz se apaga cuando la batería está completamente cargada. Tarda tres horas para obtener una carga completa a través del adaptador de pared 1A.

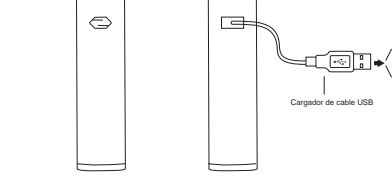

3 | iJust 2 Kit | Spanish

Funciones

Protección del atomizador: Cuando la inhalación supera los diez segundos, el indicador luminoso parpadea 10 veces y la batería del iJust 2 se apaga automáticamente.

Protección contra cortocircuitos: El cortocircuito ocurre cuando el valor de la resistencia es inferior a 0.15ohm, el indicador luminoso parpadea 3 veces.

Protección batería baja: Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V, el indicador luminoso parpadea 40 veces y la batería se bloquea.

Desbloquear la protección batería baja: Recargar la batería del iJust 2 hasta que la salida sea superior a 3,7 V, así la protección de desbloqueará.

Precauciones

- Haga reparar su iJust 2 Kit únicamente por Eleaf. NO intente repararlo por su cuenta, ya que puede dañar el producto o causarse lesiones.
- No dejar el iJust 2 Kit bajo temperaturas excesivas o condiciones húmedas, esto podría dañar el dispositivo. La temperatura apropiada es entre 0 °C a 45 °C durante la carga y entre -10 °C a 60 °C mientras está siendo utilizado.
- No intente combinar el iJust 2 Kit con otros componentes de otras marcas de cigarrillos electrónicos. En caso sea dañado, nuestra compañía no se responsabiliza y la garantía quedará anulada.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.


Spanish | iJust 2 Kit | 4

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам требуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Информация о продукте

Электронная сигарета iJust 2 продолжает успешную серию устройств компании Eleaf, и по сравнению с предшественницей обладает регулируемой мощностью вплоть до 50 Вт, отличной емкостью 2600 мАч и объемом резервуара для жидкости, вмещающим в себя 5.5 мл. Помимо этого в конструкции атомайзера был внесен ряд изменений, позволяющих значительно снизить тепловыделение и усилить вкусопередачу.




1 | iJust 2 Kit | Russian

Первое использование

Как собрать устройство
Соберите атомайзер, предварительно установив испаритель. После этого подключите его к батарейному блоку.

Заправка:

Открутите колбу атомайзера и аккуратно залейте жидкость вдоль стенки, оставив при этом немного пространства во избежание переливов. Затем соберите атомайзер и дайте испарителю пропитаться жидкостью.

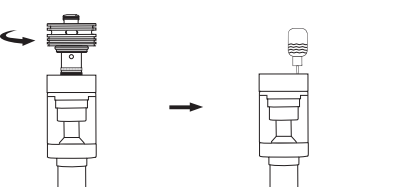

Russian | iJust 2 Kit | 2

Включение/выключение устройства


Устройство включается быстрым пятикратным нажатием, при этом индикатор моргнет пять раз. Выключение устройства происходит аналогичным способом.

Парение

Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на кнопку активации и вдыхать пар.

Зарядка

Для подключения USB-кабеля соедините iJust 2 с источником питания, устройство можно использовать во время зарядки. Процесс занимает приблизительно три часа, индикатор при этом будет гореть красным.

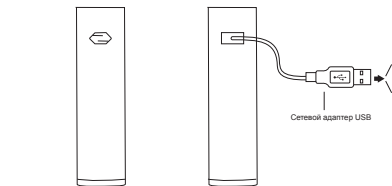

3 | iJust 2 Kit | Russian

Защитные функции

Защита атомайзера: Если вы удерживаете кнопку более десяти секунд питание автоматически отключится, а индикатор моргнет 10 раз.

Защита от короткого замыкания: Если сопротивление атомайзера опустится ниже 0.15 Ом срабатывает защита от КЗ, а индикатор моргнет 3 раза.

Защита от перезарядка: Когда напряжение аккумуляторной батареи падает ниже 3.3 В индикатор моргнет 40 раз, а устройство перейдет в режим сна. Выход из режима осуществляется когда напряжение поднимется до 3.7 В.

Меры предосторожности

- iJust 2 может быть отремонтирован только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травмы.
- Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры или влажности. iJust 2 может использоваться при температуре от 0 °C до 45 °C, а заряжаться от -10 °C до 60 °C.
- Ни в коем случае не пытайтесь использовать устройство с деталями от электронных сигарет других производителей. Компания не несет ответственность за проблемы, связанные с нарушением правил эксплуатации.

Russian | iJust 2 Kit | 4

Гарантия

Срок и условия гарантии изложены в приложенной гарантийной карте. Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Заводская гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неавторизованных дилеров.

5 | iJust 2 Kit | Russian