

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. ("sunbeam") garantiza que, por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en el material y en su fabricación. Bajo la opinión de Sunbeam, reparará o repondrá este producto o cualquier componente del mismo si se encuentra defectuoso durante el período de garantía. La reposición se hará con un producto o un componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está disponible, la reposición se hará con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. La prueba de compra es requerida para obtener los servicios de garantía. Los vendedores de productos Sunbeam, los centros de servicio o tiendas que vendan productos Sunbeam no tienen el derecho de alterar, modificar o realizar ningún otro cambio a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste por uso normal o daños de partes como resultado de lo siguiente: uso negligente o mala utilización del producto, uso con una corriente eléctrica o un voltaje inadecuado, uso contrario a las instrucciones de operación, desensambles, reparaciones o alteraciones que no sean hechas por Sunbeam o por un Centro de Servicio Autorizado. Además, la garantía no cubre Actos de Dios tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam Products Inc. no se hace responsable por ningún daño emergente o incidental causado por el rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comercialización o arreglo para un propósito particular, está limitada en duración de la garantía antes mencionada.


Nota: Para productos adquiridos fuera de los Estados Unidos, por favor revise la tarjeta de garantía incluida por el distribuidor autorizado.

Cómo obtener los Servicios de la Garantía

Contacte a su distribuidor local autorizado.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.

©2000 Sunbeam Corporation o sus compañías afiliadas. Todos los derechos reservados. OSTER® es una marca registrada de Sunbeam Corporation o de sus compañías afiliadas. Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431, o alguna compañía afiliada.

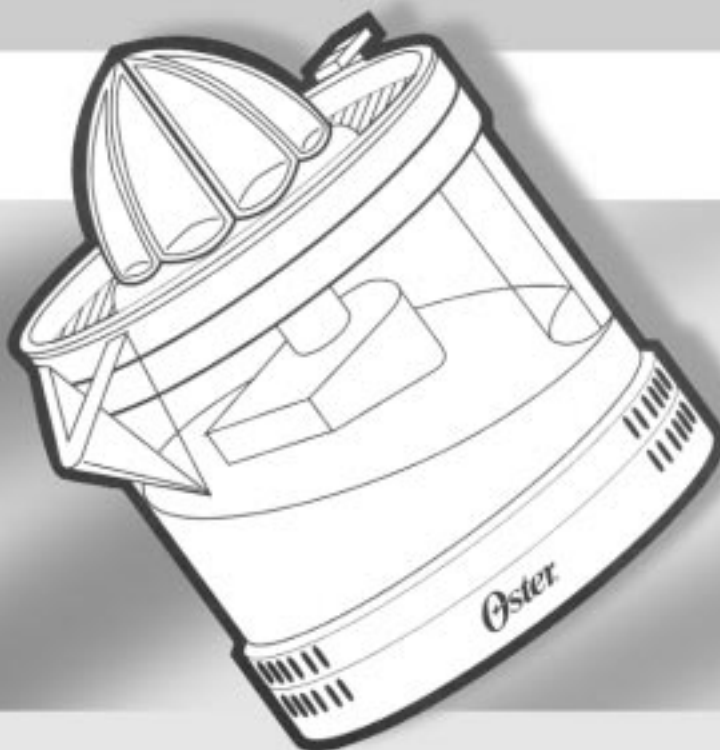
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

Instructivo

Modelo 3190

P/N: 106358

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS. MODELO 3190

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan artefactos eléctricos, especialmente cerca de los niños, deberán cumplirse las siguientes medidas básicas de seguridad. Lea las instrucciones antes de su uso.

- 1• Antes de enchufar su unidad, asegurese que el voltaje y frecuencia, especificados en la parte inferior, son los mismos que los de su hogar.
- 2• Desconecte siempre la unidad inmediatamente después de haberla utilizado y antes de realizar la limpieza de ésta.
- 3• Cuando esté conectada la unidad, y ésta caiga en agua o en otro líquido NO la toque. Desconéctela inmediatamente.
- 4• No utilice la unidad cuando se encuentre Ud. sobre el piso mojado, o cuando alguna parte de su cuerpo se encuentre en contacto con algún conductor de corriente.
- 5• No almacene la unidad en sitios donde pueda caer en un fregadero o bañera. NUNCA lo sumerja en agua.
- 6• No utilice aparatos con el cable o conexiones en mal estado o en caso de que la unidad se halla caído, dañado o no funcione correctamente.
- 7• Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la cocina.
- 8• El uso de accesorios o aditamentos (repuestos) no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendios, daños eléctricos o graves quemaduras.
- 9• Diríjase a la Estación de Servicio Autorizada Oster® más cercana a su domicilio en caso de que su unidad tenga el cable dañado, no funcione adecuadamente, si se ha caído o ha sido sumergido en agua.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS

- 1• El exprimidor "2 en 1" comienza a funcionar automáticamente al presionar la fruta sobre el escariador (piña).
- 2• No se debe hacer funcionar el exprimidor por más de 10 minutos consecutivos.
- 3• Lavar las partes móviles inmediatamente después de utilizarlo, ya que la fruta o la pulpa seca serán difíciles de eliminar.
- 4• No introducir nunca la base del motor en agua.


MODO DE EMPLEO

Para extraer el jugo prepare los cítricos (naranja o limón) cortándolos por la mitad, coloque el lado cortado de la fruta sobre el exprimidor y presione suavemente. El exprimidor tiene la función de contramarcha y automáticamente girará hacia la derecha o hacia la izquierda para extraer todo el jugo. El motor se detendrá automáticamente cuando se deje de presionar la fruta sobre el escariador.

COMO OBTENER MAYOR RENDIMIENTO DE LOS CÍTRICOS

- 1• Deje que la fruta alcance la temperatura ambiente antes de exprimirla.
- 2• Para aflojarle las fibras de la fruta, antes de cortarla, haga rodar la misma entre la palma de su mano y la parte superior de la mesa.
- 3• Para obtener la mayor cantidad de jugo, presione la fruta lateralmente mientras exprime la misma.

PARTES DE SU EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

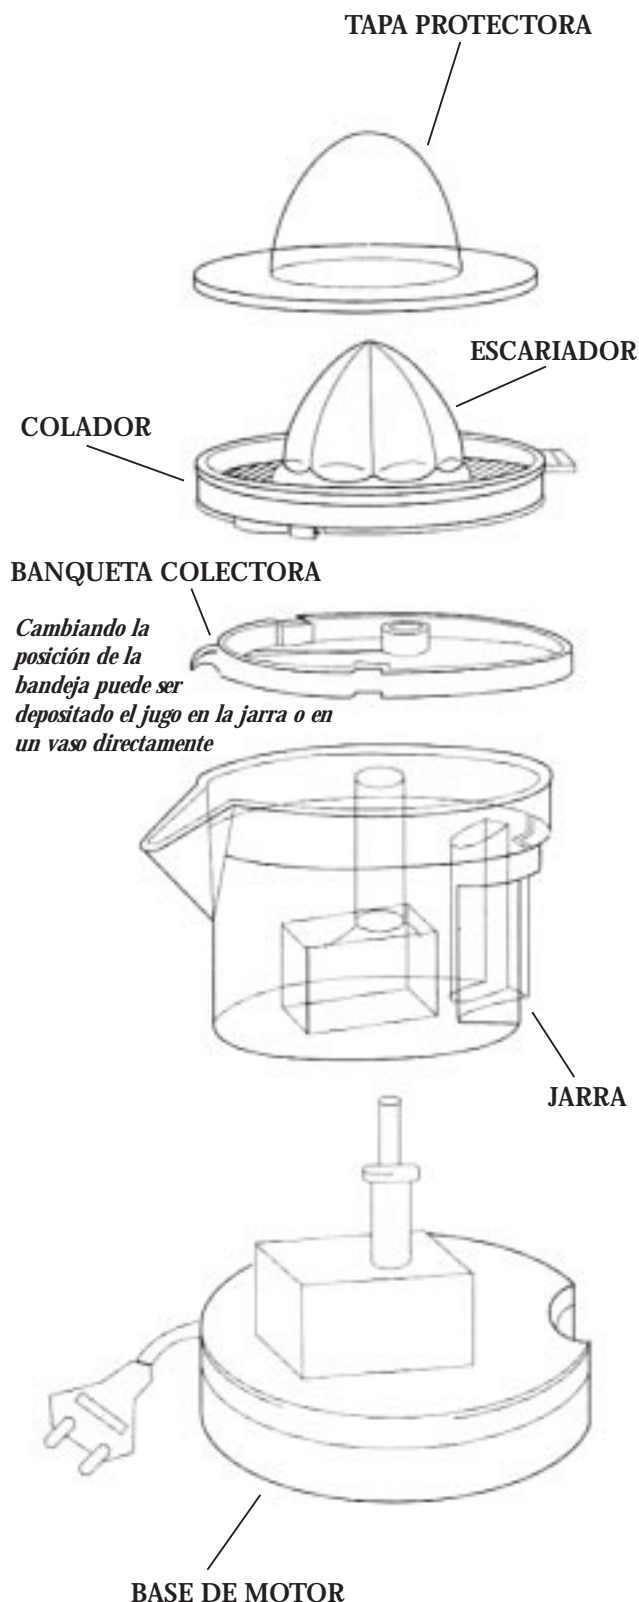

LIMPIEZA

- 1• Apague y desconecte el exprimidor antes de limpiarlo.
- 2• No utilice fibras o polvos abrasivos, lana de acero, acetona, alcohol, etc. Utilice un paño suave y seco.
- 3• Lave las partes que han estado en contacto con los alimentos con agua tibia jabonosa inmediatamente después de usar el exprimidor.