

**REPRODUCTOR**  
**CONVERTIDOR DE CASSETTE**  
**PRIXTON C2000**



**PRIXTON**

Para un uso correcto, lea esta guía de usuario detenidamente y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

## Introducción


Redescubra esas viejas canciones de Cinta a Digital convirtiendo sus cintas en MP3 para usarlas en su ordenador, iPod o en el coche! El Convertidor de Cassette Prixton C2000 es un reproductor de cintas USB de mano y portátil que funciona con todo tipo de cintas. Tiene una conexión USB fácil de usar para convertir la música de sus cintas en archivos MP3. Puede escuchar sus MP3 en su ordenador, subirlas a su reproductor de música portátil o grabarlas en un CD y escucharlas en el coche. Su tamaño portátil le permite llevarlo en cualquier bolso y escuchar y transferir música en cualquier lugar donde usted se encuentre. Funciona con batería o corriente USB al conectarlo a su ordenador.

El software adjunto incluye un programa fácil de usar que le guiará para saber transferir su Música e incluso puede integrar su Biblioteca de Música y Melodías. Además de transferir sus cintas, tiene una salida de audio que le permite escucharlas con auriculares u otros sistemas de altavoz ¡disfrute de horas de entretenimiento!


## Instalación del software

Introduzca el CD que se Adjunta en la caja dentro de su ordenador. Haga doble clic en el icono audacity.exe y siga los siguientes pasos:


1) Pulse en *Next*:

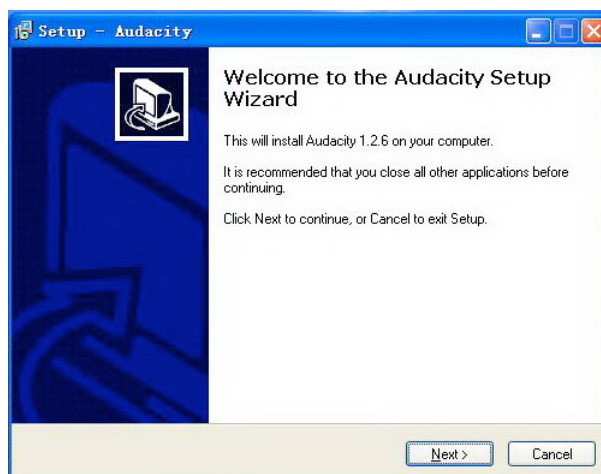


## 2) Seleccione la opción / *accept agreement* y pulse *Next*

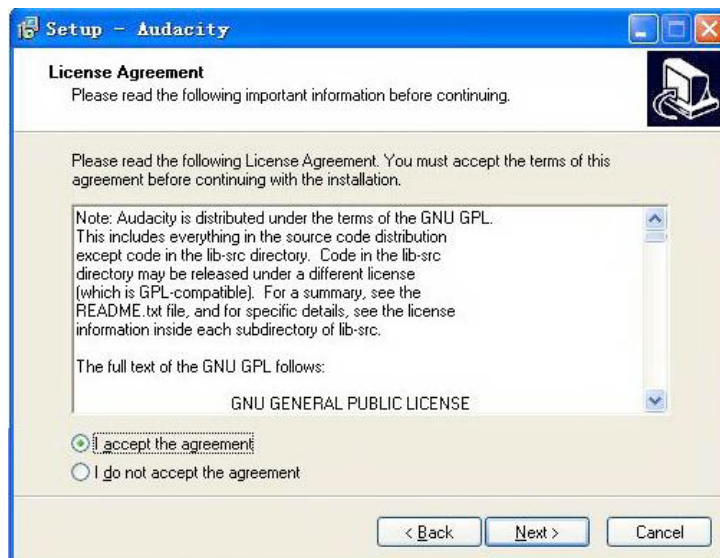


## 3) Pulse *Next* para avanzar

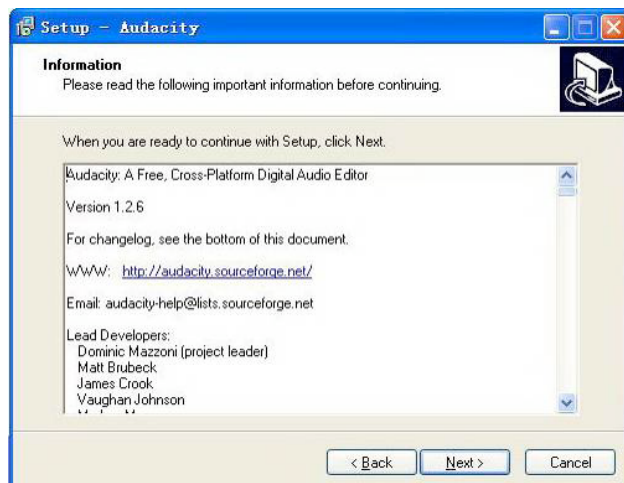

## 4) Seleccione la ubicación donde quiere guardar el software una vez instalado

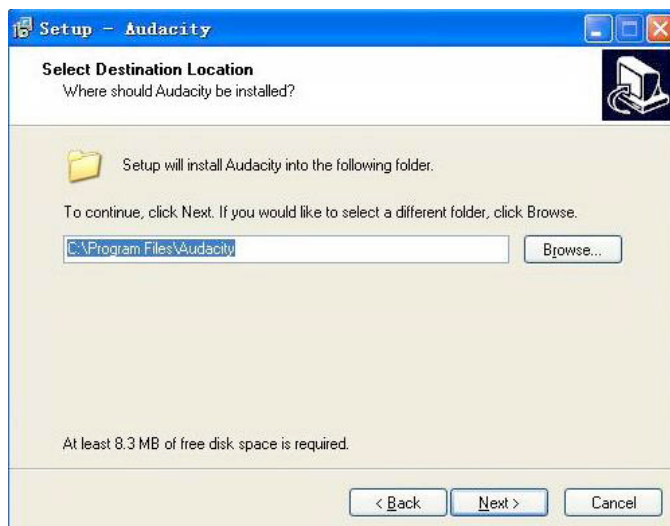

## 5) Pulse *Next* para avanzar

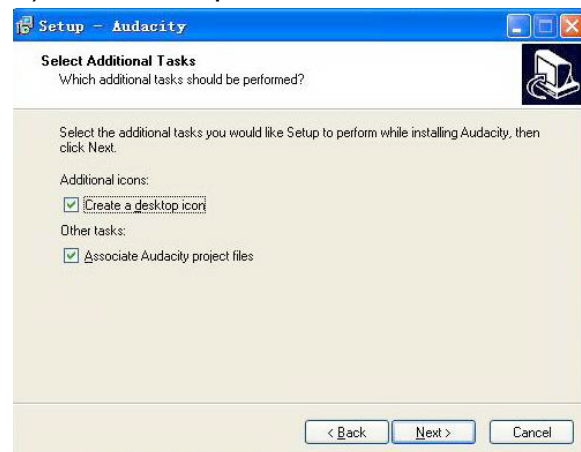

## 6) Pulse *Finish* para terminar la instalación



## 7) Seleccione el idioma deseado




## Modo de empleo

Instale el programa Audacity incluido en el micro CD que se adjunta, siguiendo los pasos del capítulo anterior **instalación del software**.

Conecte su reproductor de cintas mediante el cable USB al PC y espere a que este lo detecte (Nuevo hardware encontrado). Abra el programa Audacity que previamente ha instalado y pulse en Editar/Preferencias si quiere seleccionar la calidad de grabación etc...

Pulse el botón play de su casete para reproducir la cinta. Para comenzar la grabación de dicha cinta clique el botón grabar del programa audacity, para pausar, avanzar, retroceder o detener la grabación clique en los botones contiguos.

Una vez parada la grabación, para poder guardarla en su PC pulse en la opción archivo y podrá exportarlo a distintos formatos y guardarlo. Cuando intente guardarlo en MP3 aparecerá una nota que le pedirá instalar el programa LAME:

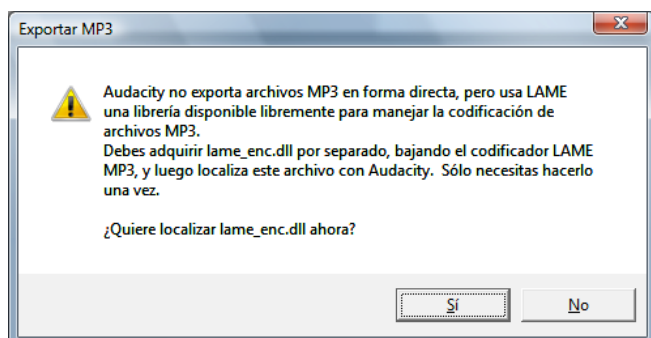

Dicho programa se encuentra dentro del CD de la caja, por lo que deberá pinchar en la opción sí y buscarlo en su unidad de CD. De esta manera podrá guardar su grabación en formato MP3

## **Características del Producto**

- Recupere el contenido de sus viejas cintas
- Convierta los archivos de sus cintas a formato MP3 para poder escucharlos en su Ipod, reproductor de MP3 o grabarlos en un CD
- Gracias a su diseño totalmente portátil le permitirá convertir los contenidos en cualquier parte
- Su sistema Plug and Play no necesita Driver's
- Se puede utilizar con pilas o con alimentación mediante el puerto USB
- Software de convertidor de cintas incluido para ayudarle en la conversión
- Su salida de audio le permitirá escuchar el contenido mediante auriculares o conectándolo a unos altavoces.

## **Embalaje del Convertidor de Cassette Prixton C2000**

Asegúrese de que los artículos que figuran a continuación están incluidos en la caja:

- Convertidor de Cinta a Digital
- CD
- Cable USB
- Guía del usuario

## **Instalar/sustituir las baterías**

Si lo desea puede usar el Convertidor de Cinta a Digital con baterías. Para introducir las baterías, deslice hacia atrás el interruptor 1 (véase imagen posterior) para abrir el convertidor de cinta a digital.


Abra el compartimiento de las baterías e introduzca pilas 2 x AA (asegúrese

de que las pilas están colocadas correctamente).

## Instalación del software

Introduzca el CD (suministrado) en su ordenador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se ha instalado el software, puede conectar el convertidor de cinta a digital a su ordenador usando el cable USB (suministrado) para transferir su audio.

## Descripción de cada parte

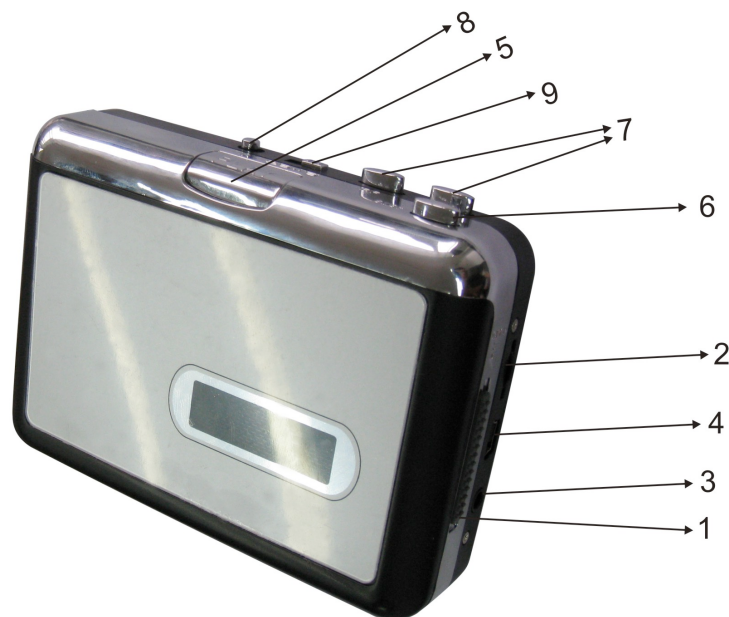

1. **Expulsar:** Deslizar este interruptor para abrir el casete.
2. **Volumen:** Ajustar el volumen de los auriculares y de la conexión USB
3. **Auriculares:** Se pueden conectar auriculares de 1/8".
4. **Conexión USB:** Utilice el cable USB que se incluye para conectar el producto a su ordenador. Para transferir sus grabaciones a su ordenador le proporcionamos un software en el CD que se incluye.
5. **Play (Reproducir):** Pulse para reproducir la cinta.
6. **Stop:** Pulse para detener la cinta.

7. **FF/REW:** Pulse para avance rápido o rebobinado de la cinta.

Obsérvese que estos botones se volverán “inversos” cuando la cinta cambie de sentido.

8. **DIR:** Selecciona el sentido de la reproducción de la cinta. Esta función es útil si usted desea reproducir la otra cara de la cinta sin tener que expulsarla.

9. **Modo reproducción:** Selecciona lo qué hace una cinta cuando llega al final de una cara. Cuando se establece el icono “circuito cerrado”, la cinta cambiará automáticamente de dirección y empezará a reproducir la cara contraria cuando una de las caras ya haya terminado. Cuando se establece el icono flecha individual, la cinta simplemente se parará cuando haya terminado una cara.

### **POLÍTICA DE GARANTÍA**

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 902 540 140. En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
- En caso de fuerza mayor.

| <b>CERTIFICADO DE GARANTÍA</b>                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>MODELO:</b> Convertidor de Cassette Prixton C2000                             |            |
| <b>Fecha de adquisición:</b>                                                     |            |
| Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál: |            |
| Nombre y Apellidos:                                                              |            |
| Dirección:                                                                       | CP:        |
| Ciudad:                                                                          | Provincia: |
| Tel.:                                                                            |            |
| Teléfono de asistencia técnica:                                                  |            |
| 902 540 140                                                                      |            |
| Dirección                                                                        |            |
| La Trastienda Digital                                                            |            |
| Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta                                           |            |
| 48170 Zamudio. Vizcaya                                                           |            |

Acceda a la Web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) y registre su producto utilizando el N° de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este N° de serie para tramitar la garantía.

