
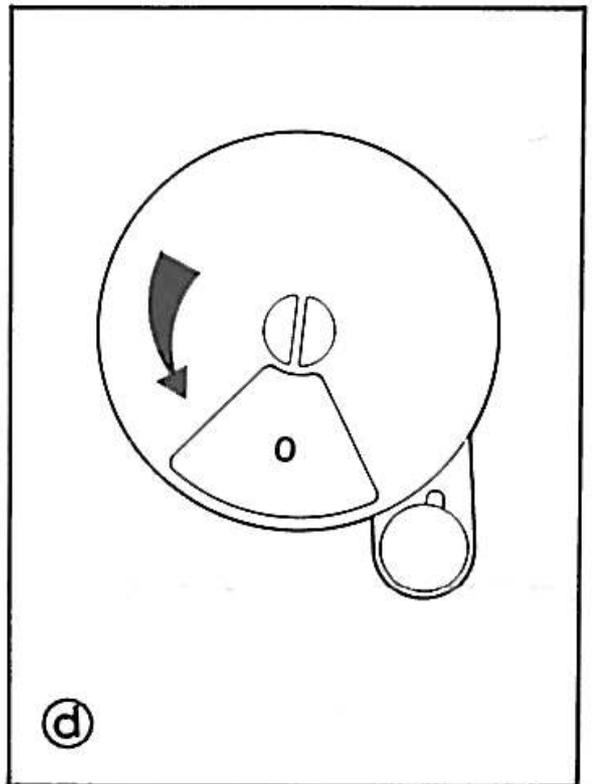
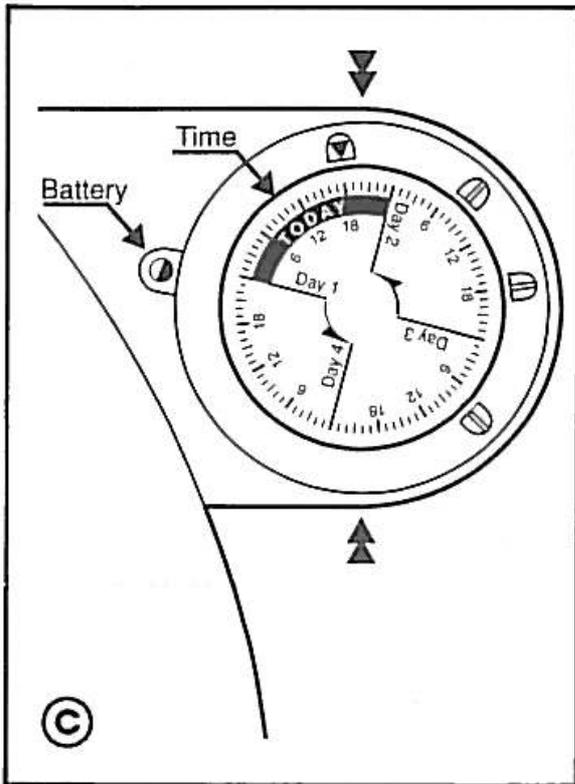
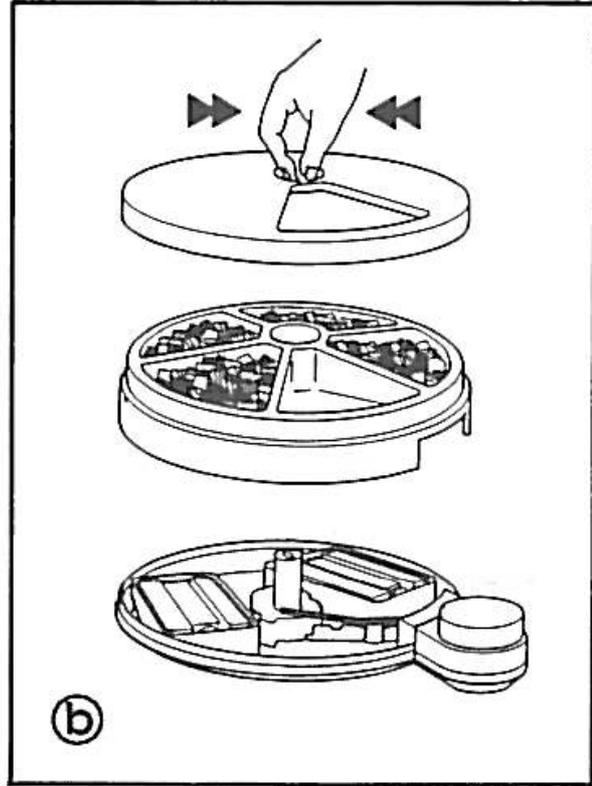


Modo de empleo del comedero automático C50

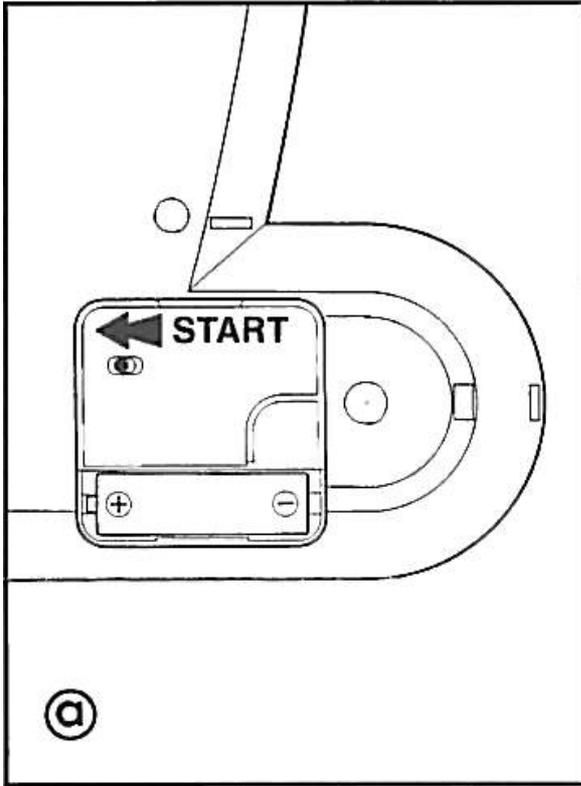

1. Funcionamiento

- a. Girar el comedero automático y ajustar el minuterero en “START”. Verifique que la pila funcione, controlando que el indicador que se encuentra al lado del minuterero muestre la función “Battery”.
- b. Retirar la tapa presionando el centro de retención. Retirar el comedero y colocar dos envases para enfriar. Colocar nuevamente el comedero y llenar el comedero de acuerdo a sus necesidades, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Comenzar por el compartimiento `0` . (Rellenar el compartimiento `0` sólo cuando quiera servir inmediatamente la primera comida). Atención: No sobrellenar los compartimientos, pues esto puede impedir el movimiento de la tapa. Colocar nuevamente la tapa.
- c. Retirar la envoltura transparente del minuterero presionando las áreas opacas. Programar la hora deseada con el indicador del tiempo de comida, **comenzar con el indicador para la primera comida (triangulo blanco)** (calcular mínimo 4 horas entre la hora actual y la primera comida). Girar el indicador del tiempo contra el sentido de las agujas del reloj y colocar la hora actual en ‘TODAY’, colocar la flecha ‘Time’ en frente. (En la imagen ilustrada se muestra como hora actual las 10 de la mañana; la primera comida está programada para las 6 de la tarde, la segunda para las 8 de la mañana del día siguiente, la tercera nuevamente para las 6 de la tarde y la última comida para las 8 de la mañana del día siguiente.) Volver a colocar la envoltura del minuterero.
- d. Girar la tapa contra el sentido de las agujas del reloj hasta el compartimiento “0”. Colocar el comedero automático en el lugar deseado.

2. Controle su comedero automático C50 antes de utilizarlo

El comedero automático está fabricado sólo con materiales de alta calidad y construido de acuerdo a los requerimientos de control de calidad. Todo ello garantiza el funcionamiento duradero y confiable del comedero automático C50. Sin embargo le recomendamos que controle el funcionamiento del comedero antes de utilizarlo. Programe para ello el minuterero para 4 comidas en un tiempo completo de 96 horas y verifique que el comedero se abra a la hora que fue programado.

3. Especial para gatos

Le recomendamos seguir los siguientes pasos para que así su gato pueda acostumbrarse al comedero automático:

- a. Servir la comida preferida de su gato en el comedero automático, sin utilizar el minuterero.
- b. Apenas se halla acostumbrado su gato al comedero, coloque éste en un lugar donde su gato lo pueda encontrar fácilmente, cuando Usted no este en casa.
- c. Utilice finalmente el mecanismo del minuterero. No este cerca de su gato, cuando éste coma del comedero automático. Pues éste pensará que Usted le puede servir la comida.

Cuando salga de viaje, no olvide de dejar convenientemente preparada la bandeja higiénica de su gato. No se debe dejar a los gatos, sobre todo a los gatos jóvenes, por mucho tiempo solos sin que alguien venga periódicamente a controlar que todo marche bien.

4. Especial para perros

La mayoría de perros pequeños se adaptan muy bien a los comederos automáticos. Sin embargo le recomendamos que vigile a su perro durante las primeras comidas. A fin de controlar que su perro no dañe el comedero (lo cual es muy común en los perros jóvenes).

Cuando salga de viaje, no olvide de dejar convenientemente preparada la bandeja higiénica de su perro. No se debe dejar a los perros, sobre todo a los perros jóvenes, por mucho tiempo solos sin que alguien venga periódicamente a controlar que todo marche bien.

5. Consejos para conservar el alimento

El comedero automático C50 puede ser utilizado para todos los alimentos de animales domésticos.

El comedero automático C50 debe ser siempre utilizado con sus envases para enfriar, a menos que la temperatura sea menos de 5°. Los envases para enfriar deben de ser colocados por lo menos 6 horas en el congelador de una refrigerador, para que así puedan estos ser congelados.

Si sirve comida húmeda o salchicha en el comedero automático, controle por favor de que esta provenga sólo de latas o sobres que recién fueron abiertos. Cuando la temperatura es muy caliente, no se debe dejar abierta por mucho tiempo la comida de latas. En ese caso se recomienda utilizar comida seca.

6. Colocación del comedero automático C50

El comedero automático debe ser colocado idealmente en la casa, en la cochera o en un edificio anexo.

El comedero debe estar en una esquina fresca y con sombra, y con un espacio mínimo de 30 cm alrededor del comedero. El comedero puede también ser colocado en un lugar exterior, siempre y cuando el comedero automático este protegido del sol y la lluvia.

Debe impedirse que el minuterero tenga humedad. Por ello se debe colocar el comedero sobre el asfalto o una superficie similar, de ninguna manera sobre la hierba.

7. Limpieza

El comedero automático C50 es muy fácil de limpiar. Sólo necesita limpiar la tapa y los compartimientos donde se sirve la comida. El armazón del comedero automático se limpia con un paño húmedo con jabón. No se debe hundir de ninguna manera el armazón del comedero automático C50 en agua.

8. Pilas

Le recomendamos utilizar las pilas Duracell MN 1500 'AA' , u otra pila similar a ésta. Estas pilas tienen una duración de 12 meses de uso continuo.

