

⚠ DANGER

 You **WILL** be **KILLED** or **SERIOUSLY HURT** if you do not follow the Operator's Manual instructions.

 Risk of Fire. Do not add fuel while the product is operating.

 Generator is a potential source of electric shock. Do not expose to moisture, rain or snow. Do not operate with wet hands or feet.

 Exhaust contains poisonous carbon monoxide gas that can cause unconsciousness or DEATH. Operate in well ventilated, outdoor areas away from open windows or doors.

 Failure to properly ground generator can result in electrocution, especially if the generator is equipped with a wheel kit.

 Do not expose to rain or use in damp locations.

- ITEMS NEEDED:**

 - Utility Knife
 - 7/16", 9/16" and 1/2" Socket Wrench
 - 7/16", 9/16" and 1/2" Box End Wrench
 - Oil Funnel
 - Unleaded Fuel
- ITEMS INCLUDED:**

 - Operator Manual (not shown)
 - Engine Lubricant (not shown)
 - (a) Generator with Portability Kit



1 UNPACK GENERATOR

- (a) Do not attempt to lift generator out of the carton. Cut each corner of the carton to open and lay carton flat (see Figure 1).
- (b) Prior to assembly check to ensure you have all the included ifems.

If items are missing or damaged call 1-866-340-3912.

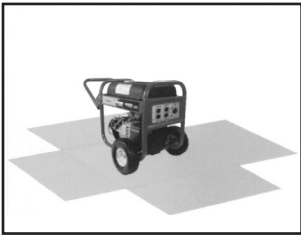


Figure 1

2 BASIC ASSEMBLY

- (a) Move generator to a flat, level surface.
- (b) Install wheels with enclosed hardware.

3 ADD LUBRICANT AND FUEL

- (a) Remove lubricant fill cap (see Figure 2).
- (b) Use a funnel to pour the supplied lubricant into the engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick. Use caution to avoid spilling.
- (c) Replace lubricant fill cap.
- (d) Move generator outside to a flat, level surface.
- (e) Remove fuel cap (see Figure 3) and fill with **REGULAR UNLEADED** fuel. Do not overfill. Keep maximum fuel level 1/4 inch below the top of the fuel tank.
- (f) Replace fuel cap.



Figure 2


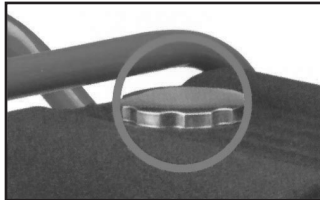


Figure 3

4 MOVE GENERATOR TO SAFE OPERATING LOCATION

- (a) Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

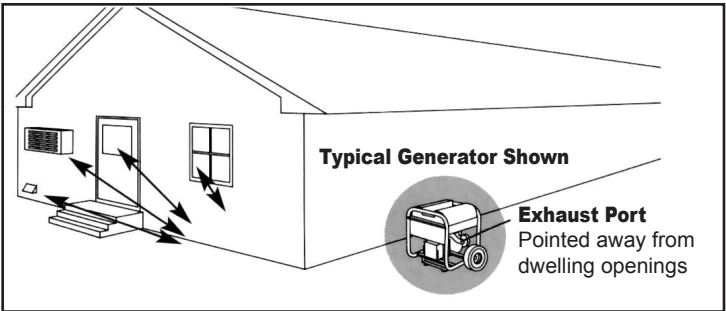

⚠ DANGER

Using a generator indoors **WILL KILL YOU IN MINUTES**.
Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.



NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.



Only use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

5 START GENERATOR

- (a) Turn fuel valve under tank to the ON position (see Figure 4).
- (b) Move choke control lever fully to the right (see Figure 4).
- (c) Select the ON position on the engine ON/OFF switch (see Figure 4).
- (d) Start generator by slowly pulling on the starter rope handle (see Figure 4) until resistance is felt. Then pull cord rapidly to overcome compression to start engine.
- (e) Slowly move choke control lever fully to the left as engine warms.

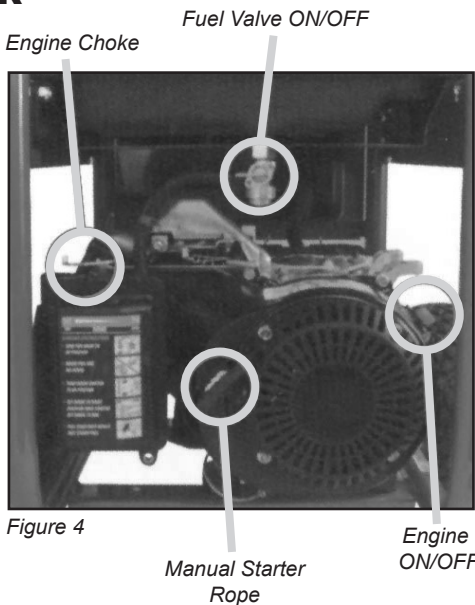


Figure 4

6 POWER CONTROL PANEL

- (a) With generator running, power is now provided to the receptacles.
- (b) Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.

WARNING: DO NOT overload generator or electrical cords.



Figure 5

7 SHUT DOWN AND STORAGE PROCEDURES

- (a) Before shutting engine off, unplug all electrical loads.
- (b) Let engine run for 2 minutes.
- (c) Turn engine ON/OFF to OFF (see Figure 4).
- (d) Turn fuel valve to OFF (see Figure 4).
- (e) If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to the operator's manual for further instructions.



For questions or clarification on these Quick Start Guide instructions, contact us at 1-866-340-3912.

Product style and configuration may vary.

⚠ PELIGRO



SE MATARÁ o LESIONARÁ GRAVEMENTE si no sigue las instrucciones del Manual del operador.



Riesgo de incendio. No agregue combustible cuando el producto esté funcionando.



El generador es una fuente potencial de descarga eléctrica. No lo exponga a humedad, la lluvia ni a la nieve. No lo opere con manos o pies húmedos.



El escape contiene gas venenoso de monóxido de carbono que puede causar pérdida del conocimiento o LA MUERTE. Opere en áreas exteriores bien ventiladas lejos de puertas o ventanas abiertas.



La omisión de conectar a tierra adecuadamente el generador puede resultar en electrocución, especialmente si el generador está equipado con un kit de ruedas.



No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.

- ARTÍCULOS NECESARIOS:**
- Cuchillo utilitario
 - Llave de cubo de 7/16", 9/16" and 1/2"
 - Llave cerrada de 7/16", 9/16" and 1/2"
 - Embudo para lubricante
 - Combustible sin plomo

- ARTÍCULOS INCLUIDOS:**
- Manual del Operador (no se muestra)
 - Lubricante Moteur (no se muestra)
 - (a) Generador con kit para transportar



a

1 DESEMBALE EL GENERADOR

- (a) No intente levantar el generador para sacarlo de la caja. Corte cada uno de los bordes de la caja para abrirla y extenderla sobre el piso (ver Figura 1).
- (b) Antes del armado, verifique que estén todos los artículos incluidos.

Si faltan artículos o están dañados, llame al 1-866-340-3912.

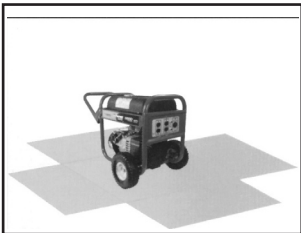


Figura 1

2 ARMADO BÁSICO

- (a) Traslade el generador hacia una superficie plana y nivelada.
- (b) Coloque las ruedas con los accesorios incluidos.

3 AGREGUE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE

- (a) Retire la tapa para el lubricante (ver Figura 2).
- (b) Use un embudo para verter en el motor el lubricante provisto. Llene a la marca superior del varilla del nivel del lubricante. Tenga cuidado para evitar derrames.
- (c) Vuelva a colocar la tapa del contenedor de lubricante.
- (d) Traslade el generador hacia una superficie plana y nivelada en el exterior.
- (e) Retire la tapa de combustible (ver Figura 3) y llene el tanque con combustible **COMÚN SIN PLOMO**. No llene de más. Mantenga un nivel máximo de combustible a 1/4 de pulgada por debajo de la parte superior del tanque de combustible.
- (f) Vuelva a colocar la tapa de combustible.



Figura 2


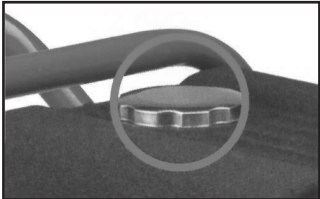


Figura 3

4 TRASLADE EL GENERADOR HACIA UN LUGAR SEGURO

- (a) Lleve el generador a una superficie exterior, plana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y tomas de ventilación.

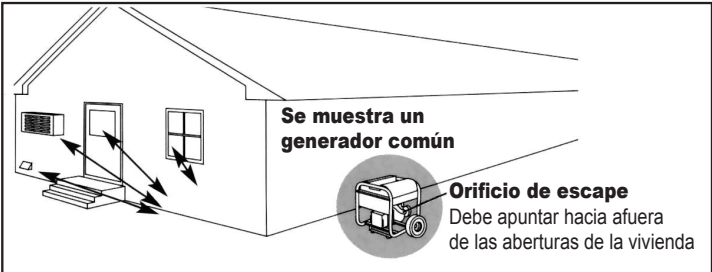

⚠ PELIGRO

Usar un generador en el interior PUEDE MATARLO EN POCOS MINUTOS.

Los gases de escape del generador contienen monóxido de carbono. Es un veneno que no puede verse ni olerse.



NUNCA lo use dentro de su hogar o del garaje, INCLUSO con las puertas y las ventanas abiertas.



Sólo utilícelo AL AIRE LIBRE y lejos de ventanas, puertas y respiraderos.

5 ENCIENDA EL GENERADOR

- (a) Coloque la válvula para combustible en la posición ON (encendido) (ver Figura 4).
- (b) Mueva la palanca de control del ahogador totalmente hacia la derecha (ver Figura 4).
- (c) Seleccione la posición ON en el interruptor ON/OFF del motor (ver Figura 4).
- (d) Encienda el generador tirando lentamente de la cuerda del arrancador (ver Figura 4) hasta sentir una resistencia. Luego tire de la cuerda rápidamente para vencer la compresión para arrancar el motor.
- (e) Mueva lentamente la palanca de control ahogador totalmente hacia la izquierda a medida que el motor se caliente.

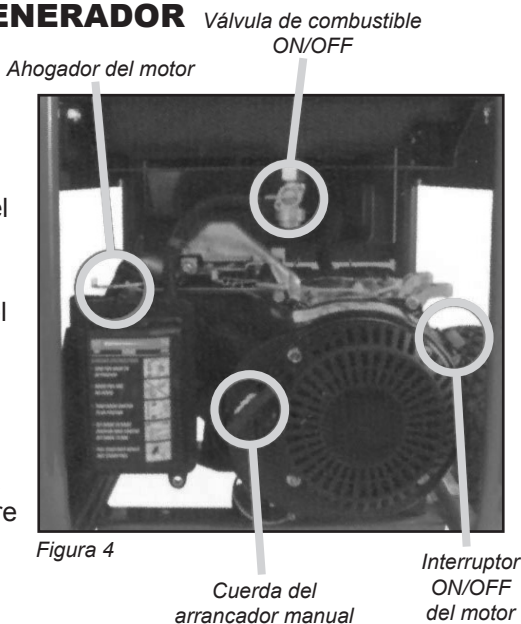


Figura 4

6 PANEL DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN

- (a) Con el generador en funcionamiento, se suministra energía a las tomas de corriente.
- (b) Conecte los artículos que desea alimentar, usando únicamente cables de extensión con conexión a tierra.

ADVERTENCIA: NO sobrecargue el generador ni los cables eléctricos.



Figura 5

7 PROCEDIMIENTOS DE APAGADO Y ALMACENAMIENTO

- (a) Antes de apagar el motor, desconecte todas las cargas eléctricas.
- (b) Deje el motor en funcionamiento durante 2 minutos.
- (c) Gire el interruptor ON/OFF del motor a la posición OFF (ver Figura 4).
- (d) Gire la válvula de combustible a la posición OFF (ver Figura 4).
- (e) Si necesita almacenar el generador durante más de 30 días, consulte las instrucciones correspondientes en el manual del operador.



Si tiene alguna pregunta o necesita alguna aclaración respecto de las instrucciones de esta Guía inicial rápida, comuníquese con nosotros al: 1-866-340-3912.

El estilo y la configuración del producto pueden variar.