

Documentación de totales en GreenStar 2

Primeros pasos

Pulsar el botón siguiente para entrar a la vista nueva de totales:



Esta página visualiza los resultados de la cosecha relacionados según el campo o la carga.

Es necesario llevar a cabo la configuración de recursos y condiciones, máquina/apero y operación de cosecha para que se visualicen los datos de cosecha en esta página.

Nota:

Esta Guía de referencia rápida es un apéndice del Manual del operador de GreenStar 2 existente. La información dada en el presente documento ha sido adaptada para las vistas de configurar y usar las funciones de documentación y totales en equipos de cosecha John Deere que utilizan pantallas GreenStar 2 con las versiones de software más recientes.


Antes de leer esta guía de referencia rápida consulte el manual del operador.



Totales de campo




Totales de carga

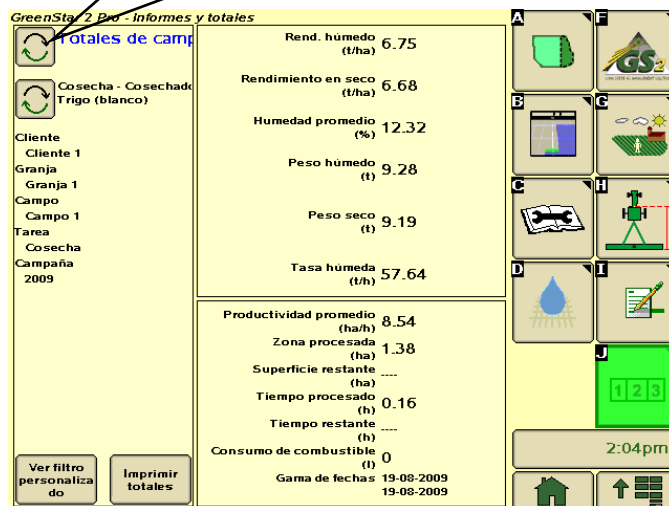

Importante:

Antes de empezar a registrar datos de cosecha, es necesario configurar los recursos y condiciones, la máquina y el apero y la operación de cosecha en el menú dado a continuación:



Como alternativa, se puede usar el asistente de configuración disponible desde el menú principal de GreenStar 2 Pro, por medio de pulsar los botones siguientes:



Cargas



Nombre de carga = cam 1

Nº de carga= 14

Nombre de carga = cam 2

Nº de carga = 17

El número de cargas se cuenta según cada nombre específico de carga (por ejemplo: camión 1)

De esta manera es posible anotar el número de cargas por cada remolque o camión individual.

Como alternativa, es posible configurar el nombre del campo actual de modo que corresponda a un nombre de carga, para así contar el número de cargas por campo.



Nombre de carga =
campo 1

Nº de carga = 31

Botones importantes



Utilizar el botón conmutador ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla para visualizar los totales de carga o los totales de campo.

Ver filtro personalizado

El botón de filtro le permite visualizar los datos de cosecha registrados según parámetros diferentes tales como carga, campo, cultivo, destino de carga, etc.

Imprimir totales

El botón de "Imprimir totales" le permite imprimir los datos de cosecha (se requiere una impresora en cabina).

Totales - información visualizada

Tan pronto como se configura una vista personalizada de totales con el administrador de configuración, es posible ajustar la información visualizada empleando el botón de "Configurar".

Configurar

Totales de campo	Cosecha - Cosechador	Configurar
	Trigo (blanco)	
	Variedad 1	
6.49 Seco instant. (t/ha)	11.68 % inst (%)	6.49 húmedo instant. (t/ha)
6.65 prom. seco (t/ha)	12.30 % prom (%)	6.72 prom. húmedo (t/ha)
8.38 prom (ha/h)	1.18 (ha)	7.93 húmedo (t)

Contador de cargas

Cuando se pulsa el botón "Guardar carga", el sistema automáticamente avanza al número de carga siguiente.

Nota: Las cargas pueden almacenarse de modo automático si se marca la casilla "Incrementar autom. el N° de carga" (SOLAMENTE en cosechadoras)

NOTA: Los números de carga NO se reposicionan cuando se cambia de campo.

Nombre de la carga

Destino de la carga

Carga N°

Incrementar autom. el n° de carga ☐

El contador de cargas puede accederse en el menú de configuración de documentación y de cosecha, por medio de pulsar los botones dados a continuación:




Se puede emplear el menú del administrador de configuración para visualizar la cuenta de cargas en la página inicial de GreenStar 2 de su preferencia.

Control de solape



El control de solape simula una separación de la plataforma de corte en hasta 8 secciones. El ancho mínimo de una sección mide 1.5 m (150 cm).



El sistema crea estas secciones automáticamente cuando se marca la casilla de "Control de solape" en el menú de configuración de plataforma.

Cuando se activa el control de solapes, los controladores manuales para abrir o cerrar secciones se desactivan

En picadoras de forrage la anchura de trabajo tiene que ser configurada en la dirección RCP 180.

Cuando la señal de GPS se pierde mientras se trabaja con el control de solapes el sistema cambia automáticamente a control manual de la anchura de trabajo.

