


DTC CHECK/CLEAR (COMPROBACION DE DTC/BORRADO)

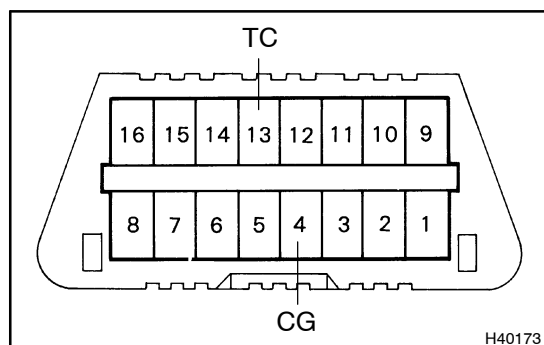

1. COMPROBACION DE DTC DEL SISTEMA SUPLEMENTARIO DE SUJECION (CON AYUDA DEL CABLE DE COMPROBACION SST)

- Compruebe los DTC (códigos de avería actuales).
 - Coloque el interruptor de encendido en la posición ON y espere aproximadamente 60 segundos.
 - Usando una SST, conecte los terminales TC y CG del DLC3.

SST 09843-18040

AVISO:

Conecte los terminales a las posiciones correctas para evitar una avería.

- Compruebe los DTC (antiguos códigos de avería).
 - Usando una SST, conecte los terminales TC y CG del DLC3.

SST 09843-18040

AVISO:

Conecte los terminales a las posiciones correctas para evitar una avería.


- Coloque el interruptor de encendido en la posición ON y espere aproximadamente 60 segundos.
- Lea los DTC.
 - Lea las partes que parpadean de los DTC. Ejemplos, las partes que parpadean del código de sistema normal y los códigos de avería 11 y 31 se muestran en la ilustración de la izquierda.

- Indicación de código de sistema normal (sin código de avería antiguo)
La luz parpadea dos veces por segundo.
- Indicación de código de sistema normal (con código de avería antiguo)
Cuando se almacena el código de avería en el centro del conjunto del sensor del colchón de aire, la luz parpadea sólo una vez por segundo.
- Indicación de código de avería
El primer parpadeo indica el primer DTC. El segundo parpadeo ocurre tras una pausa de 1,5 segundos.

Si existe más de un código, habrá una pausa de 2,5 segundos entre cada código. Tras mostrarse los códigos, habrá una pausa de cuatro segundos y éstos se volverán a repetir.

OBSERVACION:

- Si se detectan dos o más averías, la indicación comienza con el código más bajo.
- Si se indican DTC sin conectar los terminales, continúe con el circuito de terminales TC de la página 05-948.

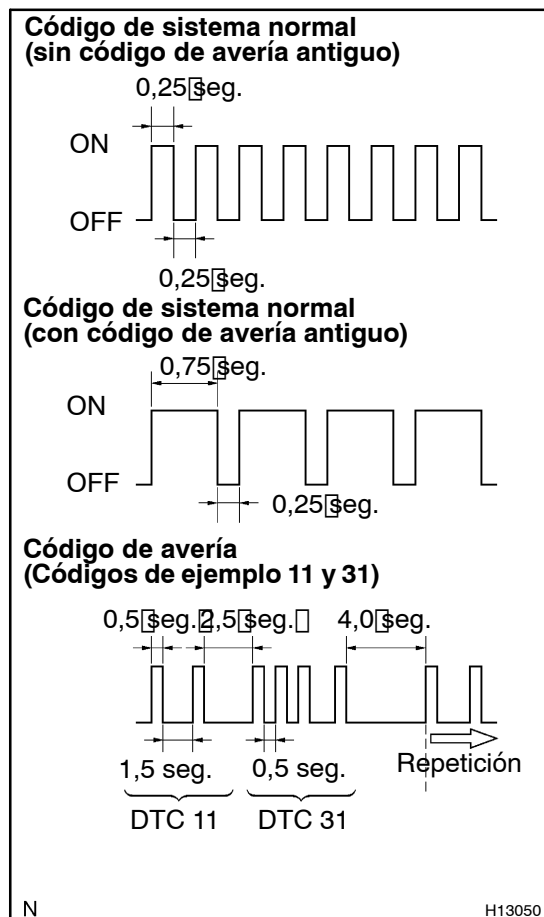

2. BORRADO DE DTC (UTILIZACION DEL CABLE DE COMPROBACION DE SST)

(a) Borre los DTC.

(1) Cuando se apaga el interruptor de encendido, se borran los DTC.

OBSERVACION:

Según el DTC, es posible que el código no se borre apagando el interruptor de encendido. En este caso, continúe en el siguiente procedimiento.

(2) Con ayuda de SST, conecte los terminales TC y CG del DLC3 y a continuación coloque el interruptor de encendido en la posición ON.

SST 09843-18040

(3) Desconecte el terminal TC del DLC3 en un plazo de entre 3 y 10 segundos desde el momento en el que se emitan los DTC y compruebe si se enciende la luz de advertencia del SRS transcurridos 3 segundos.


(4) En un plazo de 2 a 4 segundos desde el momento que se enciende la luz de advertencia, conecte los terminales TC y CG del DLC3.



(5) La luz de advertencia debería apagarse transcurrido un plazo de 2 a 4 segundos desde la conexión de los terminales TC y CG del DLC3. A continuación desconecte el terminal TC en un plazo de 2 a 4 segundos después de que se apague la luz de advertencia del SRS.

(6) La luz de advertencia del SRS se vuelve a encender en un plazo de 2 a 4 segundos después de desconectar el terminal TC. A continuación, vuelva a conectar los terminales TC y CG en un plazo de 2 a 4 segundos después de que se encienda la luz de advertencia del SRS, conecte los terminales TC y CG del DLC3.

(7) Compruebe si la luz de advertencia del SRS se apaga transcurrido un plazo de 2 a 4 segundos después de conectar los terminales TC y CG del DLC3. También debe comprobar si se emite el código de sistema normal en un plazo de 1 segundo desde que se apaga la luz de advertencia del SRS.

Si no se borran los DTC, repita este procedimiento hasta que se borren.

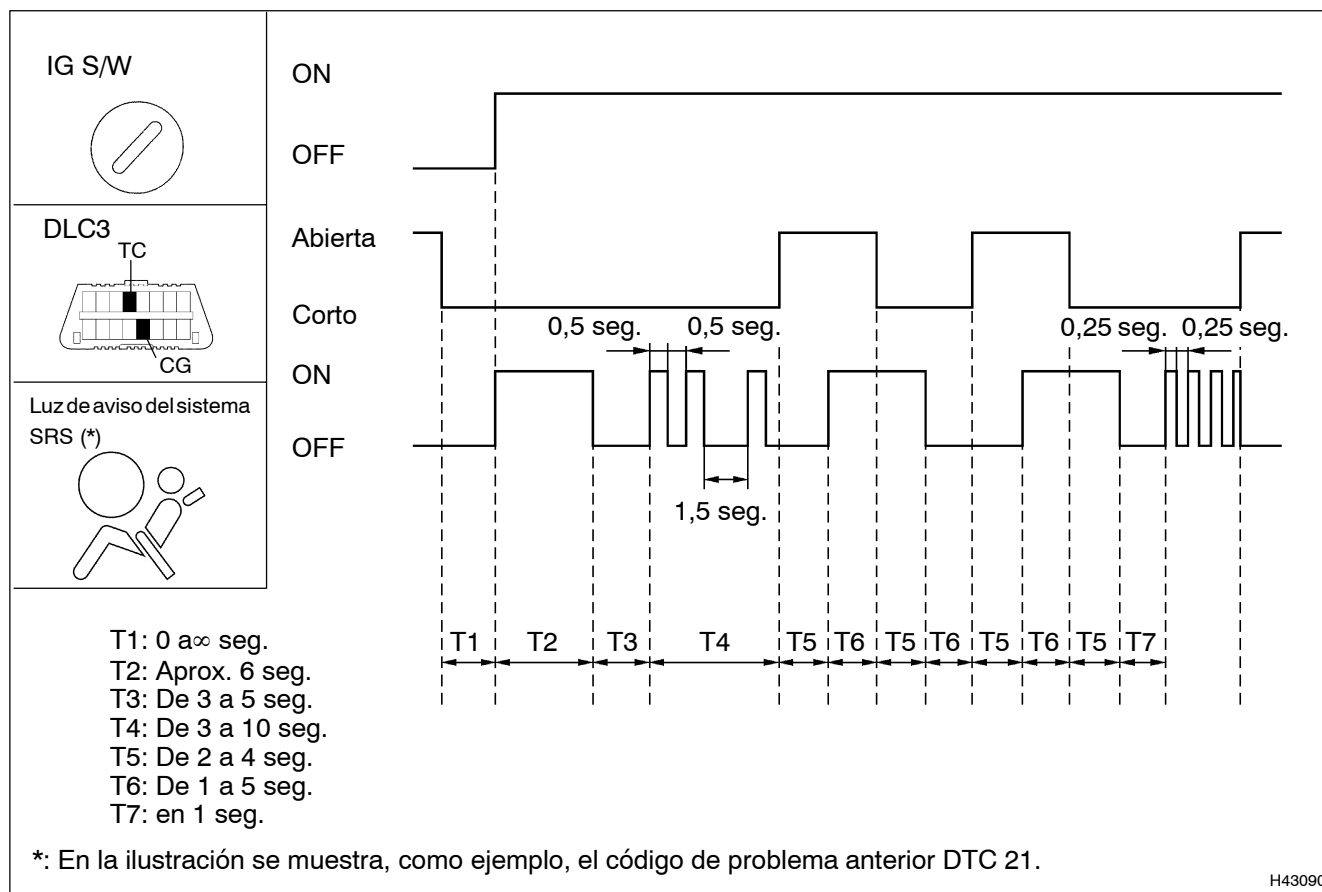

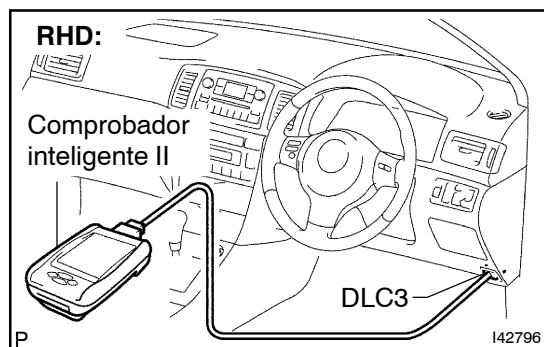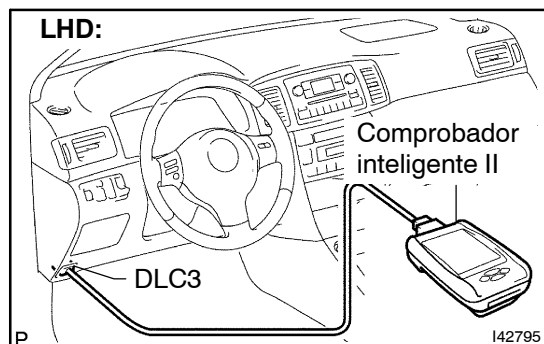

3. COMPROBACION DE DTC (CON ayuda del comprobador INTELIGENTE II)

- (a) Compruebe los DTC.
- (1) Conecte el comprobador inteligente II al DLC3.
 - (2) Coloque el interruptor de encendido en la posición ON.
 - (3) Compruebe los DTC siguiendo las indicaciones de la pantalla del comprobador.

OBSERVACION:

Para más detalles, consulte el manual del operador del comprobador inteligente II.

- (b) Borre los DTC.
- (1) Conecte el comprobador inteligente II al DLC3.
 - (2) Coloque el interruptor de encendido en la posición ON.
 - (3) Borre los DTC siguiendo las indicaciones en el visualizador del comprobador.

OBSERVACION:

Para más detalles, consulte el manual del operador del comprobador inteligente II.