




HIGH PRESSURE FOAMBLASTER™ ATTACHMENT

AGPWF04

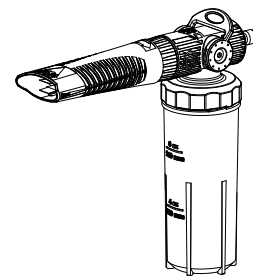

⚠ WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this accessory. Fits most pressure washers. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 Risk of fluid injections; do not point at people, pets, electrical devices, or the unit itself. Turn off the pressure washer before changing or adjusting accessories. For cold water use only. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this product, loan them these instructions also.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Connection 1/4 in. Quick Connect Plug Inlet
Maximum Pressure.....up to 4000 psi
Maximum Water Flow.....4 GPM
Maximum Water Temperature 104°F

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:


- Applying detergent to remove dirt and mold from decks, cement patios, and house siding, cars, boats, motorcycles, outdoor furniture, and grills

INSTALLING THE FOAMBLASTER™ ATTACHMENT

See Figures 1 - 2.

The G-Clean High Pressure FoamBlaster™ Attachment allows you to use G-Clean foaming detergent while using your pressure washer for high-pressure cleaning.

- Put G-Clean concentrated foaming detergent in the detergent container.

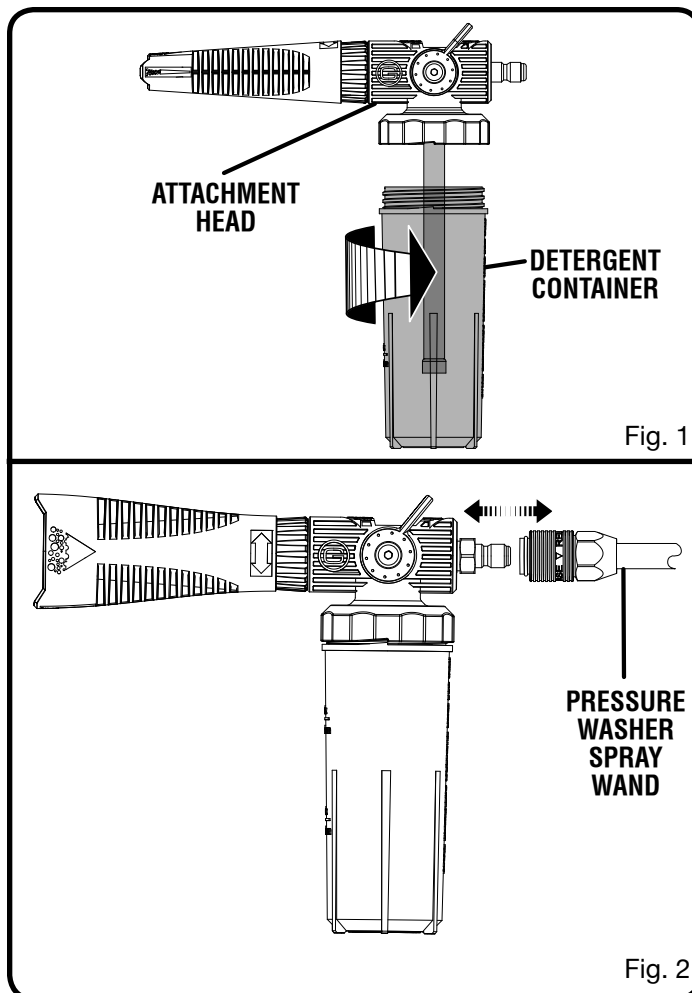

- Install the attachment head and tighten securely.

NOTE: Use only G-Clean concentrated foaming detergent in the attachment. Any other solutions may damage the attachment.

- Install the attachment on the end of your pressure washer's spray wand just as you would any type of nozzle.

USING THE FOAMBLASTER™ ATTACHMENT

See Figure 3.

WARNING:

Do not make adjustments while using the pressure washer. Stop spraying and lock out the trigger before making adjustments. Keep hands away from nozzle tip when spraying.


- The amount of detergent in the spray is controlled by the detergent flow lever.
 - Push the lever all the way forward to use the detergent at its highest concentration.
 - Pull the lever all the way back to spray water only.
- Choose between two different water spray patterns:

	When rotated to this symbol, the spray nozzle provides a jet spray. Use this setting for applying detergent to items at a distance such as second story siding.
	When rotated to this symbol, the spray nozzle provides a fan spray. Use this setting for applying detergent to items such as decks, patios, outdoor furniture, etc.

NOTE: When pointing the spray wand upward, water may discharge from the sides of the spray wand nozzle. To stop this discharge, point the spray wand downward for five seconds and then resume normal operation.

G-CLEAN FOAMBLASTER™ ATTACHMENT MAINTENANCE

- Before storing the foamer attachment, rinse to remove any detergent residue and allow to dry completely.

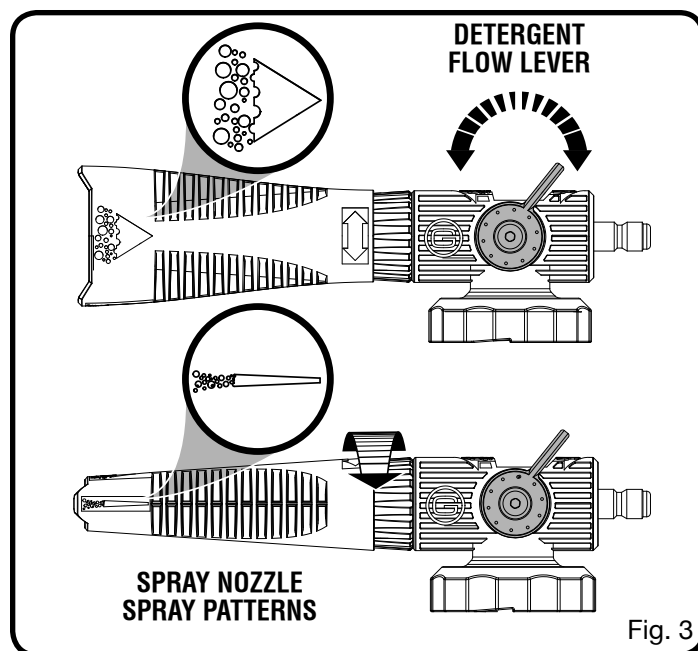

TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.


Hwy 8
Pickens, SC 29671
1-866-340-3912

987000-712
3-31-10 (REV:02)



ACCESSOIRE À HAUTE PRESSION FOAMBLASTER™

AGPWF04

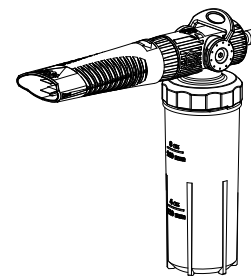

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de sa laveuse à pression avant de l'utiliser. Convient à la plupart des laveuses à pression. S'assurer que l'accessoire est compatible et qu'il est bien installé avant de l'utiliser. Porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme Z87.1. Risque d'éclaboussures ; ne pas diriger vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou vers la laveuse. Éteindre la laveuse à pression avant de changer ou d'ajuster un accessoire. Utilisation à l'eau froide seulement. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

FICHE TECHNIQUE

Raccord..... Connecteur rapide de 6,35 mm (1/4 po)
Pression maximum..... Jusqu'à 27 579 kPa (4 000 psi)
Débit d'eau maximal..... 15 LPM (4 gpm)
Température maximum d'eau..... 40 °C (104 °F)

APPLICATIONS

Ce produit peut être utilisé pour les applications ci-dessous :

- Permet d'appliquer du détergent pour enlever la saleté et la moisissure des terrasses, des patios en ciment, des revêtements des maisons, des voitures, des bateaux, des motocyclettes, des meubles d'extérieur et des grils.

INSTALLATION DE L'ACCESSOIRE FOAMBLASTER™

Voir les figures 1 et 2.

L'accessoire à haute pression FoamBlaster™ G-Clean permet d'utiliser le détergent moussant G-Clean avec la laveuse à pression pour effectuer un nettoyage à haute pression.

- Mettre le détergent moussant G-Clean concentré dans le réservoir de détergent.

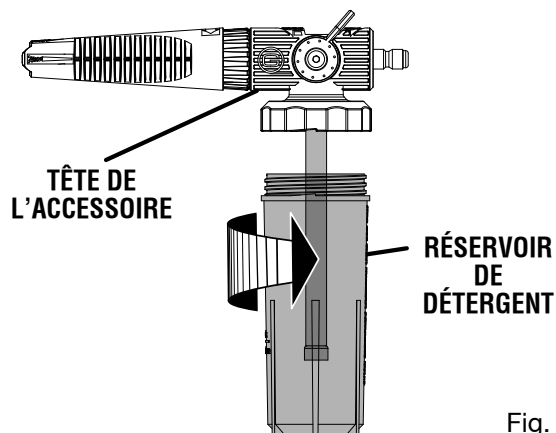


Fig. 1

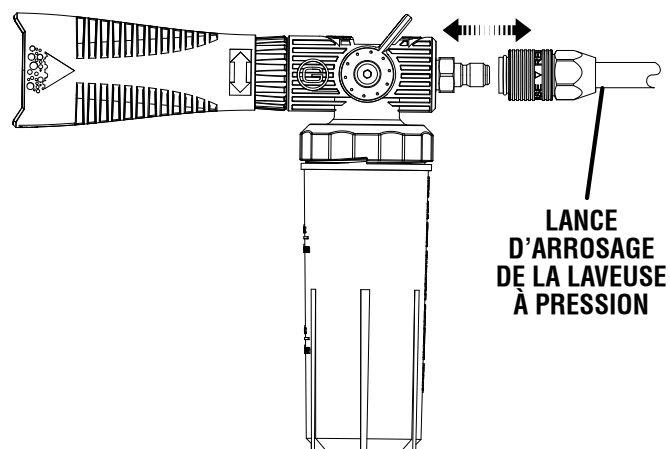


Fig. 2

- Installer la tête de l'accessoire et la serrer solidement.

NOTE : Utiliser uniquement du détergent moussant G-Clean concentré avec l'accessoire. Le fait d'utiliser une autre solution peut endommager l'accessoire.

- Installer l'accessoire sur l'extrémité de la lance d'arrosage de la laveuse à pression comme n'importe quel type de buse.

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE
FOAMBLASTER™


Voir la figure 3.

**AVERTISSEMENT :**

N'apporter aucun ajustement au moment d'utiliser la laveuse à pression. Cesser la pulvérisation et verrouiller la gâchette avant de faire des ajustements. Garder les mains à l'écart de l'embout de la buse pendant la pulvérisation.

- La quantité de détergent contenue dans la lance de pulvérisation est contrôlée par le levier de contrôle du débit de détergent.
 - Pousser complètement le levier vers l'avant pour utiliser la concentration de détergent la plus élevée.
 - Tirer complètement le levier vers l'arrière pour pulvériser uniquement de l'eau.
- Choisir entre deux formes de jet d'eau différentes :

	Si l'utilisateur tourne la buse de pulvérisation jusqu'à ce symbole, elle produit un jet. Utiliser ce réglage pour appliquer du détergent sur les articles se trouvant à une certaine distance, notamment des revêtements situés au deuxième étage.
	Si l'utilisateur tourne la buse de pulvérisation jusqu'à ce symbole, elle produit un jet en éventail. Utiliser ce réglage pour appliquer du détergent sur certains éléments, notamment des terrasses, des patios, des meubles d'extérieur, etc.

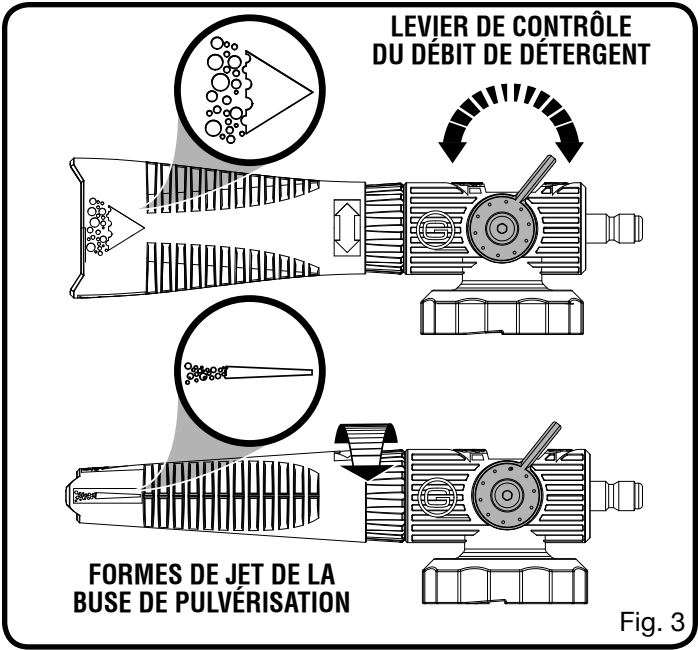

NOTE : En dirigeant la lance d'arrosage vers le haut, de l'eau peut s'écouler des côtés de la buse de la lance d'arrosage. Pour interrompre cet écoulement, diriger la lance d'arrosage vers le bas pendant cinq secondes, puis reprendre l'opération normale.

ENTRETIEN DE L'ACCESSOIRE
FOAMBLASTER™ G-CLEAN

- Avant d'entreposer l'accessoire moussant, il importe de bien le rincer afin d'enlever les résidus de détergent et de le laisser sécher complètement.


TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

Hwy 8
Pickens, SC 29671, États-Unis
1-866-340-3912

987000-712
3-31-10 (REV:02)



ACCESORIO FOAMBLASTER™ DE ALTA PRESIÓN AGPWF04

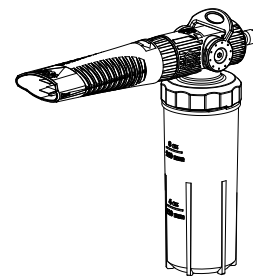

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la lavadora de presión antes de usar este accesorio. Para la mayoría de las lavadoras de presión. Antes de usar el accesorio, asegúrese de que sea compatible y se ajuste correctamente. Use protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma Z87.1. Riesgo de inyección por fluidos; no apunte a personas, a mascotas, a dispositivos eléctricos o a la unidad misma. Apague la lavadora de presión antes de cambiar o ajustar los accesorios. Sólo para uso con agua fría. Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ConexionesClavija de entrada de la unidad de conexión rápida de 6,35 mm (1/4 pulg.)
Presión máxima..... hasta 27 579 kPA (4000 psi)
Flujo de agua máximo15 LPM (4 gpm)
Maximum Water Temperature 40 °C (104 °F)

APLICACIONES

Este producto puede emplearse para los fines siguientes:

- Aplique detergente para quitar la suciedad y el moho de terrazas, patios de cemento, revestimientos de casas, autos, botes, motos, muebles de exteriores y parrillas.

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO FOAMBLASTER™

Vea las figuras 1 y 2.

El accesorio FoamBlaster™ de alta presión para detergente G-Clean permite usar detergente espumoso mientras emplea la lavadora de presión para limpieza de alta presión.

- Coloque detergente espumoso concentrado G-Clean en el contenedor de detergente.

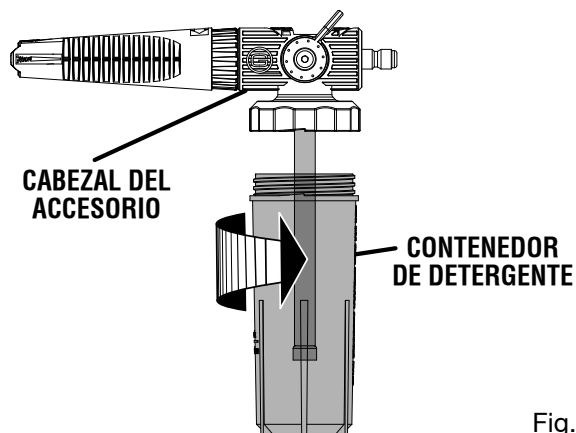


Fig. 1

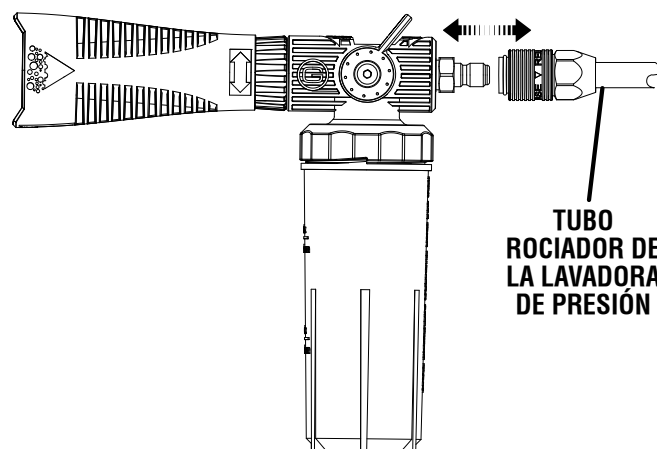


Fig. 2

- Instale el cabezal del accesorio y ajústelo firmemente.

NOTA: Emplee sólo detergente espumoso concentrado G-Clean en el accesorio. Cualquier otra solución puede dañar el accesorio.

- Instale el accesorio en el extremo del tubo rociador de su lavadora de presión tal como lo haría con cualquier tipo de boquilla.

EMPLEO DEL ACCESORIO FOAMBLASTER™

Vea la figura 3.



ADVERTENCIA:

No realice ajustes mientras emplea la lavadora de presión. Deje de rociar y destrabe el seguro del gatillo antes de realizar ajustes. Mantenga las manos alejadas de las puntas de la boquilla cuando emplee el rociador.

- La palanca de flujo de detergente controla la cantidad de detergente en el rociador.
 - Empuje la palanca completamente hacia adelante para usar el detergente altamente concentrado.
 - Presione la palanca hacia atrás para rociar solamente agua.
- Elija entre dos diseños diferentes de rociado de agua:

	Cuando rote la boquilla rociadora hacia este símbolo, ésta brindará un rociado de chorro. Use esta configuración para aplicar detergente en lugares que se encuentren lejos como el revestimiento de un segundo piso.
	Cuando rote la boquilla rociadora hacia este símbolo, ésta brindará un rociado en abanico. Use esta configuración para aplicar detergente en lugares como terrazas, patios, muebles de exteriores, etc.

NOTA: Cuando apunte el tubo rociador hacia arriba, es posible que salga agua por los costados de la boquilla del tubo rociador. Para detener esta descarga, apunte el tubo rociador hacia abajo durante cinco segundos y luego reanude el funcionamiento normal.

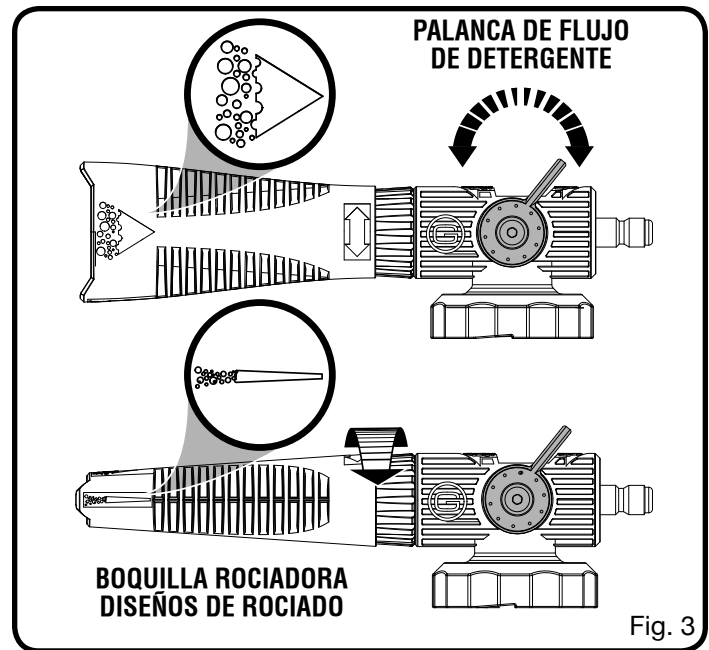


Fig. 3

MANTENIMIENTO DEL ACCESORIO FOAMBLASTER™ PARA DETERGENTE G-CLEAN

- Antes de guardar el accesorio para detergente espumoso, enjuáguelo para quitar todo el residuo de detergente y deje que se seque completamente.

TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

Hwy 8
Pickens, SC 29671, USA
1-866-340-3912

987000-712
3-31-10 (REV:02)