

# Green Star™ 2 Pantalla 1800 Simulador

## Guía de Usuario v1.3

El simulador es un programa informático interactivo destinado a las agencias los clientes y el personal de la fábrica para apoyar y capacitar a otros sobre la pantalla GS2 1800 desde la casa para la oficina. El simulador le ayudará a navegar y aprender mientras se usa la pantalla de simulación de GPS y las entradas de la máquina. Cuando se aplica la mayoría de las funciones de la pantalla del GS2 1800

Nota: Este documento analiza las funciones de los botones y controles para la utilización del programa, y los detalles de la pantalla. Siempre consulte a su GS2 1800 Pantalla manual del operador y [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com) para la información completa.

### Requisito del Sistema

- Operación sistema MS Windows XP
- Tamaño de la pantalla 1280 x 800
- 1GB para RAM
- 1GHZ procesador

NOTA: el simulador requiere una conexión del Internet al menos cada 50 veces utilizadas para renovar la licencia

NOTA: es posible que necesite ajustar la resolución de la pantalla para que quepa el simulador. El tamaño de simulador 1280 x 800. El simulador en la pantalla aparecerá borrosa, debido que se redujo 75 % para caber en una pantalla de este tamaño


## Instalación

este simulador puede ser descargado desde [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com).

1. cuando se descarga, seleccione ejecutar y guardar la carpeta i y, luego, ábralo
2. siga las instrucciones para instalar el simulador del equipo
3. abra el simulador
  - a. haga clic en el icono de gs2 1800 simulador en su escritorio ou
  - b. vaya a inicio - programas-john deere-gs2 1800 simuladorpara encontrar las soluciones a los problemas, por favor veja al final del documento

## Registro

Registrador se actualiza correctamente por todos los usuarios. El simulador se puede utilizar 5 veces antes de su registro y el registro debe ser completado. Simplemente selecciona "Registrar" inmediatamente aparece a mensaje iniciar. Usted verá un cuadro de entrada de registro con un número de serie automáticamente. Nombre de Entrada y Organización es opcional. Seleccione "Registrarse" y esperar a que el simulador de abrir. El simulador puede ser instalado libremente en varios equipos, pero cada versión deben registrarse por separado.

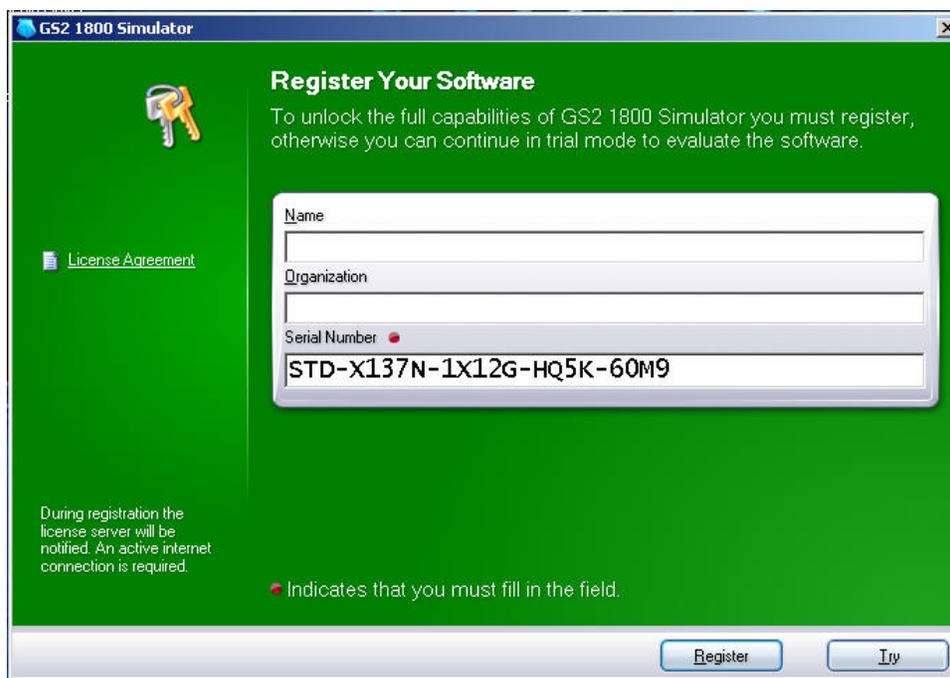

**GS2 1800 Simulator**

### Register Your Software

To unlock the full capabilities of GS2 1800 Simulator you must register, otherwise you can continue in trial mode to evaluate the software.

[License Agreement](#)

Name

Organization

Serial Number •  
STD-X137N-1X12G-HQ5K-60M9

During registration the license server will be notified. An active internet connection is required.

• Indicates that you must fill in the field.

***El simulador requiere una conexión a Internet por lo menos cada 50 veces cuando utilizadas para renovar la licencia.*** Sólo tiene que conectar su computadora a Internet y comenzar el simulador. La licencia se renovará automáticamente

## Idiomas

Los siguientes idiomas están incluidos en el simulador. El Lenguaje Se Establecerá En La Pantalla De Configuración Automáticamente Por El Sistema Operativo Del Ordenador. El Idioma Del Simulador Debe Ser Establecido Y Atualizado A Través Dell GS2 1800.

Idioma	modo de comunicación	Configuración	herramientas y ayudar a documentar
Bulgarian	X		
Chinese	X		
Croatian	X		
Czech	X		
Danish	X		
Dutch	X		
English	X	X	X
Estonian	X		
Finnish	X		
French	X	X	
German	X	X	
Greek	X		
Hungarian	X		
Icelandic	X		
Italian	X	X	

Latvian	X		
Lithuanian	X		
Norwegian	X		
Polish	X		
Portuguese	X	X	
Romanian	X		
Russian	X	X	
Serbian	X		
Slovak	X		
Slovenian	X		
Spanish	X	X	
Swedish	X		
Turkish	X		

# Configuración

El simulador puede ser de configuración para varias situaciones del mundo real

- **Tipo de Máquina:** el simulador se comportan como está conectado a la máquina John Deere.
- **Tipo de Implemento:** el simulador se comportan como se conecta a aplicacion do implemento John Deere.

NOTA: El simulador no simula la aplicación real de los controladores, pero se comportará como si se está conectado a la aplicación seleccionada. Por ejemplo, la selección de Aire de compra hará que el simulador de rellenar una fuente de grabación automática y hacer el Swath Control Pro™ habilitado, pero SeedStar no se mostrará en el simulador.

NOTA: La fuente de gravaçion implementar whisker switch no e simulada.

NOTA: Se puede utilizar los siguientes tipos de implementación para simulador Swath Control Pro™ . Plantadora no trabaja no e capacitada para o simulador com o Swath Control Pro™

- AIR CARD (1 seccion 2 tanques)
- Sprayer Boom (5 SECION)
- Spreader (1 sección, 2 tanques)


**Espaciado de pista:** Determinar la distancia entre los trazados de orientación de los GPS simulado. Debe establecerse un valor coincidente en el Asistente de configuración de GS2 1800.

**Ancho de Implementar:** Establece la altura y el ancho de lo Implementación simulado.

**GreenStar Lightbar:** hace que el simulador se comportan como si está conectado a un Lightbar GreenStar (es decir, la configuración de Lightbar GreenStar aparecerá en Orientación Configuración.

**AutoTrac capacidad:** hace que el simulador se comportan como está conectado a una máquina com Auto trac

**Avanzado sistema de Auto trac:** Hace que el simulador se comportan como se conecta a una máquina con un SSU capaz de configuración avanzada del AutoTrac

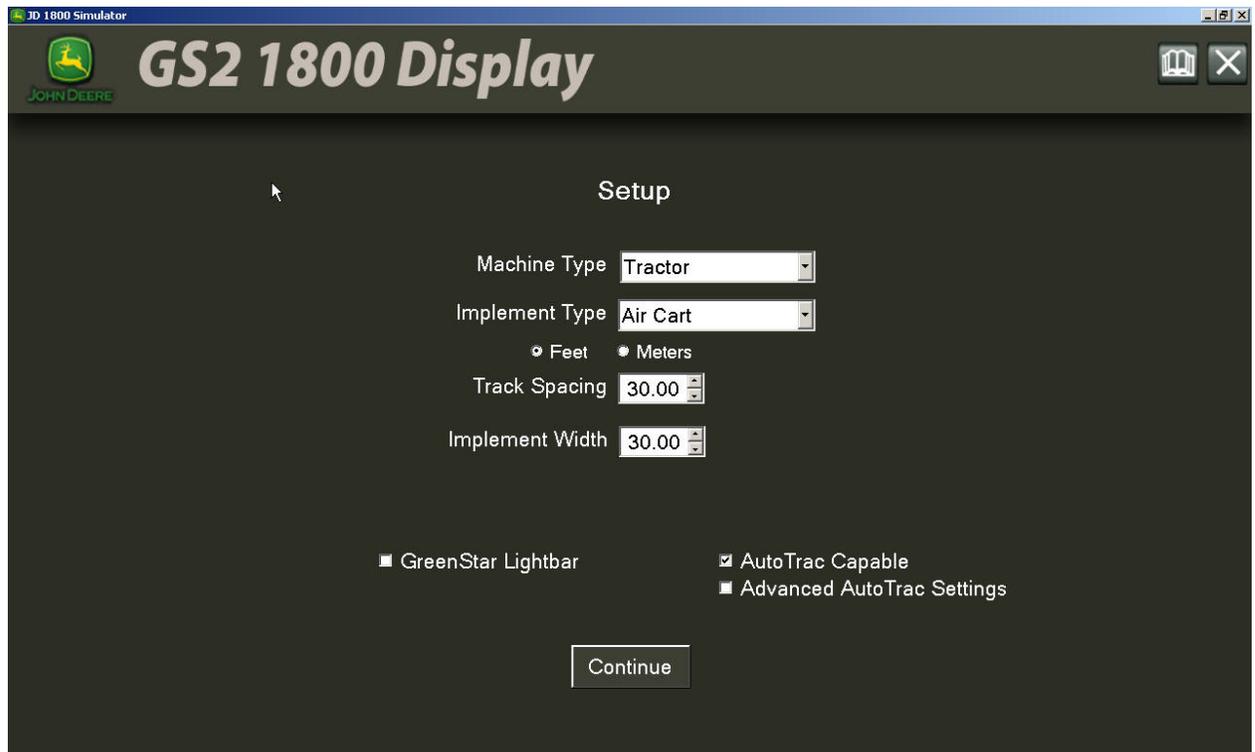


NOTA: Si el simulador se ejecuta lentamente, seleccione el tipo de implementación 'General' y desactive 'Capacidades del AutoTrac'. Esto hará que el simulador, ejecute el procesador con menor

# Navegación

Navegación es diseñada para simular el control de una pantalla verdadera. Para seleccionar un boton aga clic con el ratón. Hay dos opciones para controlar la Ruedecilla:

- 1) Detenga el ratón sobre el centro de la ruedecilla y gire la rueda en el ratón. Para seleccionar simplemente oprima la rueda del ratón.
- 2) Detenga el ratón sobre una de las orillas de la ruedecilla. Esto desplaza la zona reslatada en la pantalla. Oprima el botón de selección para escojer.

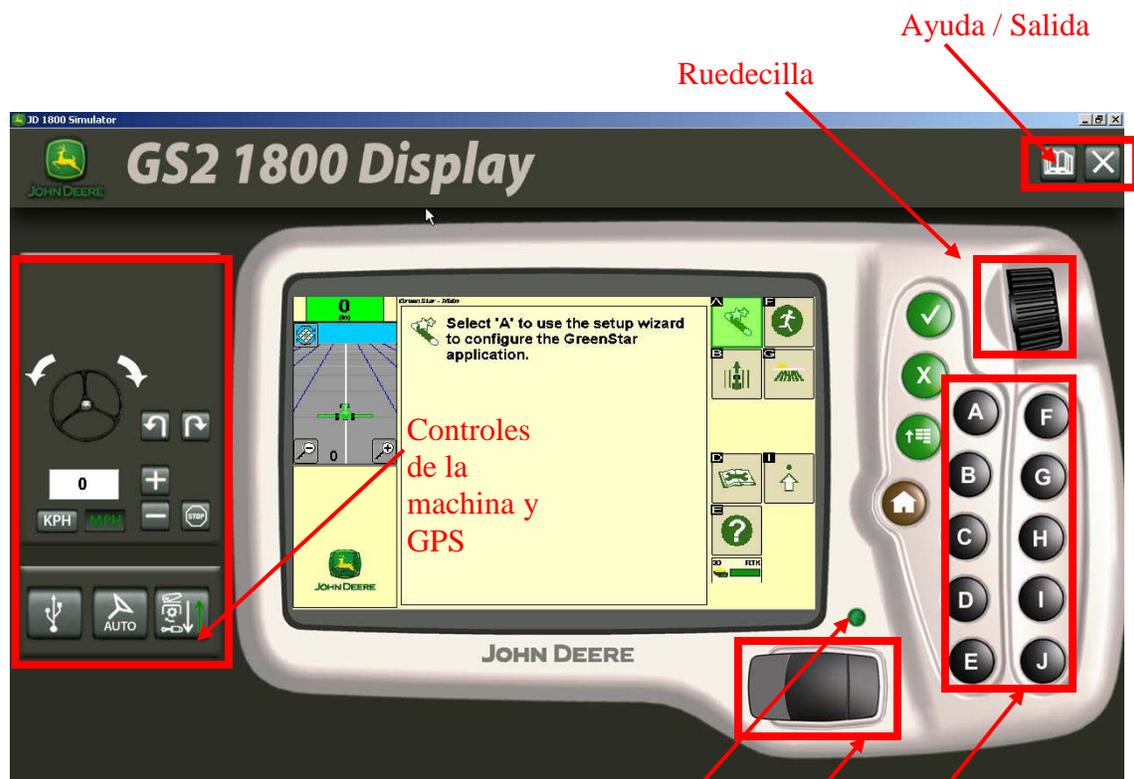

## Ratón



Rueda del Ratón

Luz de Estatus

Puerto USB


Teclas

## Sumario de GPS y Controles Machinarios

Simplemente haga clic izquierdo en cualquier control de Máquina y GPS con el ratón para activar cada función. Estos controles reinician cada vez que el simulador es apagado. Si la función GPS empieza a actuar erráticamente, haga clic en la salida y empiece en la pantalla de configuración. Abra de nuevo el simulador.


## Soluciones de Problemas

- Si el simulador no abre o abre lentamente, reinicie su computadora.
- Si su computadora obtiene acceso al internet a través de un servidor proxy podría tener este error mientras que abra el simulador. Oprima el botón de cancelación. Esto le dará la habilidad de usar el simulador.

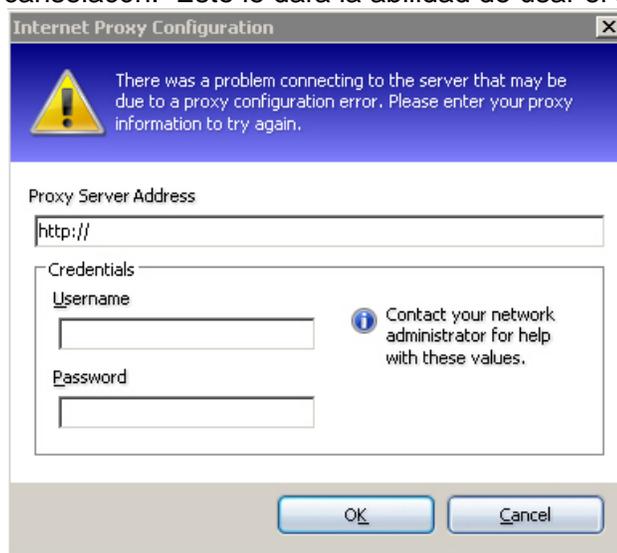

## Registrando el Simulador

- Si su computadora obtiene acceso al internet a través de un servidor proxy podría tener este error.

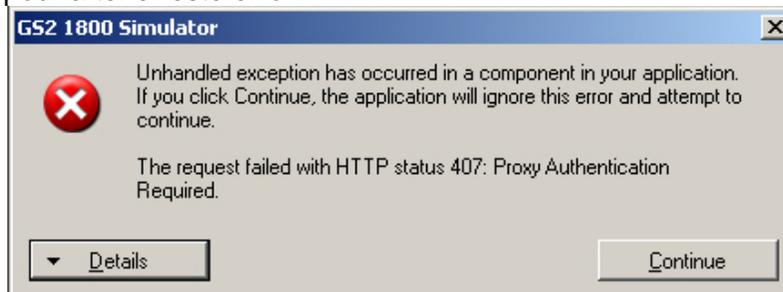

- a) Haga clic en la X ubicada en la esquina derecha.
- b) Siere el simulador
- c) Abra Internet Explorer y navegue a un sitio web fuera de su red informática. (Esto automáticamente reconfigura el servidor proxy).
- d) Abra el simulador y termine la registración.

Porfavor mande un coreo electrónico con sus comentarios y preguntas a [greenstar@johndeere.com](mailto:greenstar@johndeere.com) con la palabra Simulador en la línea de asunto.