




# MANUAL DEL OPERADOR

FILTRO DE REPUESTO NÚM. A32VC02

Para aspiradoras inalámbricas de mano -  
Núms. de modelos VC722 y VC120

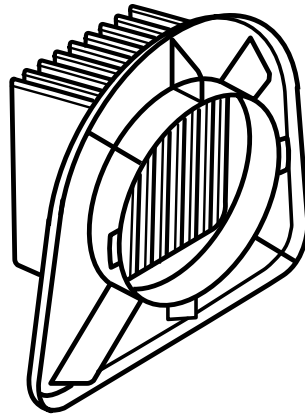

Al comunicarse con nosotros en relación con este filtro de repuesto, siempre mencione el número indicado arriba.

Su nuevo filtro de repuesto ha sido diseñado y fabricado de conformidad con las estrictas normas de Ryobi para brindar fiabilidad, facilidad de uso y seguridad para el operador. Con el debido cuidado, el filtro de repuesto le brindará muchos años de sólido funcionamiento y sin problemas.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender este manual del operador y el manual del operador de la aspiradora de mano.

Le agradecemos la compra de un filtro de repuesto Ryobi.

**GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse ciertas precauciones básicas, como las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA ASPIRADORA DE MANO



#### ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, lea y comprenda las instrucciones contenidas en este manual del operador y en el manual del operador de la aspiradora de mano antes de utilizarla, de cambiarle los accesorios y filtros, o de hacerle ajustes.

- No utilice la unidad en el exterior ni en superficies húmedas.
- Sólo utilice el producto de la forma descrita en este manual. Sólo utilice este producto con las aspiradoras de mano VC722 o VC120.
- No permita el uso de este producto como un juguete. Al ser usado este producto por niños, o cerca de los mismos, debe tenerse extrema precaución.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas móviles de la unidad.
- Las aspiradoras inalámbricas no necesitan conectarse a una toma de corriente, por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros cuando esté usando la aspiradora de mano o cuando esté cambiando los accesorios de la misma.
- **NO COLOQUE EL PAQUETE DE PILAS CERCA DEL FUEGO O DEL CALOR.** Pueden estallar las pilas.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### CAMBIO DEL FILTRO

Vea las figuras 1 y 2.



#### ADVERTENCIA:

Nunca utilice la aspiradora de mano sin haberle instalado de manera correcta el colector de polvo y el filtro.

### DESMONTAJE DEL COLECTOR DE POLVO

**NOTA:** El colector de polvo debe revisarse, vaciarse y limpiarse periódicamente para lograr la máxima captación de polvo.




- Apague la aspiradora de mano y retire el paquete de pilas antes de cambiarle a aquélla los accesorios y filtros, o de hacerle ajustes.
- Oprima el botón de liberación, el cual está situado en la parte superior de la aspiradora de mano. Tire hacia abajo del colector de polvo y extráigalo, para separarlo del alojamiento del motor.
- Retire el filtro; para ello, extráigalo del colector de polvo.
- Deseche el filtro..
- Vacíe el colector de polvo y lávelo si es necesario. Asegúrese de que esté completamente seco el colector de polvo antes de volver a montarlo en la aspiradora de mano.

- Introduzca un nuevo filtro en el colector de polvo, como se muestra en la figura 2.

### MONTAJE DEL COLECTOR DE POLVO

Vea la figura 3.

- Coloque las dos secciones como se muestra. Alinee las ranuras situadas en la parte inferior del colector de polvo con las orejetas de la parte inferior del alojamiento del motor, y después una a presión las dos secciones.

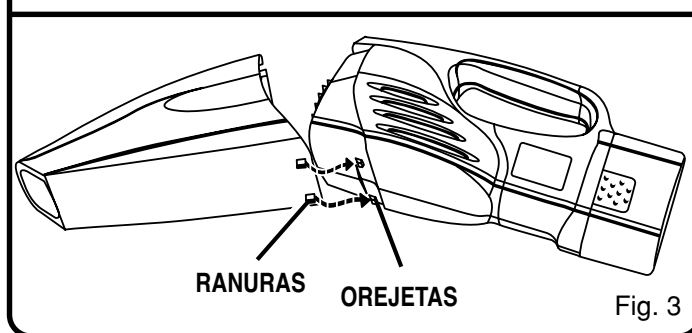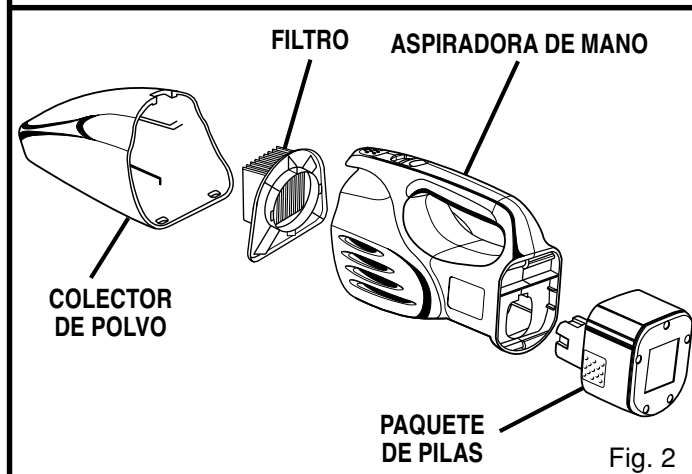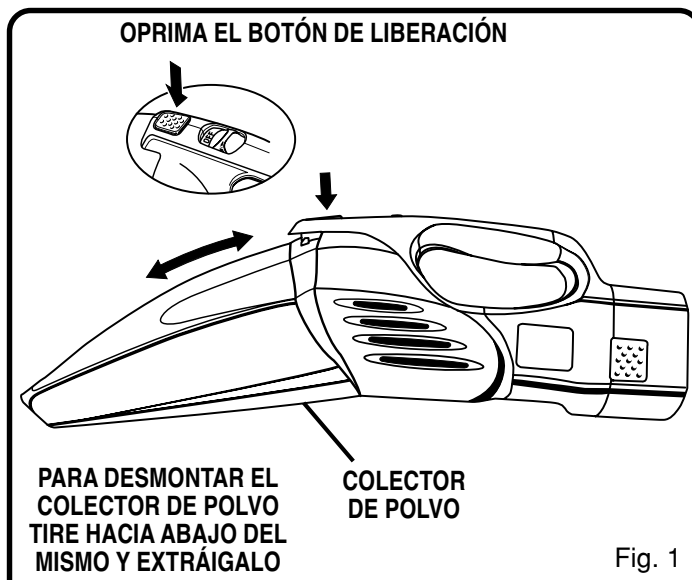

## RYOBI TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625  
Post Office Box 1207, Anderson, SC 29622-1207  
Teléfono: 1-800-525-2579  
www.ryobitools.com