CHAMBERLAIN®

Receptor Universal Modelo 41A6128

MANUAL DEL PROPIETARIO

⚠⚠ ADVERTENCIA

Para evitar una LESION GRAVE posible o LA MUERTE por electrocución:

- Asegúrese que la electricidad no está conectada ANTES de instalar el receptor.


Para evitar una LESION GRAVE posible o LA MUERTE de una compuerta o puerta de garaje, móvil:

- SIEMPRE mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños operen, o jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active la compuerta o puerta SOLO cuando pueda verse claramente, está bien ajustada y no hay obstrucciones al recorrido de la puerta.
- SIEMPRE mantenga la compuerta o puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una compuerta o puerta móvil.

AVISO A LOS CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES:
Algunos estados prohiben el servicio o reparación de abridores de puertas de cochera que no pueden cumplir las normas de seguridad contenidas en UL 325 (revisión de 1988). A fin de cumplir con el texto y la intención de estas leyes, este control de radio universal no debe utilizarse con ningún abridor de puertas de cochera Master Mechanic®, Lift-Master®, Chamberlain® o Sears Craftsman® fabricado antes del 1 de abril de 1982. Para saber si el abridor de puerta de cochera Chamberlain fue fabricado antes o después del 1 de abril de 1982, llamar al 1-800-528-9131 antes de instalar este control de radio universal.

INSTALACION

- Desenchufar el abridor antes de proceder.
- ARBIR EL RECEPTOR: Inserto un destornillador entre el abertura en el panal frontal de receptor como demostrar. Torcedura arriba el cubierta de actuador.
- CONECTAR EL RECEPTOR Y EL ABRIDOR: Quitar 1/4 pulgadas de aislamindo de los extremos del alambre de timbre. Conectar un extremo al los tornillos terminados de receptor (polaridad NO es requerida). Recorrido el alambre entre los canals y fuera de bajo como demonstrar.
- Conectar los otros extremos en los dos terminales del abridor marcado “2” (blanco) y “1” (rojo), “común” y “mando” o los terminales usado para los controles de botones.
- Usar broches aislados para asegurar el cable del timbre entre el receptor y el abridor. Longitud de alambra son dependiente de adonde el receptor es instalada. Reconectar el cubierta de actuador.
- Escoja un tomacorriente de 120 tensión polarizadora el receptor que sea **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Reconectar la electricidad al abridor.**

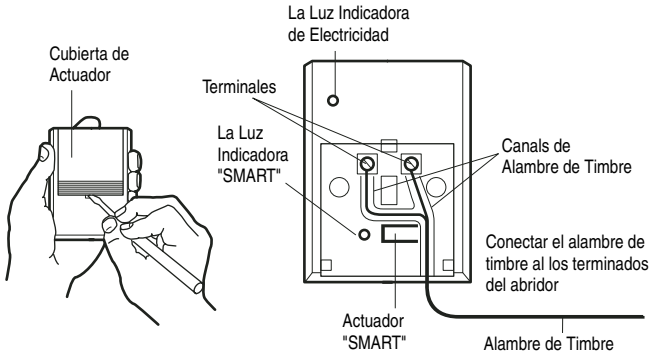


PROGRAMACION DEL REMOTO AL RECEPTOR


Con SECURITY✚®, el código entre el control remoto y el receptor cambia con cada uso, con acceso a más de 100 billiones de nuevos códigos. Se puede activar el abridor con hasta 8 controles remoto del SECURITY✚® y una entrada sin tecla de SECURITY✚®.

1. Separar abierto en panel delantro de la caja del receptor con un destornillador. Reconectar la electricidad al abridor.
2. Oprimir y soltar el actuador “SMART” en el receptor. La luz indicadora “SMART” se ilumina continuamente por 30 segundos.
3. Para 30 segundos, oprimir y mantener oprimido el botón en el remoto manual con el cual sedesea operar la puerta del garaje.

El abridor opera ahora cuando se oprime el botón en el receptor o el transmisor de control remoto.

Repetir los pasos 2 y 3 para cada control remoto que se usa para operar el abridor de la puerta del garaje.

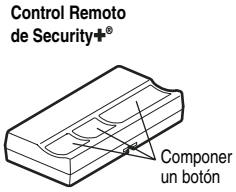

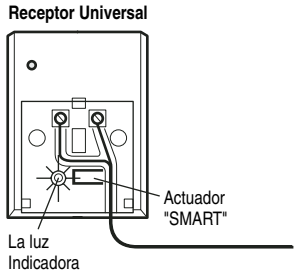

PARA BORRAR TODOS LOS CÓDIGOS DE CONTROL REMOTOS

Oprimir y mantener oprimido el actuador “SMART” en el panel receptor hasta que se apague la luz indicadora (6 segundos aproximadamente). Todos los códigos del transmisor están ahora borrados. A continuación seguir los pasos de arriba para reprogramar cada control remoto.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

©2005, The Chamberlain Group, Inc.
Todos los Derechos Reservados