


Paquete de Altavoces de 6 Piezas para Teatro Electrónico Casero

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

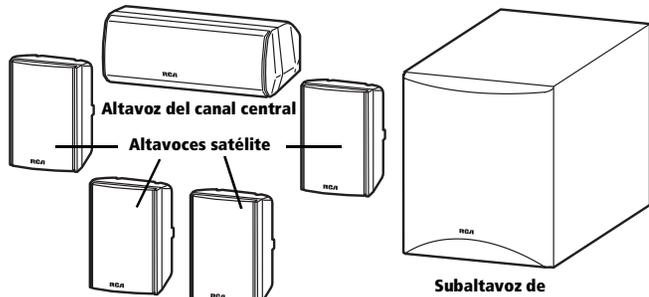


Colocación de los altavoces



- Coloque el altavoz central directamente arriba o abajo del televisor, de manera que el sonido del canal central quede ubicado en aquél.
- Si es posible, coloque los altavoces de sonido envolvente ligeramente arriba del nivel de los oídos.
- Trate de colocar todos los altavoces a una distancia igual de la posición desde la cual se va a escuchar.

Conexión del Subaltavoz de (No viene incluido el amplificador/receptor)

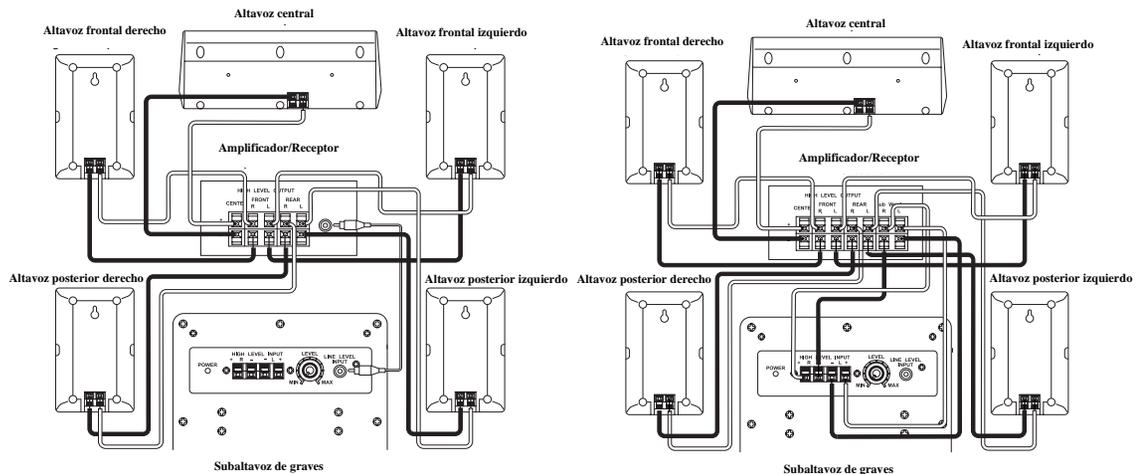

Enchufe de entrada de nivel de línea

Terminales de entrada de nivel alto

Conexión de la corriente

Conecte el cable de corriente en una toma de corriente alterna de pared de 120 voltios y 60 hertzios. Tienda el cable de corriente del subaltavoz de graves de manera que no haya probabilidad de pisarlo ni de pellizcarlo con objetos puestos arriba de él o contra el mismo, especialmente en las clavijas, en los receptáculos de suministro y en el punto donde sale del subaltavoz.

Funcionamiento del subaltavoz de graves

El subaltavoz de graves se enciende y se apaga automáticamente. Para ajustar el volumen siga estos pasos.

1. Gire hacia la derecha el botón **LEVEL [NIVEL]** hasta la posición **MIN**, y después encienda el sistema de sonido.
2. Ponga un disco DVD o CD, un disco tradicional, un cassette, un radio o televisor, y ajuste el sistema de sonido a un volumen agradable al oído.
3. Gire hacia la derecha el botón **LEVEL** hasta lograr el equilibrio deseado de tonos bajos entre el subaltavoz de graves y los altavoces principales. Después de ajustar el control LEVEL, con el control de volumen del amplificador/receptor controle el volumen de los altavoces.