DENON®

AVR-X5200W

RECEPTOR AV INTEGRADO EN RED

Guía de inicio rápido

Lea esto primero....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Denon. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor AV.


No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.

Si necesita ayuda...:


Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Denon en su región. www.denon.com

Antes de empezar

Elementos requeridos para la instalación

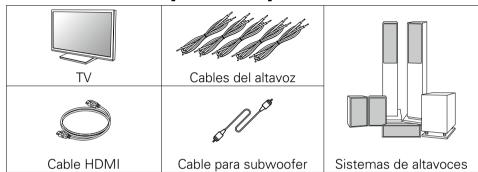

Opcional





- Al conectar esta unidad a un dispositivo que es compatible con las funciones de Deep Color, 4K y ARC, utilice un "High Speed HDMI cable with Ethernet" que lleve el logo de HDMI.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja

		•	
Guía de inicio rápido		Antena interior de FM	
Manual del usuario		Antena AM de cuadro	
Instrucciones de seguridad		Micrófono de calibración de sonido	
Nota sobre radio		Soporte del micrófono de calibración de sonido	
Etiquetas de cables		Mando a distancia	
Receptor	<u>•</u>	Pilas R6P/AA	
Cable de alimentación	P	Antenas de varilla para Bluetooth/LAN inalámbrica	



El soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado resulta muy útil durante la calibración del altavoz. Usar su propio trípode o el soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado le permite configurar los ajustes automáticamente al entorno de escucha óptimo, proporcionando un rendimiento excepcionalmente alto.


Importante: Antenas Externas

Las antenas externas extraíbles son necesarias para la conexión Bluetooth y de red inalámbrica. Asegúrese de conectar las antenas antes de intentar utilizar las funciones Bluetooth o Wi-Fi del AVR-X5200W.

☐ Conexión de las antenas externas para la conexión Bluetooth/inalámbrica

Para cada una de las dos antenas:

- Coloque la antena de manera uniforme sobre el terminal de antena situado en la esquina superior izquierda o derecha del panel trasero.
- 2) Gire la antena en sentido horario hasta que está completamente conectada. No apriete en exceso.
- 3) Gire la antena hacia arriba para la mejor recepción posible.

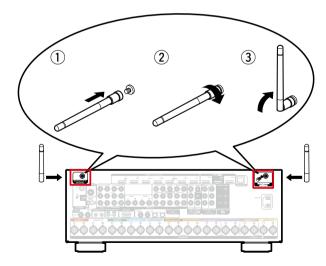


Configuración

El proceso de configuración consta de tres pasos.


- 1 Instalación de las pilas en el mando a distancia
- 2 Conexión del receptor
- Seguir el asistente de configuración en pantalla

Instalación de las pilas en el mando a distancia

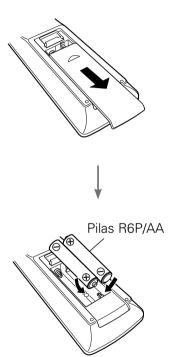

2 Conexión del receptor


2.1) Coloque el receptor cerca de su televisor y conecte el cable de alimentación.

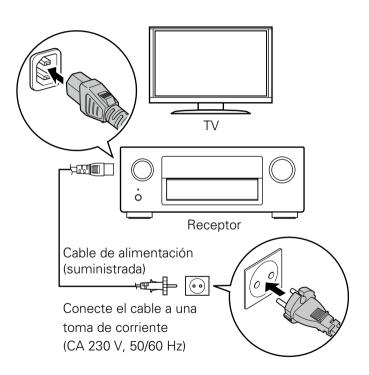

2.2) Conecte a la red.


LAN con cable

Al conectar los cables (conexión por cable), conecte un cable LAN entre su receptor y su enrutador de red.

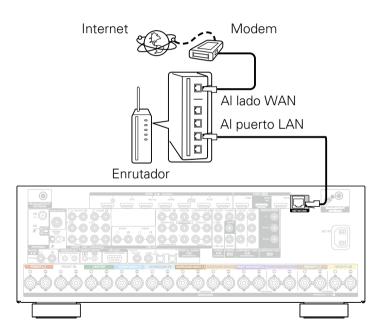



LAN inalámbrica

Al conectarse a una LAN inalámbrica (Wi-Fi), siga las instrucciones en "Conexión de las antenas externas para la conexión Bluetooth/inalámbrica" y conectar las antenas.

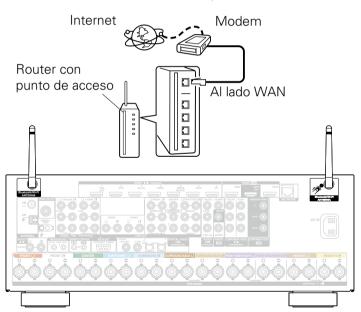


2.3) Conecte el receptor al TV con un 2.4) Encienda el TV. cable HDMI.

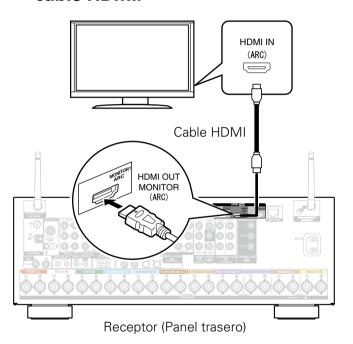

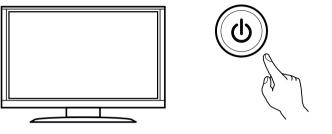

Mando a distancia del TV


2.5) Seleccionela entrada HDM la decuada del TV.

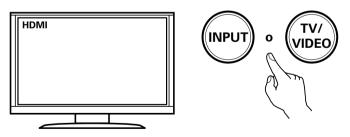

Mando a distancia del TV

2.6) Encienda el receptor.

• Pulse **(**) para encienda el receptor.

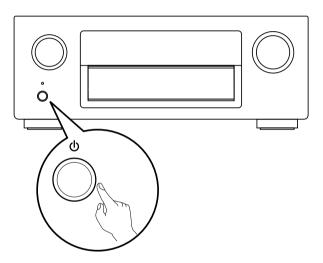

2.7) Verifique la conexión.

• Asegúrese de que puede ver esta pantalla en el TV.




Si no se visualiza esta pantalla, vuelva atrás para intentar de nuevo los pasos en la secuencia recomendada.



Seguir el asistente de configuración en pantalla

El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes a su receptor Denon. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.



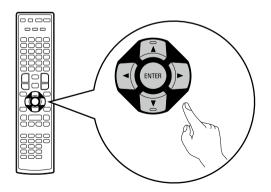

Manual del usuario

Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del receptor y sus funciones.

☐ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web: manuals.denon.com/AVRX5200W/EU/ES/



Manual en línea



□ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

Introduzca el disco en el PC.



Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

