

Hunter

Manual del Propietario



5 MINUTE
INSTALLATION

Español

Modelos
44127
44132
44134

5-2 Programmable
Días laborables-Fin de semana

Form# 44067-02
20120803

©2012 Hunter Fan Co.

Resumen

Conozca su termostato 3

Configuración

Ajustar fecha y hora 10

Programación

Introducción a la Programación 12

Cuadros de Programación Personal 13

Ajuste su Horario 14

Cambio Temporal en la Temperatura 18

Apagado de la Programación 20

Salir y ahorrar 22

Características

Alertas 24

Opciones del menú 26

Características adicionales 30

Ayuda con el termostato

Solución de problemas y soporte 31

Garantía

1 Año Garantía 34

Conozca su termostato

Su termostato ha sido pre-programado desde fábrica para que no sea necesario programarlo. Le recomendamos que lo utilice con la configuración pre-programada durante un par de días antes de cambiarla ya que esta configuración le proporcionará el máximo ahorro de energía. Si decide modificar los programas, utilice los cuadros de la página 13 para escribir los horarios y temperaturas programados. Una vez que haya anotado sus preferencias, siga las instrucciones de la página 14 para cambiar la configuración de la temperatura.

¡No es necesario programar el termostato mientras está montado en la pared! Retire el termostato del soporte trasero agarrándolo firmemente de ambos lados y tirando hacia afuera. Así podrá programar el termostato cómodamente.

Después de programar el termostato, no es necesario modificar otros parámetros de configuración a menos que desee navegar por el menú para ver cómo puede ajustar los parámetros independientes del termostato para que se adapten mejor su estilo de vida. La sección de características que comienza en la página 26 de este manual describe cada uno de estos parámetros. La mayoría de los parámetros de configuración han sido pre-configurados para su óptimo desempeño.

Si necesita ayuda con la instalación o configuración de su nuevo Termostato Hunter, por favor llámenos, nuestro equipo de apoyo técnico está listo para ayudarlo.

Estados Unidos: 1-888-830-1326

Canadá: 1-866-268-1936

Horario de atención: de 7:00 am a 7:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 5:00 pm los Sábados, Hora del Centro. También nos puede contactar a través de Internet en: **www.HunterFan.com**

Conozca su termostato

1. Ingresa en la Configuración de la Programación para modificar los programas.
2. Ajusta la opción Salir y ahorrar para cuando se encuentre fuera de su hogar durante un tiempo programado.
3. Confirma la ejecución de una acción o regresa a la pantalla de Inicio.
4. Permite el acceso a las opciones de configuración avanzadas del termostato.
5. Le permite avanzar o retroceder mientras configura las opciones u horarios.
6. Ajusta los parámetros de tiempo y temperatura y permite desplazarse hacia arriba o abajo en las listas del menú.
7. Indica si el sistema está programado en Heat (calor), Cool (frío) u Off (apagado).
8. Muestra si el ventilador está programado en los modos On o Automático.
9. Le permite cambiar entre los modos Heat, Cool y Off.
10. Le permite cambiar entre los modos del ventilador On y Automático.

Conozca su termostato



Conozca su termostato


1. Funciona con 2 pilas "AA"
2. El interruptor HE/HG le permite ajustar su horno a Gas/Combustible o Eléctrico, basándose en el tipo de sistema que tenga.
3. Permite que el termostato opere el sistema HVAC correctamente al indicarle qué tipo de sistema usted tiene.

***Sistema convencional:** Utiliza una unidad de condensación para enfriar y un sistema de horno separado para calentar.

***Sistema de bomba de calor:** Utiliza una unidad de condensación para calentar y enfriar.

NOTA: Si no sabe con certeza cuál es el tipo de sistema que posee, debería contactar al departamento de apoyo técnico, llamando al 1-888-830--1326, a su fabricante de HVAC o a un técnico local de HVAC para asegurarse. Una selección inadecuada del tipo de sistema podría hacer que el termostato no opere su sistema correctamente.


Conozca su termostato

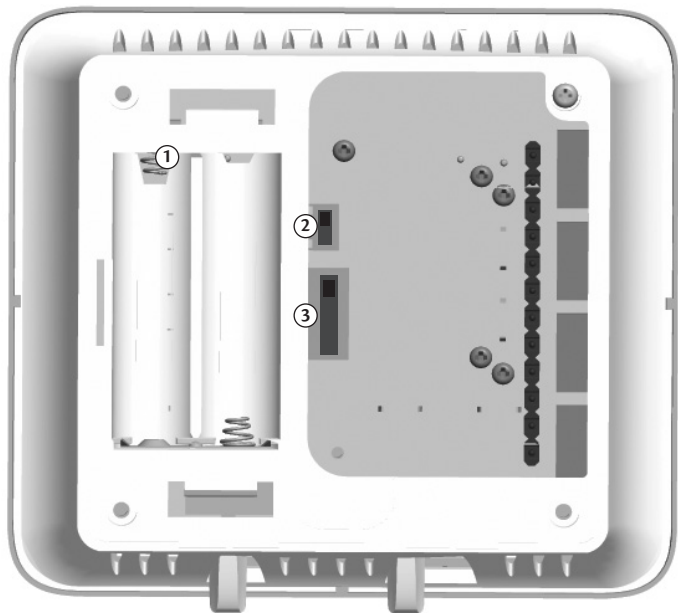

Conozca su termostato



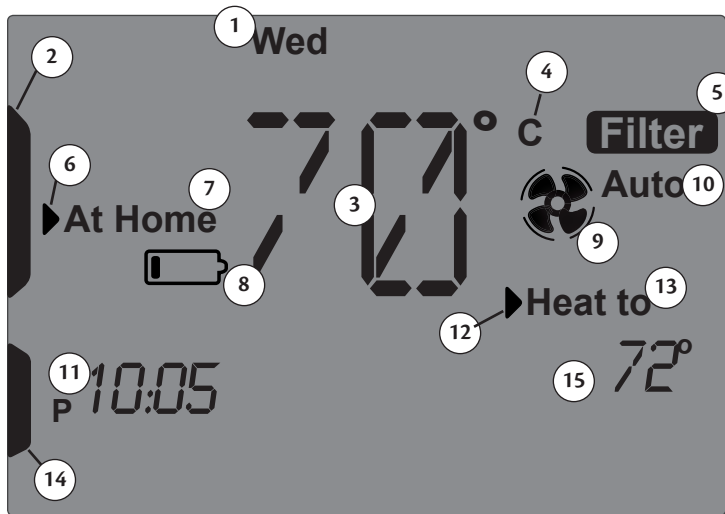


1. Muestra la fecha de la semana o del fin de semana.
2. Indica que el termostato está funcionando en el modo programado.
3. Indica la temperatura actual de la habitación.
4. "C" indica que está en modo Celsius. Cuando está en modo Fahrenheit no se muestra nada.
5. Destella cuando el filtro del horno debería controlarse para luego ser reemplazado.
6. Está encendido cuando el período actual de programación está funcionando.
7. Indica cuál es el período actual de programación activado.
8. Advertencia de batería baja; reemplace las pilas en el termostato.
9. Cuando se muestra, indica que el ventilador está funcionando.
10. Indica el modo actual del ventilador, On (encendido) o Automático.
11. Indica la hora actual en "am" (A) o "pm" (P).
12. Está encendido cuando el modo actual de operación, frío o calor, está funcionando.
13. Modo actual de operación, frío o calor.
14. Indica que el termostato está funcionando en modo Salir y ahorrar.
15. La temperatura actual ajustada en la que se ha programado el funcionamiento del termostato.

Conozca su termostato



Ajustar fecha y hora


Después de instalar las pilas, el termostato lo llevará a ajustar la fecha y hora actuales.

1. Notará que "Mon" estará titilando en la parte superior izquierda de su pantalla. Utilice los botones \oplus o \ominus para moverse hasta el día actual de la semana y pulse el botón  para avanzar hasta el paso siguiente.
2. Utilice los botones \oplus o \ominus para cambiar entre am(A) y pm(P). Pulse  para continuar.
3. Luego seleccionará la hora actual pulsando los botones \oplus o \ominus . El botón  lo lleva al próximo paso.
4. Ajuste los minutos con los botones \oplus o \ominus y pulse  para finalizar o  si necesita corregir algún paso previo.
5. Cuando haya finalizado, el termostato mostrará "Updated!" (actualizado) para confirmar que sus parámetros están guardados.
6. Luego el termostato lo llevará a ajustar la programación, vea el paso 2 de la página 14 para saber cómo modificar los programas.

Ajustar fecha y hora


1-4

Hunter

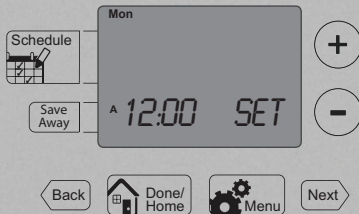




5

Hunter

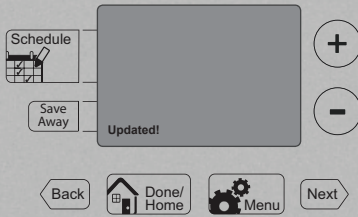

Introducción a la Programación

Lea la sección de programación extensivamente para asegurarse de que entiende las opciones de programación y decidir cuál de ellas se ajusta mejor a su estilo de vida. Las siguientes notas lo guiarán en la programación:

- El tiempo programado puede ajustarse en incrementos de 15 minutos, y es el mismo para los programas Heat (calor) y Cool (frío).
- La temperatura programada puede ajustarse en incrementos de 1°F (1°C).
- Transcurridos 15 minutos sin que se haya pulsado una tecla, el termostato regresará a la pantalla de inicio y guardará los cambios realizados.
- Al ajustar el horario programado, preste atención al indicador AM / PM.
- En cualquier etapa durante la programación, es posible utilizar los botones  o  para avanzar o retroceder en los pasos. El botón  guardará cualquier cambio, incluso si no se han programado o modificado los parámetros.
- Las flechas al lado de cada modo de programación y de los modos frío/calor indicará cuál está activo.

Este termostato ha sido programado para alcanzar el ahorro óptimo de energía. No es necesario programarlo. Le recomendamos que ponga en funcionamiento estos programas por un par de días antes de ajustar la programación. Si es necesario modificar los parámetros, utilice la tabla de programación en la página siguiente para anotar los nuevos parámetros. Allí también encontrará la programación por defecto.

Cuadros de Programación Personal

Programación por defecto

Día	Fuera de casa	Durmiendo	En casa
Días laborables	Hora de inicio: 8:00am Hora final: 6:00pm Temp Calor: 63°F (17°C) Temp Frío: 82°F (28°C)	Hora de inicio: 10:00pm Hora final: 6:00am Temp Calor: 67°F (19°C) Temp Frío: 76°F (24°C)	Temp Calor: 71°F (22°C) Temp Frío: 74°F (23°C)
Fin de semana	Hora de inicio: 8:00am Hora final: 6:00pm Temp Calor: 63°F (17°C) Temp Frío: 82°F (28°C)	Hora de inicio: 10:00pm Hora final: 6:00am Temp Calor: 67°F (19°C) Temp Frío: 76°F (24°C)	Temp Calor: 71°F (22°C) Temp Frío: 74°F (23°C)



La programación en casa calcula automáticamente las horas restantes de los programas Fuera de casa y Durmiendo y le asigna la temperatura al programa en casa.

Programación alternativa






Día	Fuera de casa	Durmiendo	En casa
Días laborables	Hora de inicio: Hora final: Temp Calor: Temp Frío:	Hora de inicio: Hora final: Temp Calor: Temp Frío:	Temp Calor: Temp Frío:
Fin de semana	Hora de inicio: Hora final: Temp Calor: Temp Frío:	Hora de inicio: Hora final: Temp Calor: Temp Frío:	Temp Calor: Temp Frío:

Nota: Utilice un lápiz ya que estos registros pueden ser cambiados en un futuro si es necesario.

Ajuste su Horario

1. Pulse el botón  para ingresar al modo de Programación.
2. Utilice los botones \oplus o \ominus para seleccionar "On" (encendido) y luego  para moverse hacia arriba en la Programación.


Nota: Si no desea utilizar la opción de programación en su termostato, consulte el paso 2 de la página 20.

3. Los días de la semana de lunes a viernes titilarán en la pantalla. Para programar los días laborales de la semana presione . Si desea comenzar a programar el día Sábado (Sat) o Domingo (Sun), presione los botones \oplus o \ominus hasta que el día que desea programar titile en la parte superior de la pantalla y pulse .
4. Por defecto, "Away" (Fuera de casa) estará titilando en la pantalla para comenzar la programación. Utilice el botón  para continuar con el próximo paso.
5. Utilice los botones \oplus o \ominus para ajustar la hora de inicio del período a la izquierda de la pantalla y pulse . Otra vez utilice los botones \oplus o \ominus para ajustar, en la parte derecha de la pantalla, la hora final para este período programado. Pulse  otra vez.

Ajuste su Horario


1

Hunter

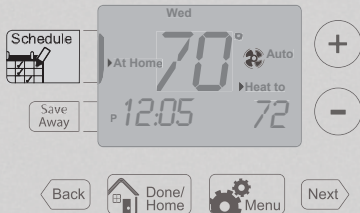


2

Hunter

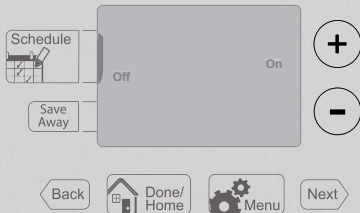


3

Hunter

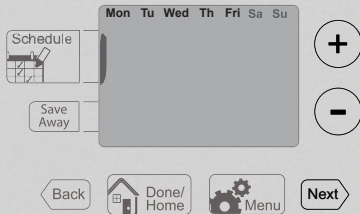







4

Hunter

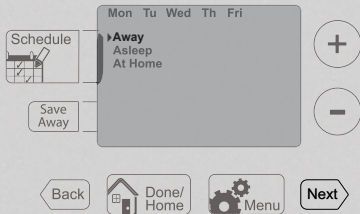

Ajuste su Horario


- Ajuste la temperatura para el ciclo de calor según indica la flecha "heat to" (calentar hasta) en la pantalla. Utilice los botones \oplus y \ominus para cambiar la temperatura y pulse . Ahora deberá ajustar el ciclo de frío, indicado por la flecha titilante "cool to" (enfriar hasta). Ajuste la temperatura con los botones \oplus o \ominus y pulse .
- El termostato comenzará este proceso nuevamente para el modo "Asleep" (Durmiendo). Repita los pasos 1-5 para programar la hora y ajustar la temperatura durante el período de sueño. Cuando termine, pulse  para acceder al modo "At Home" (En casa).
- Cuando ajuste el modo "En casa", sólo tendrá que ajustar la temperatura. El termostato calcula la hora para el período "En casa" en base a las horas que permanecen sin programar de los períodos "Fuera" y "Durmiendo". Primero ajuste la temperatura "Heat To" (calentar hasta) y pulse , luego ajuste la temperatura "Cool To" (enfriar hasta) y pulse  para finalizar la programación.
- Si usted está programando los períodos diarios en orden (Días de semana y después fines de semana), la pantalla mostrará un mensaje interminente "Updated!" y lo llevará al período de fin de semana.
- Cuando haya completado todo la programación, pulse  para finalizar.
- Si usted omitió una sección, o sólo está programando el fin de semana, el termostato mostrará "Updated!" y lo llevará nuevamente a la Pantalla de inicio.

Ajuste su Horario

5

Hunter



Mon Tu Wed Th Fri

Schedule  ▶ Away
Asleep
At Home

Save Away

A 8:00 to 4:30 P


+ -

Back  Done/Home  Menu Next

6

Hunter

Mon Tu Wed Th Fri

Schedule  ▶ Away
Asleep
At Home



Save Away

A 8:00 to 4:30 P

80°

▶ Heat to
Cool to

+ -

Back  Done/Home  Menu Next

7

Hunter

Mon Tu Wed Th Fri

Schedule  ▶ Away
Asleep
At Home

Save Away

A 8:00 to 4:30 P


+ -

Back  Done/Home  Menu Next

8

Hunter

Mon Tu Wed Th Fri

Schedule  ▶ Away
Asleep
At Home



Save Away

A 8:00 to 4:30 P

80°


▶ Heat to
Cool to

+ -

Back  Done/Home  Menu Next




Cambio Temporal en la Temperatura

Con el Cambio temporal de temperatura es posible modificar la temperatura de la programación actual en funcionamiento por sólo un día.

1. Pulse los botones \oplus o \ominus una vez para activar la pantalla, la luz de fondo se encenderá.
2. Utilice los botones \oplus o \ominus otra vez para seleccionar la nueva temperatura.
3. Pulse el botón  para guardar los cambios.


Nota: El Cambio temporal de temperatura no es un parámetro permanente. Su termostato sólo mantendrá la nueva temperatura hasta el próximo cambio de período programado. Una vez que el termostato cambia a un nuevo programa, se olvida de los parámetros temporales y vuelve a la programación existente.

Cambio Temporal en la Temperatura

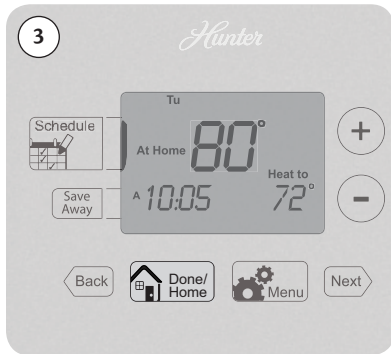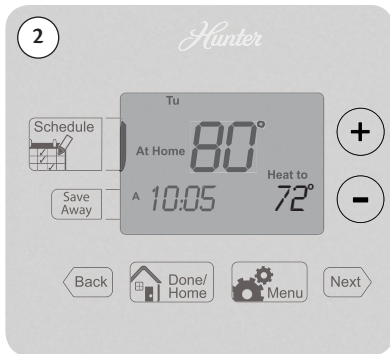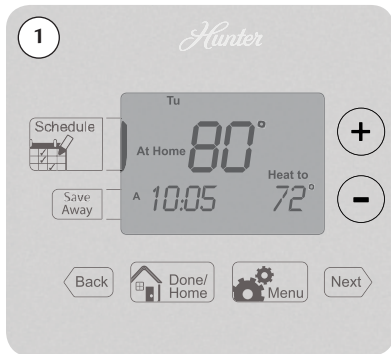

Apagado de la Programación

Apague la función de programación y ajuste el termostato permanentemente a una temperatura:

1. Pulse el botón  una vez.
2. Con los botones \oplus o \ominus cambie a los modos Off (apagado) y seleccionar.
3. La pantalla mostrará "Updated!" (Activado) y regresará a la pantalla de Inicio.

Nota: Notará que la barra negra en la pantalla al lado del botón Schedule (Programación) ya no se muestra más. Esto indica que no se ha elegido ningún programa. Se puede observar la diferencia entre la figura 1 y 4.

4. Desde la pantalla de inicio, utilice los botones \oplus o \ominus para ajustar la temperatura.

El sistema ignorará toda la programación y funcionará en la temperatura ajustada en la pantalla de inicio.


Si en algún momento desea cambiar la temperatura, sólo utilice los botones \oplus o \ominus .

Si desea reactivar la programación, consulte "Ajuste su horario" en la página 14.

Apagado de la Programación


1

Hunter

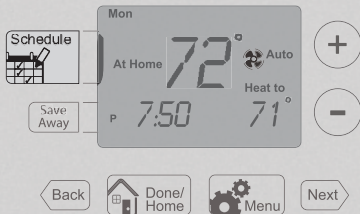


2

Hunter

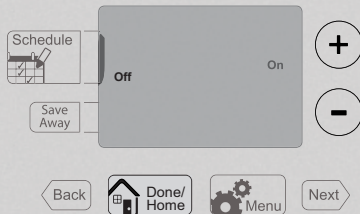


3

Hunter

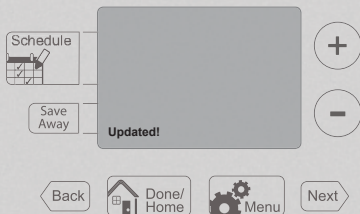

4




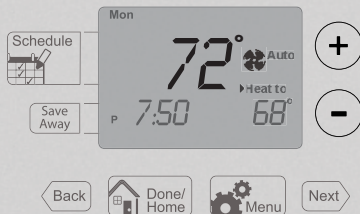


Hunter




Salir y ahorrar


La característica Salir y ahorrar le permite ajustar una temperatura inferior o superior para el período en el que no se encuentre en su casa fuera de la programación normal Fuera. Incluso los días en los que saldrá de vacaciones o unas pocas horas fuera de casa.

La característica Salir y ahorrar se puede ajustar desde una hora hasta 30 días. Para ajustar la característica Salir y ahorrar:

1. Pulse el botón  .
2. Verá el número de horas o días titilando en la pantalla, utilice los botones  o  para ajustar el tiempo necesario que debe estar fuera. Pulse el botón  para avanzar a la configuración de la temperatura. Por defecto, la temperatura del período “Fuera” estará seleccionado. Puede utilizar los botones  o  para ajustar los grados si desea cambiar la temperatura.

Nota: Se puede ajustar hasta 12 horas antes de cambiar al incremento de días.


3. Pulse el botón  para finalizar la característica Salir y ahorrar. La pantalla mostrará “Updated!” (Activado) y regresará a la pantalla de Inicio.
4. Notará que la barra está al costado del botón Save Away (Salir y ahorrar) para indicar que está activo También, la pantalla muestra el número de horas y días que fueron ajustados en la opción Salir y ahorrar. Ver figura 4.

Nota: Para salir del modo Salir y ahorrar, pulse  para volver a la programación.

Salir y ahorrar


1

Hunter

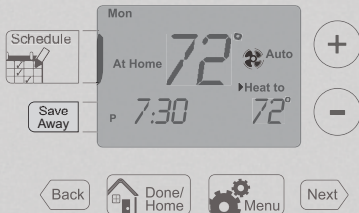


2

Hunter

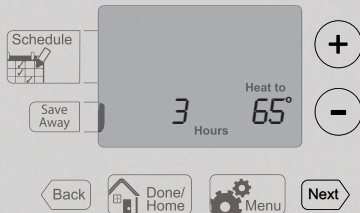


3

Hunter

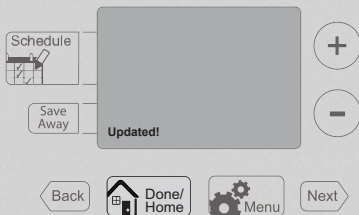

4

Hunter

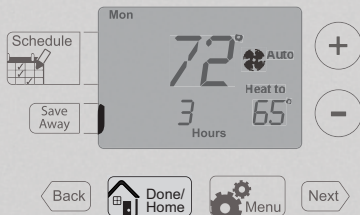

Este capítulo describe las diferentes alertas que emite el termostato y la forma de responder a ellas.

- 1. Batería baja:** Este ícono aparecerá cuando las pilas comienzan a acabarse y deberían reemplazarse para evitar interrupciones en el sistema, (Figura 1) Tome firmemente el termostato por ambos lados y tire hacia atrás con firmeza, luego reemplace las pilas. Las pilas están ubicadas en la parte trasera del termostato. El termostato necesita 2 pilas (AA) para funcionar. Si no reemplaza las pilas dentro del tiempo adecuado, la pantalla se pondrá en blanco excepto por el alerta de batería baja, (Figura 1a). El sistema se apagará y no funcionará hasta que no reemplace las pilas. El alerta se borra al reemplazar la pilas.

Nota: Los parámetros de configuración no se perderán al reemplazar las pilas. Están almacenados en la memoria del termostato.




- 2. Cambio de filtro:** Cuando este ícono aparece en la pantalla, indica que se debería controlar el filtro del horno para saber si necesita ser reemplazado. Para reajustar este contador vea la página 26.
- 3. Calefacción auxiliar:** En bombas de calor con múltiples etapas, este alerta indica que está en funcionamiento la segunda etapa de calor.



Alertas


1

Hunter

Mon

Schedule  At Home **69**°  Auto 




Save Away  A 7:15 ▶ Heat to 72° 






2

Hunter

Mon




Schedule  At Home **71**°  Filter Auto 



Save Away  P 7:15 ▶ Heat to 72° 




1a

Hunter

Schedule   

Save Away  




3

Hunter


Mon

Schedule  At Home **71**°  ALTO 












Save Away  AUX ▶ Heat to 72° 







Opciones del menú

En la opciones del Menú es posible reajustar el contador del filtro, cambiar los parámetros de configuración de fecha/hora y cambiar las amplitudes de la primer y segunda etapa. Para cambiar cada parámetro, pulse el botón  para desplazarse por cada opción.

Para acceder a estas opciones:

1. Pulse el botón .
2. Si necesita reajustar el indicador del filtro en la pantalla, utilice los botones  o  para seleccionar "Y". Si no necesita realizar otros cambios, pulse el botón  para regresar a la pantalla de inicio; de lo contrario pulse . El botón  lo hará avanzar por esta opción si no necesita reajustar el contador del filtro. Si selecciona "N" el contador del filtro no se reajustará y es posible que siga titilando "Filter" (Filtro) en la pantalla así como se mostraba activo antes de acceder a este menú.
3. Luego tendrá la opción de cambiar la fecha/hora. Utilice las mismas instrucciones de la para cambiar estos parámetros. Los botones  y  cambian los días de la semana, am/pm, hora y minutos. Los botones  o  le permiten desplazarse por cada opción. Pulse  para avanzar hasta hasta la próxima opción desde el ajuste de minutos.


Nota: Si no necesita cambiar la fecha/hora, sólo utilice el botón  hasta que la pantalla muestre Actualizado y lo lleve a la próxima opción.

4. La siguiente opción de Menú es ajustar la amplitud primaria del termostato. Utilice los botones  o  para ajustar entre 1, 2 o 3 grados. Pulse  luego de los cambios si no necesita hacer más modificaciones.

Opciones del menú

1

Hunter

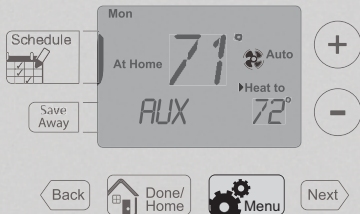

2

Hunter



3




Hunter



Opciones del menú

El parámetro de amplitud regula cuándo y por cuánto tiempo funcionará el sistema. La amplitud fue ajustada en la fábrica a 1, lo que le permitirá al sistema encenderse a los 1°F (0.50°C) por encima o debajo de la temperatura ajustada y funcionar a los 1°F (0.50°C) por encima o debajo de la temperatura ajustada.

Ejemplo: Si su termostato está ajustado para encenderse a 72° en el modo calor, con una amplitud de 2, el termostato activará el horno a 70° y lo apagará cuando alcance los 72°. Para enfriar a 72° con una amplitud de 2, el aire acondicionado se activará a los 74° y se apagará a los 71°. Este parámetro puede modificarse en 1, 2 o 3; 1 acortará el tiempo de funcionamiento y 3 lo alargará.

5. A menos que tenga un sistema convencional de múltiples etapas o una bomba de calor, no hay necesidad de cambiar la amplitud de la segunda etapa. Si los tiene, utilice los botones \oplus o \ominus para ajustar entre 1, 2 o 3 grados. Pulse  una vez luego de los cambios si no necesita hacer más modificaciones. La amplitud secundaria funciona de la misma manera que la primaria, pero determina cuándo y por cuánto tiempo funcionará el calor de la segunda etapa.
6. La última opción del menú cambia las lecturas de temperatura entre Fahrenheit y Celsius. Utilice los botones \oplus o \ominus para alternar entre ellos y pulse  si necesita volver atrás y realizar más cambios en otro elemento del menú, o pulse  para regresar a la pantalla de inicio.

Opciones del menú

4

Hunter

Schedule



Save Away

1°
SPA N 1

+

-

Back



Done/
Home



Menu

Next

5

Hunter

Schedule



Save Away

1°
SPA N 2

+

-

Back



Done/
Home



Menu

Next

6

Hunter

Schedule



Save Away

TEMP F

+

-

Back



Done/
Home



Menu

Next

Programación Confortable

No hay necesidad de estar parado junto a la pared donde está montado el termostato para programar o ajustar los parámetros de configuración. Simplemente retire el termostato de la pared y realice los cambios necesarios en la comodidad de un sillón. También puede ajustar la programación y los parámetros antes de instalar el termostato.

Protección del sistema

Para proteger su sistema de los ciclos, sistema que se enciende y apaga rápidamente, su termostato evitará que su sistema vuelva a encenderse hasta por 3 minutos después de haberlo apagado.

Restablecer

En situaciones donde parezca que su termostato no está operando correctamente o si sólo desea restablecerlo y empezar de nuevo, presione y mantenga presionado los botones \oplus y \ominus por 3 segundos. Así restablecerá el termostato a la condición de fábrica.

Problema:

No hay visualización.

Solución:

1. Verifique la posición y la vida de la batería.

Problema:

El programa no se cambia al parámetro deseado.

Solución:

1. Controle que la hora en todos los programas esté correcta en relación a am/pm.
2. Asegúrese de que el termostato no esté en el modo "Save Away" (Salir y ahorrar).
3. Asegúrese de que la fecha del termostato sea la correcta.

Problema:

Auto / Fan no se enciende.

Solución:

1. Mueva el selector HG/HE a la posición opuesta.
2. Examine el ajuste del ventilador y asegúrese de que no esté apagado.

Problema:

El ventilador opera de forma continua.

Solución:

1. Examine el ajuste del ventilador para ver si está configurado en On.
2. Mueva el selector HG/HE a la posición opuesta.

Problema:

La calefacción o el enfriamiento no encienden o no apaga.

Solución:

1. Verifique que el sistema esté en el modo correcto (calor o frío).
2. Asegúrese de esperar hasta 4 minutos para la protección del sistema, si su sistema sólo estaba encendido.
3. Examine los interruptores para asegurarse que la alimentación está llegando a su sistema.
4. Reemplace las baterías.

Soporte técnico

Si necesita asistencia con la instalación o configuración de su nuevo termostato de Hunter, llámenos. ¡Nuestro personal de soporte técnico está listo para ayudarlo!

USA: 1-888-830-1326

Canadá: 1-866-268-1936

El horario de atención es de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 5:00 pm los sábados, Hora del centro. También puede comunicarse con nosotros en la Internet ingresando a: **www.HunterFan.com**.

1 Año Garantía

Hunter Fan Company

TERMOSTATO GARANTÍA LIMITADA

Hunter Fan Company establece la siguiente garantía limitada al comprador original del Termostato de Hunter garantizando que no tendrá defectos en materiales ni mano de obra por un año a partir de la fecha de venta al usuario o comprador original. Si su Termostato de Hunter presenta un funcionamiento defectuoso o avería dentro del período de garantía debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, RELACIONADA CON SU TERMOSTATO DE HUNTER ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.

Esta garantía es nula si su Termostato de Hunter no se adquiere y usa en los EE.UU. Esta garantía excluye y no cubre defectos, funcionamiento defectuoso o fallas del Termostato de Hunter que fueran ocasionados por reparaciones por parte de personas no autorizadas por nosotros, por el mal uso, instalación impropia, modificaciones o daños al Termostato de Hunter mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable, incluyendo la falta de suministrar un razonable y necesario mantenimiento.

1 Año Garantía

Esta garantía no se aplica a las baterías ni al deterioro o daño al producto causado por el uso de baterías defectuosas. Devuelva el producto con el comprobante de compra a Hunter Fan Company Service Department, 7130 Goodlett Farms Pkwy Suite 400, Memphis, TN 38016. Usted será responsable por el seguro y el flete u otro transporte hasta nuestro centro de servicio en la fábrica. Devolveremos su Termostato de Hunter con el flete prepagado. Su Termostato de Hunter se debe embalar apropiadamente para evitar daños durante el tránsito ya que no seremos responsables de dichos daños. Debe proporcionar una prueba de su compra cuando solicite un servicio de garantía.

EN NINGÚN CASO HUNTER FAN COMPANY SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS PERJUDICIALES O ACCESORIOS.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O PERJUDICIALES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

LA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.