



Security+® de 4 botones modelo 374AD con control

MANUAL DEL PROPIETARIO

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar posibles LESIONES GRAVES e incluso la MUERTE con el movimiento del portón o la puerta de cochera:

- SIEMPRE conserve los controles remotos donde los niños no los alcancen. NUNCA deje que los niños usen ni jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos clara mente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una puerta o portón en movimiento.


AVISO: Con objeto de cumplir con el reglamento de FCC, está prohibido hacer ajustes o modificaciones a este receptor y/o transmisor, a excepción del cambio de los códigos o de poner baterías nuevas. NO HAY OTRAS PIEZAS A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO.

Se ha probado para dar cumplimiento a las normas de FCC. PARA USO DOMÉSTICO O DE OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquella interferencia que pueda ocasionar una operación no deseada.


Las instrucciones se describen e ilustran abajo

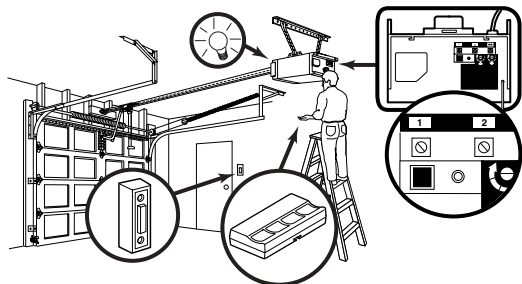

1. Oprima y suelte el botón "Aprendizaje" de la unidad del motor. La luz indicadora de este botón estará encendida por 30 segundos.



2. En 30 segundos, oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto manual* que desee usar para su puerta de cochera.




3. Suelte el botón cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.



Para borrar todos los códigos de la memoria de la unidad del motor

Para desactivar cualquier control remoto que no desee usar, antes que nada borre todos los códigos:

Oprima y mantenga oprimido el botón "Aprendizaje" de la unidad del motor, hasta que la luz del indicador de "Aprendizaje" se apague (aproximadamente 6 segundos). Ya estarán borrados todos los códigos anteriores. Vuelva a programar cada uno de los controles remotos o la entrada sin llave que desee usar.



El control remoto 374AD puede activar cuatro abre-puertas de garajes comerciales y/o abridores de entrada separados. Las instrucciones para programar los abre-puertas de garaje están ilustradas abajo. Para los productos comerciales y de entrada por favor referirse a la programación original del receptor.




Todos los cuatro botones funcionan con los receptores que tienen un botón "aprendizaje" anaranjado. Los códigos rodantes entre esos canales y el receptor cambian con cada uso, con un acceso al azar a más de 100 billones de nuevos códigos.

Como una característica adicional, el 4 botón es capaz de aprendizaje o ser capacitado para duplicar o corresponder con otro remoto de código fijo fabricado. Esto se usa normalmente cuando se requieren varios remotos para operar un mecanismo de código fijo tal como un abridor transmitido al receptor permanece constante o fijo, sin usar el formato de Security+®.

Cuando varios remotos operan un mecanismo:


Para hacer corresponder el 374AD con otro código remoto fabricado CGI (Control Remoto X):

1. Comenzar teniendo disponibles el 374AD y el Control Remoto X.
2. Oprimir y mantener oprimido los botones 1° y 4° en el 374AD hasta que la luz indicadora amarilla, visible en el fondo a través de un pequeño orificio, comienza a centellear. Centella por 30 segundos; durante este intervalo está en el modo de aprendizaje o capacitación, y pueden soltarse los botones.
3. Cuando está en el modo de aprendizaje, mantener el Control Remoto X, otro transmisor fijo CGI, con las partes posteriores en contacto con las etiquetas de FCC en contacto según ilustrado.
4. Oprimir y mantener el botón del Control Remoto X a medida que se deslizan lenta mente los remotos cruzados hasta que la luz indicadora del 374AD centellea rápidamente, indicando que ha aprendido el código. (Si el Control Remoto X es también un 374AD, se debe oprimir y mantener oprimido el 4° botón.)
5. El 4° botón está enviando ahora la misma señal idéntica que el Control Remoto X. Este código permanece dentro del 374AD hasta que sea reemplazado por otro nuevo código repitiendo los pasos 1-4 de arriba, o reprogramando a Security+®.

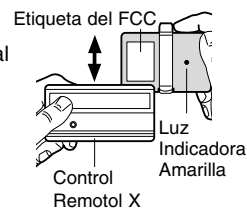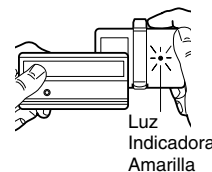

Regraduar el 4º botón a Security+® como sigue

Oprimir y mantener oprimido el 1º y 4º botones mientras se observa la pequeña luz indicadora amarilla. Mantener oprimidos ambos botones por diez segundos hasta que la luz indicadora amarilla detiene el centello. El remoto ha cambiado a una de seis graduaciones preprogramadas al azar.



La batería del control remoto


ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES e incluso LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

La batería de litio debe producir energía durante cinco años. Para cambiar la batería use el clip del visor o un desarmador para abrir la caja, como se indica en la ilustración. Coloque la batería con el lado *positivo hacia arriba (+)*.

Deseche las batería viejas de la manera adecuada.

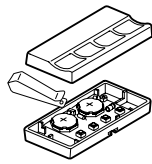

Partes de Repuesto

Batería de litio de 3V2032 (se requiere 2)	10A20
Broche de la visera29B137

PARA ORDENAR PIEZAS DE REPUESTO, LLAME O ESCRIBA A:

ANAHEIM DOOR
4900 E. La Palma
Anaheim, CA 92807
1-714-779-1919