

PÓLIZA DE GARANTÍA

CONDICIONES

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. Donde también se podrán adquirir refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún costo para el consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
- D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	
	FECHA DE ENTREGA

Favor de leer antes de utilizar este equipo

RADIO RELOJ AM/FM

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Forth Worth, Texas 76102

OPTIMUS®

CARACTERÍSTICAS

Su Radio Reloj AM/FM es un diseño electrónico superior que tiene muchas características especiales:

Pantalla Digital Grande con Control de Brillantez - permite una lectura de reloj más fácil.

Operación para Dormir- permite un fácil uso del radio reloj.

Función de Dormitar - El radio funciona hasta 2 horas antes de apagarse automáticamente.

Función de Dormitar - silencio temporal de la alarma o del radio por alrededor de 9 minutos para obtener unos minutos extras de sueño.

Batería de Respaldo con Sentinel® de Batería - mantiene el reloj funcionando y la alarma ajustada si la energía se interrumpe y le indica cuando la batería debe ser reemplazada.

Ajuste de Alarma - le permite ajustar la alarma para sonar o para que el radio se encienda a la hora preajustada.

Alarma Extra Fuerte - alarma de 96 decibeles agrega volumen extra para despertar durmientes profundos.

Nota: su radio reloj necesita una batería de 9V para respaldo de energía

tán incluíc
le acompa

USUARIO EN EL INTERIOR.

Este símbolo es con la intención de alertarlo de la presencia de voltaje peligroso sin aislar incluidos en el producto que son de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica. No abra el producto.

Este símbolo tiene la intención de informarle de que importantes instrucciones de operación y mantenimiento están incluidas en la literatura que acompaña este producto.



Este símbolo es con la intención de alertarlo de la presencia de voltaje peligroso sin aislar incluidos en el producto que son de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica. No abra el producto.

Este símbolo tiene la intención de informarle de que importantes instrucciones de operación y mantenimiento están incluidas en la literatura que acompaña este producto.

Los símbolos gráficos con marcas suplementarias están localizadas en la parte inferior del radio.

Precaución: Para prevenir descargas eléctricas, una cuchilla de la clavija polarizada del cable de corriente AC es más ancha que la otra y está ajustada de una sola manera. Si no puede insertar fácilmente la clavija, gírela e intente de nuevo. No la force.

NOTAS

ESPECIFICACIONES


Bandas	
FM	88-108 MHz
AM	530-1710 kHz
Requerimientos de Energía	120V AC, 60Hz 8W
Poder de Salida	.450mW (máximo)
Bocina	.3 pulg. (7.6 cm) Ferrite, Tipo dinámico, 4 ohms
Alarma	96 dB
Dimensiones	2 3/8 x 9 5/8 x 6 1/8 pulgada (60 x 245 x 155 mm) (151 x 380 x 123 mm)
Peso	1 lb. 15 oz (885 g)

Especificaciones son típicas, unidades individuales pueden variar, especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

PREPARACIÓN

CONEXIÓN A ENERGÍA AC

Conecte la clavija del cable del radio reloj en un enchufe estándar AC. La pantalla parpadeará.

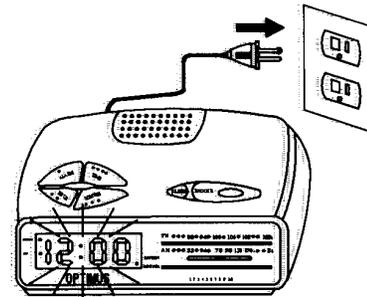


INSTALACION DE LA BATERIA DE RESPALDO

Su radio utiliza una batería de 9V (no incluida) para operar el reloj y la alarma para funcionar durante una falta de energía. La pantalla se apagará, pero el reloj funcionará por lo menos 8 horas si el tiempo ha sido ajustado, y la alarma continuará sonando por lo meno 10 minutos después de la falla de energía. Para un mejor desempeño, le recomendamos baterías alcalinas, como las Radio Shack cat.no. 23-553.


Precaución: utilice solo baterías del tipo y tamaño recomendado.

El indicador de SENTINEL DE BATERÍA aparecerá si la batería de respaldo no está instalada o necesitar ser reemplazada. Para evitar un desgaste innecesario de batería, no la instale hasta después de haber conectado su radio reloj a la corriente AC.

1. Oprima la pestaña del compartimiento de baterías en dirección de la flecha y libere la cubierta del compartimiento de baterías.

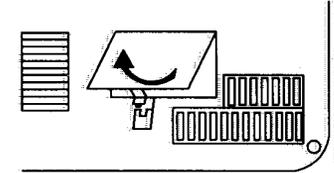

2. Conecte los contactores de batería del radio reloj en las terminales de las baterías dentro del compartimiento. El indicador SENTINEL de batería se apagará.

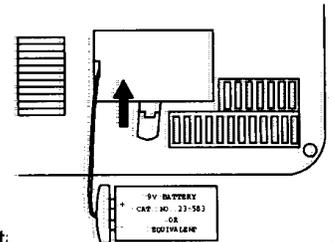

Not: - de batería no se apaga, oprima SNOOZE para reiniciar el indicador. Si este permanece encendido después de oprimir SNOOZE, reemplace la batería de respaldo.


3. Reinstale la cubierta.

Advertencia: Siempre deseché las baterías pronta y adecuadamente.

OPERACIÓN


AJUSTE DEL TIEMPO

1. Mantenga oprimido TIME, después oprima HOUR. Los dígitos de hora avanzarán 1 cada vez que usted oprima HOUR. (Oprima y sostenga HOUR para que los dígitos avancen constantemente)

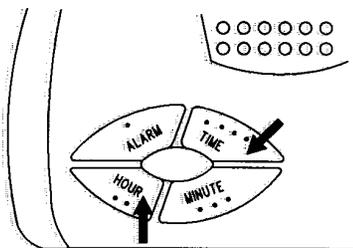


El indicador PM aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla si ajusta la hora a un tiempo PM.

2. Mantenga oprimido TIME y oprima MINUTE. Los dígitos de minuto avanzarán uno cada vez que usted oprima MINUTE (mantenga oprimido MINUTE para que los minutos avancen constantemente).

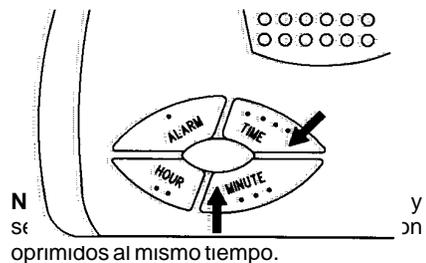



AJUSTE DE LA BRILLANTEZ DE PANTALLA

Usted puede cambiar la brillantez de la pantalla ajustando el interruptor DIMMER en un lado el radio reloj hacia HI o LO.

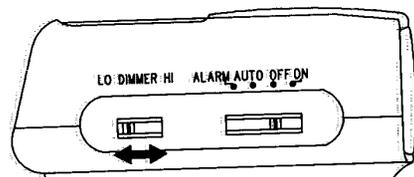

REPRODUCCIÓN DEL RADIO

1. Ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia ON.

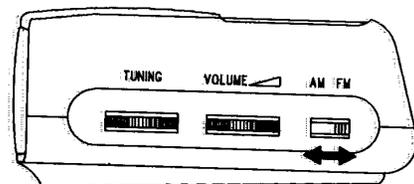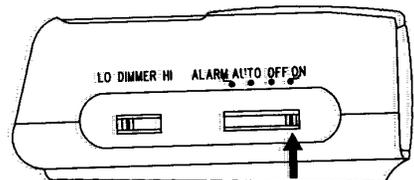

ADVERTENCIA

Su radio reloj puede causar interferencia en radio o TV, aún cuando este funcione adecuadamente. Para determinar si su radio es el causante de la interferencia, apague su radio reloj. Si la interferencia se va, su radio reloj es el causante. Intente eliminarla de la siguiente manera:

- Mueva de lugar su radio reloj lejos de tu TV o el radio.
- Conecte su radio reloj a un circuito de corriente diferente al de su TV o radio.
- Contacte su tienda Radio Shack para que le brinden ayuda.

REPRODUCCIÓN DEL RADIO

1. Ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia ON.

2. Ajuste AM/FM a la banda deseada.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Su radio reloj AM/FM es un ejemplo de diseño superior y destreza manual. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidarlo para que pueda disfrutarlo por años.



Mantenga su SCR-64 seco. Si llegará a mojarse seque lo inmediatamente. Los líquidos pueden contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.



Maneje su radio reloj con cuidado. No lo deje caer, ya que podría provocar un mal funcionamiento y dañar la caja y sus componentes.



Utilice y almacene su radio reloj sólo en ambientes con temperatura normal. Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de los aparatos electrónicos y distorsionar o derretir las partes plásticas.



Mantenga su radio reloj lejos del polvo y humedad, que puede causar un desgaste prematuro de las partes.



Limpe el reloj con un paño húmedo ocasionalmente para mantener su apariencia como nueva. No utilice químicos, solventes de limpieza, o detergentes fuertes para limpiar su radio reloj.


El modificar o alterar los componentes internos de su radio reloj pueden causar un mal funcionamiento e invalidar la garantía. Si su radio reloj no funciona como debiera, llévelo a su tienda Radio Shack para que le brinden asistencia.

Notas:


■ El radio reloj tiene una antena AM integrada. Para una mejor recepción de AM gire el radio.

■ El cable de corriente del radio reloj funciona como antena de FM. Para una mejor recepción, extienda completamente el cable.

3. Ajuste TUNING a la estación deseada.

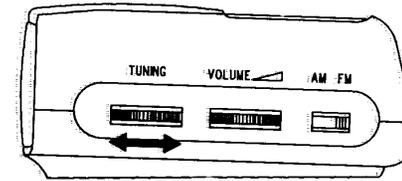

4. Gire VOLUME al nivel de sonido deseado.

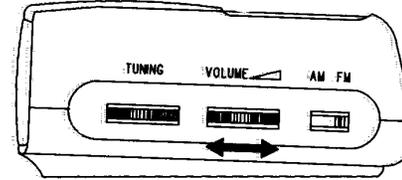


USO DE LA ALARMA

Ajuste del Tiempo de Alarma


1. Ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia OFF.

2. Mantenga oprimido ALARM, después oprima HOUR. Los dígitos de horas avanzarán 1 cada vez que usted oprima HOUR. (Oprima y mantenga oprimido HOUR para un avance continuo de horas).

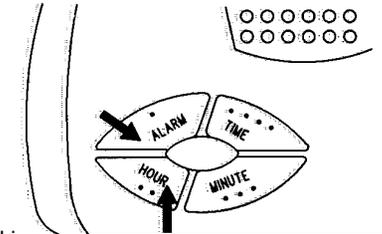


El indicador de alarma aparece en la parte inferior derecha de la pantalla si ajusta la alarma a una hora PM.

3. Mantenga oprimido ALARM, después oprima MINUTE. Los minutos avanzarán 1 cada vez que usted oprima MINUTE. (Oprima y mantenga MINUTE para avanzar continuamente los minutos).

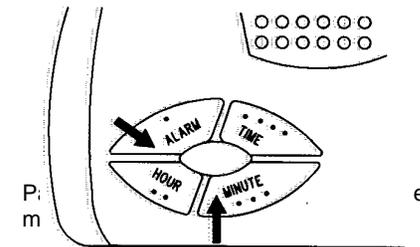

Despertando con la Alarma

Para despertar con la alarma ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia ALARM. El indicador de ALARM se encenderá.

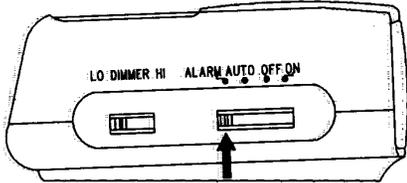

A la hora preajustada, la alarma sonará y se apagará dos horas después.


Para apagar la alarma antes, ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia OFF.

Para apagar el zumbador, y encender el radio, ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia AUTO para reproducir el radio por alrededor de 2 horas o hacia ON para dejarlo encendido.

Para ajustar la alarma que suene nuevamente a la misma hora el siguiente día, ajústela nuevamente hacia ALARM.

Despertando con el Radio

Ajuste el radio a la estación y volumen deseados, después ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia AUTO. El indicador de alarma se encenderá.

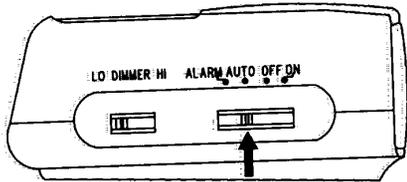

Al tiempo preajustado, el radio se encenderá y automáticamente se apagará dos horas después.

Para apagar el radio antes, ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia OFF.

Para reajustar el radio o alarma nuevamente a sonar al otro día a la misma hora ajústelo nuevamente a **ALARM o AUTO**.

USO EL CRONÓMETRO DE DORMIR

Usted puede ajustar el radio a que se apague automáticamente después de 2 horas.

1. Asegúrese que el radio se encuentra apagado ajustando el interruptor ALARM/AUTO/OFF/ON hacia OFF.

2. Siga estas indicaciones para ajustar el cronómetro de dormir al tiempo deseado.

Para reproducir el radio por 1 hora, oprima SLEEP una vez.

Para ajustar a menos de una hora:

■ Oprima y sostenga SLEEP. El radio mostrará 0:59.

■ Mientras oprime SLEEP, oprima MINUTE. Los minutos disminuirán de 1 cada vez que usted oprima MINUTE. (Mantenga oprimido MINUTE para avance continuo de minutos).

Para reproducir el radio por un máximo de 2 horas:

■ Mantenga oprimido SLEEP. El radio mostrará 0:59.

■ Mientras oprime SLEEP oprima HOUR una vez. El tiempo se incrementará a 1 hora, 59 minutos.

Nota: El radio se apagará después de 1 hora, 59 minutos, 59 segundos (2 horas). No podrá ajustar los segundos.

Para ajustar el radio a más de 1 hora pero menos de 2 horas.

■ Oprima y mantenga SLEEP. El radio mostrará 0:59.


■ Mientras oprime SLEEP, oprima HOUR una vez, el tiempo se incrementará a 1 hora, 59 minutos.

■ Mientras oprime SLEEP, oprima MINUTE. Los minutos disminuirán uno cada vez que usted oprima MINUTE. (Mantenga oprimido MINUTE para descender los minutos constantemente).

3. Para apagar el radio antes de que se apague automáticamente, oprima SNOOZE.

USO DE SNOOZE

Para silenciar temporalmente el zumbido de la alarma, oprima SNOOZE. Esto silenciará la alarma por alrededor de 9 minutos.

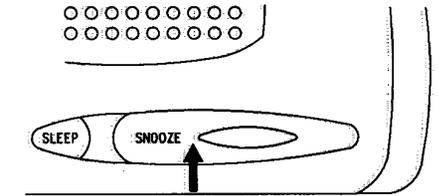

Usted puede repetir este ciclo las veces que lo desee. Para apagar la alarma y que no vuelva a sonar, ajuste ALARM/AUTO/OFF/ON hacia OFF.