



RadioShack.

Zoomóvil Radiocontrolado

60-2795

Paso Uno

Instalación de las pilas

Artículos necesarios...

- Cuatro pilas AA para el coche
- Una pila de 9 voltios para el transmisor

Ponga las pilas AA en el coche

- Deslice el interruptor L/OFF/H [BAJO/APAGADO/ALTO] de la parte posterior del Zoomóvil a la posición OFF.

- Con un destornillador Phillips afloje el tornillo del compartimiento de las pilas y levántela para retirarla.
- Introduzca cuatro pilas AA de conformidad con los signos + y - marcados en el producto.
- Vuelva a colocar la tapa y fíjela con el tornillo.




Ponga la pila de 9 voltios en el transmisor

- Con un destornillador Phillips afloje el tornillo del compartimiento de las pilas y deslícela para retirarla.
- Introduzca una pila de 9 voltios de conformidad con los signos + y - marcados en el producto.



Lo que viene incluido

Zoomóvil
Transmisor Manual del propietario

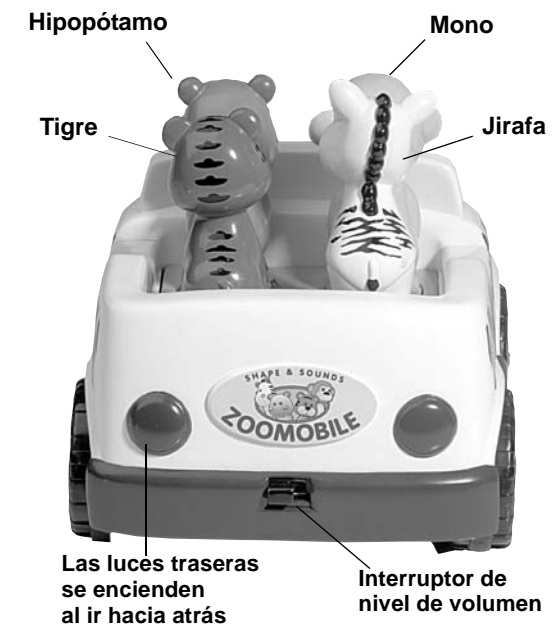


Paso Dos

Accionamiento del Zoomóvil

- Para fijar el nivel de volumen, deslice el interruptor L/OFF/H de la parte posterior del Zoomóvil a la posición LOW [BAJO] o HIGH [ALTO].
- Introduzca cada uno de los cuatro animales en las ranuras del Zoomóvil, haciendo corresponder las formas y colores de la parte inferior de cada uno. Cada animal emite el sonido correspondiente.
- Para conducir hacia adelante, con las luces fronteras encendidas, oprima la flecha ascendente del transmisor.
- Para conducir el Zoomóvil hacia atrás y en círculo, con las luces traseras encendidas, oprima la flecha circular.
- Para detener el Zoomóvil, suelte los botones.

Los animales suben y bajan cuando está en movimiento el Zoomóvil.

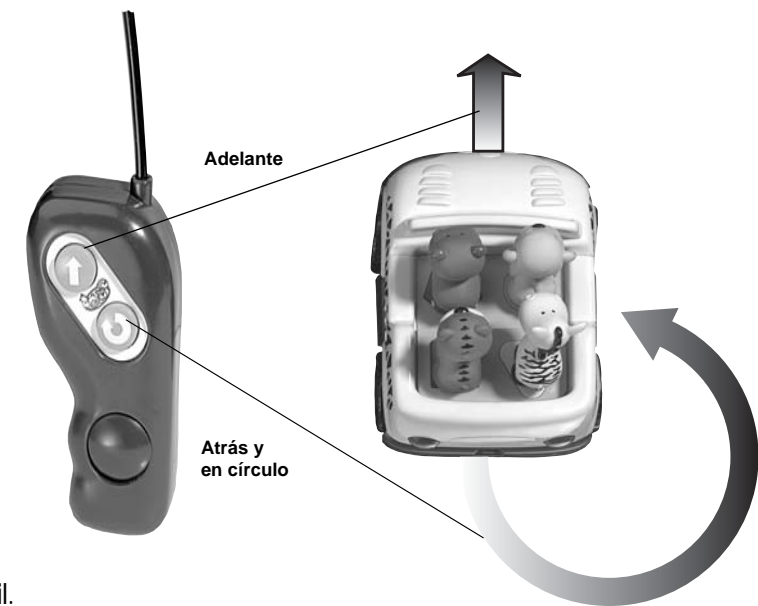

Sugerencias útiles

- Si se utiliza el Zoomóvil durante períodos de tiempo prolongados puede generarse un elevado nivel de calor, lo cual puede causar un desgaste en el motor. Cuando se agoten las pilas del Zoomóvil, debe permitirse que se enfríe el vehículo durante 10 minutos antes de instalarle pilas nuevas.
- Si el motor funciona, pero no responde al transmisor, acerque éste al Zoomóvil y pruebe de nuevo.
- Si alguien está usando un radio de BC (banda ciudadana) cerca, puede causar interferencia. Aleje el Zoomóvil de los radios de BC.
- El Zoomóvil no puede utilizarse cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia (27 MHz).

Información de la FCC para usted

El Zoomóvil puede causar interferencias de televisión y radio, incluso si está funcionando normalmente. Para determinar si el Zoomóvil está causando interferencia es necesario apagarlo. Si desaparece la interferencia significa que el Zoomóvil está causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleje el Zoomóvil del receptor
- Comuníquese con un establecimiento RadioShack de la localidad para que le brinden asistencia

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC exige que deje de utilizar el Zoomóvil.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Todo cambio o modificación a este producto no aprobada expresamente por RadioShack, o toda forma de utilización de este producto en cualquier forma diferente de la indicada en el manual del operador, puede causar la anulación del derecho a utilizar el producto.

Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.



Producto:	Zoomóvil Radiocontrolado
Modelo:	60-2795
Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, Texas 76102
Tel.:	817-415-4300

Uso y cuidado seguros de la unidad

- El Zoomóvil no es apropiado para niños menores de tres años.
- Nunca debe jugarse con el Zoomóvil en la calle.
- Es importante recordar poner el interruptor **L/OFF/H [BAJO/APAGADO/ALTO]** del Zoomóvil en la posición **OFF**. De esta manera se prolonga la duración de las pilas.
- Limpie el Zoomóvil y el transmisor con un paño seco. Debe evitarse introducirlos en agua.
- Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del Zoomóvil puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo. Si el Zoomóvil no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.
- Guarde el manual del propietario para futuras consultas.

Notas acerca de las pilas

- Toda pila adquirida para utilizarse con este juguete puede significar un peligro para los niños. Le suplicamos leer el aviso de seguridad suministrado con las pilas antes de utilizarlas.
- Si el Zoomóvil se mueve lentamente o no se mueve para nada, cambie las pilas.
- Si el Zoomóvil se mueve con lentitud, incluso después de haberle instalado pilas con carga, revise las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.
- Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie la pila del mismo.
- Nunca deje pilas muertas o débiles en el Zoomóvil ni en el transmisor.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Nunca mezcle pilas alcalinas con otros tipos de pilas.
- Si no tiene pensado utilizar el Zoomóvil durante varios días, retire todas las pilas del transmisor y del coche. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las quemé ni las entierre.

Especificaciones

PilasCoche - 4 pilas AA (no vienen incluidas)
Transmisor - Una pila de 9 voltios (no viene incluida)
Duración de la pila 20 minutos
Frecuencia 27 MHz
Distancia de control 60 pies (18 metros)
Velocidad 100 pies/min. (30 metros/min.)
Edad recomendada De 3 años en adelante

Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. Algunas unidades pueden variar individualmente.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y en la mano de obra en condiciones normales de uso por noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas propiedad de la compañía RadioShack y franquicias y detallistas autorizados por RadioShack. EXCEPTO COMO SE ESTIPULA EN ESTE DOCUMENTO, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA, Y TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS POR ESCRITO CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO. EXCEPTO COMO SE ESTIPULA EN ESTE DOCUMENTO, RadioShack NO ACEPTA NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD CON EL CONSUMIDOR NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TODO DAÑO PRODUCIDO POR LA INCONVENIENCIA, LA PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, POSESIONES, INGRESOS O GANANCIAS, O NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, INCLUSO SI LA COMPAÑÍA RadioShack HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al periodo de vigencia de una garantía implícita o no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto es posible que estas limitaciones o exclusiones no se aplique en el caso de usted. En el supuesto caso del surgimiento de un defecto en el producto durante el periodo de vigencia de la garantía, lleve el producto y el recibo de venta de RadioShack como prueba de la compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, a su sola discreción, a menos que la ley estipule otra cosa: (a) corregirá el defecto mediante la reparación del producto sin cargos por las piezas y la mano de obra; (b) reemplazará el producto con uno de un diseño igual o similar; o (c) reembolsará el precio de compra. Todas las piezas y productos reemplazados, y los productos por los cuales se ha proporcionado un reembolso, pasan a propiedad de RadioShack. Es posible que se empleen piezas nuevas o reacondicionadas en la prestación del servicio de garantía. Las piezas y productos reparados o reemplazados están garantizados por el resto del periodo de garantía original. Al consumidor se le carga toda reparación o reemplazo del producto que se haya efectuado después del vencimiento del periodo de vigencia de la garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causados o atribuibles a causas de fuerza mayor, maltrato, accidente, uso indebido, uso incorrecto o anormal, incumplimiento de las instrucciones, instalación o mantenimiento incorrectos, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de voltaje o corriente excesivos; (b) toda reparación fuera de las proporcionadas por un Establecimiento de Servicio Autorizado por RadioShack; (c) material consumible como fusibles o pilas; (d) daños en el aspecto del producto; (e) cosas de transporte, flete o seguro; o (f) costos de remoción, instalación, ajuste del servicio de preparación o reinstalación del producto.

Esta garantía confiere al consumidor derechos legales específicos, quien puede gozar de otros derechos, los cuales pueden variar de estado a estado. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-2795
Impreso en China
05A03