


TOSHIBA

COMPLIANT MANAGER **Guía de Configuración de Red**

Nombre del modelo:

BMS-CM1280FTLE

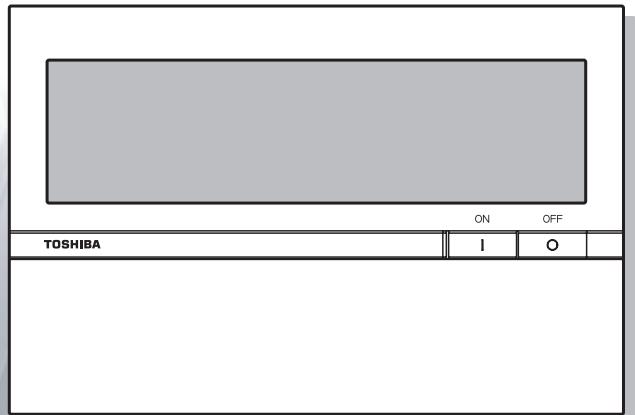



No conecte nunca Compliant Manager a Internet.

No asumimos ninguna responsabilidad por los posibles problemas que puedan surgir al realizar una conexión a Internet. Compliant Manager únicamente admite conexiones de área local.

En esta guía se describe el procedimiento de configuración para conectar Compliant Manager en red al ordenador (al que nos referiremos como "PC" en esta guía).

Las instrucciones de supervisión y control de aparatos de aire acondicionado mediante el PC se describen en el Manual del propietario (versión Web).

1. Configuración del sistema del PC

El PC que se pretenda conectar debe cumplir las siguientes condiciones de configuración del sistema para que Compliant Manager funcione con normalidad.

<Sistema operativo>

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista

<Hardware>


- Resolución de pantalla: 1024 × 768 píxeles o más

<Navegador>

- Firefox 2.0
- Internet Explorer version 6.0 or version 7.0

2. Conexión del cable LAN

Conecte el cable LAN al conector situado en la parte superior de Compliant Manager.

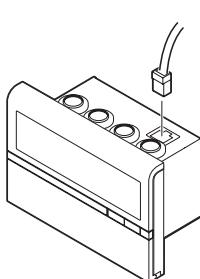

3. Configuración de PC cliente

3-1. Configuración de dirección IP

<Windows XP>

- 1) Inicie sesión en el sistema con la cuenta de administrador del PC.
- 2) Haga clic en [Start] -> [Control Panel]. (Figura 1)


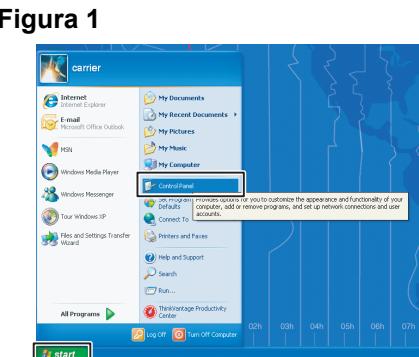


Figura 1


- 3) Haga clic en [Network Connections]. (Figura 2)

Figura 2

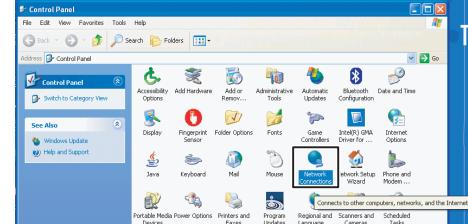


- 4) Haga clic en [Local Area Connection] con el botón derecho y seleccione "Properties" en el menú contextual. (Figura 3)

Figura 3

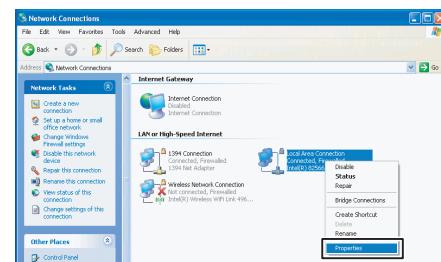

- 5) Seleccione la casilla de verificación "Internet Protocol (TCP/IP)" y haga clic en [Properties]. (Figura 4)

Figura 4

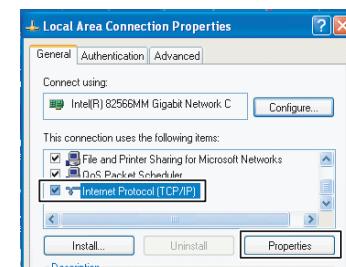


- 6) Seleccione el botón de opción "Use the following IP address:" y defina los valores siguientes:

Dirección IP: 192.168.2.*** (**: excepto 30)

Máscara de subred: 255.255.255.0

Ahora haga clic en [OK]. (Figura 5)


Figura 5

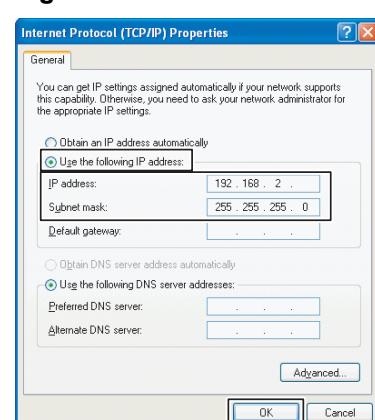


- 7) Cierre todas las ventanas.

<Windows Vista>


- 1) Inicie sesión en el sistema con la cuenta de administrador del PC.
- 2) Haga clic en [Start] -> [Control Panel]. (Figura 1)

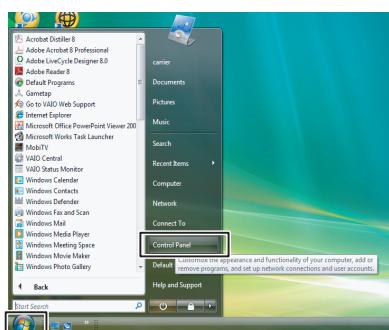Figura 1


- 3) Haga clic en [Network and Sharing Center]. (Figura 2)

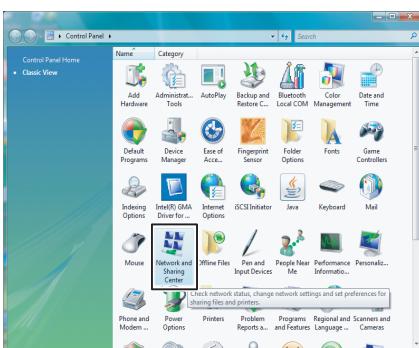Figura 2


- 4) Haga clic en “View status” en Conexión de área local. (Figura 3)

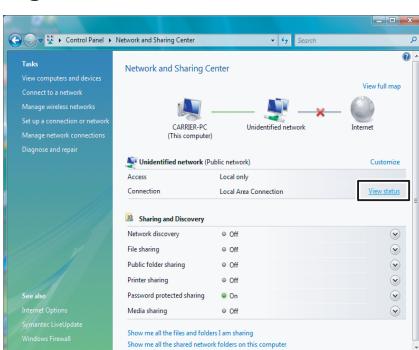Figura 3

- 5) Haga clic en [Properties] en la ventana de estado de conexión de área local. (Figura 4)

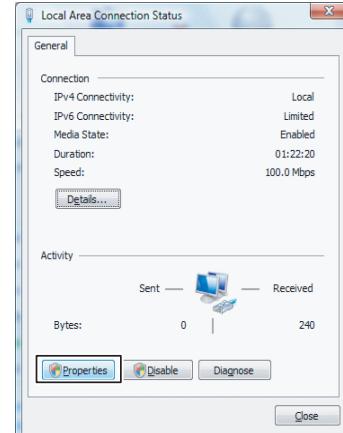Figura 4

- 6) Seleccione la casilla de verificación “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” y haga clic en [Properties]. (Figura 5)

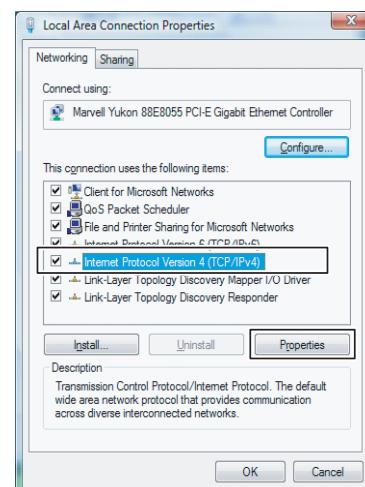Figura 5


ES

- 7) Seleccione el botón de opción “Use the following IP address:” y defina los valores siguientes:

Dirección IP: 192.168.2.*** (**: excepto 30)

Máscara de subred: 255.255.255.0

Ahora haga clic en [OK]. (Figura 6)

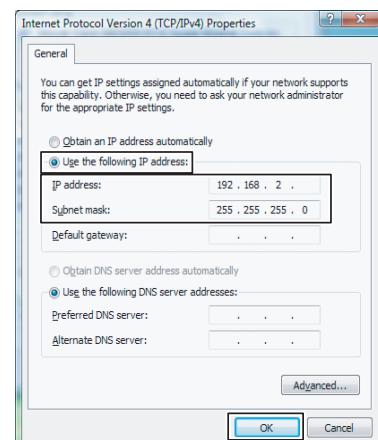Figura 6

- 8) Cierre todas las ventanas.

3-2. Configuración del navegador <Internet Explorer>

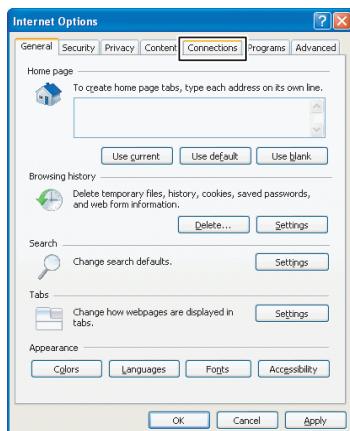
- 1) Inicie Internet Explorer.
- 2) Haga clic en [Tools] en la barra de herramientas. (Figura 1)

Figura 1

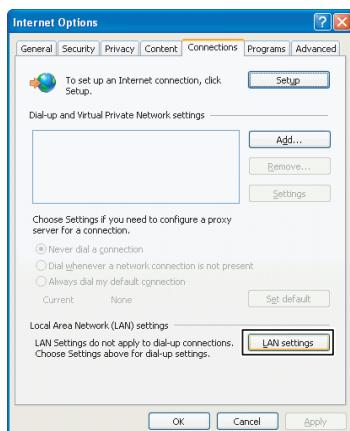
- 3) Seleccione "Internet Options" en el menú desplegable. (Figura 2)

Figura 2

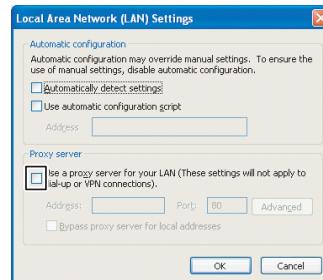
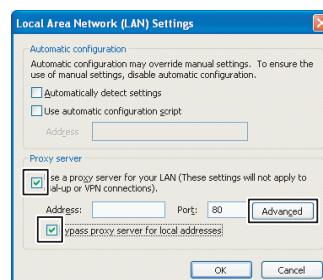
- 4) Haga clic en la pestaña "Connections". (Figura 3)

Figura 3

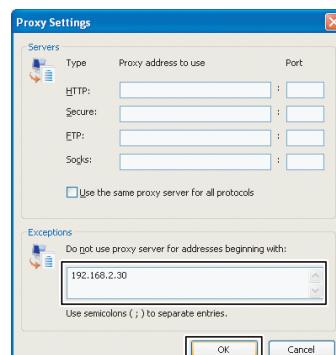
- 5) Haga clic en [LAN settings]. (Figura 4)

Figura 4

- 6) Anule la selección de la casilla de verificación "Use a proxy server for your LAN" (Figura 5) o seleccione la casilla de verificación "Bypass proxy server for local addresses" (Figura 6) y, a continuación, haga clic en [Advanced].

Figura 5**Figura 6**

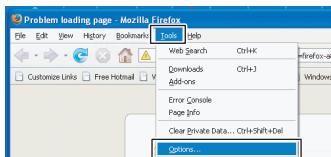
Añada "192.168.2.30" en el campo "Do not use proxy server for addresses beginning with:". (Figura 7)

Figura 7


- 7) Escriba "http://192.168.2.30/index.html" en la barra de direcciones para conectar el PC al sistema de control de aire acondicionado de Compliant Manager.

<Firefox>


- 1) Inicie Firefox.
- 2) Haga clic en [Tools] y seleccione "Options" en el menú desplegable. (Figura 1)

Figura 1


- 3) Haga clic en [Advanced]. (Figura 2)

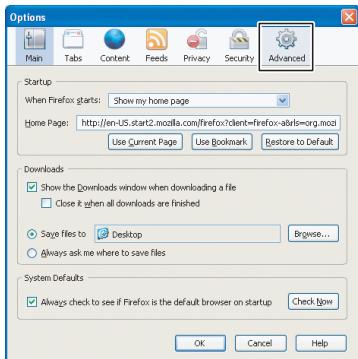Figura 2



- 4) Haga clic en la pestaña "Network". (Figura 3)

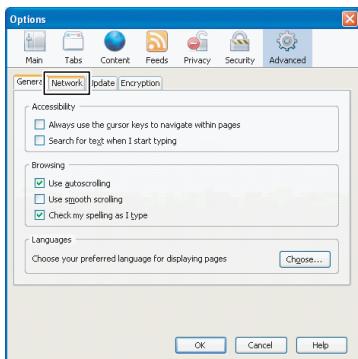Figura 3

- 5) Haga clic en [Settings]. (Figura 4)

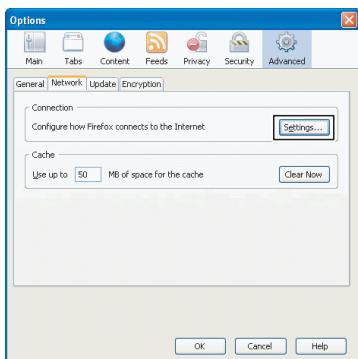Figura 4

- 6) Seleccione la casilla de verificación "Direct connection to the Internet" (Figura 5) o "Manual proxy configuration:" y, a continuación, añada "192.168.2.30" en el campo "No Proxy for:" de la ventana de configuración de la conexión. (Figura 6)

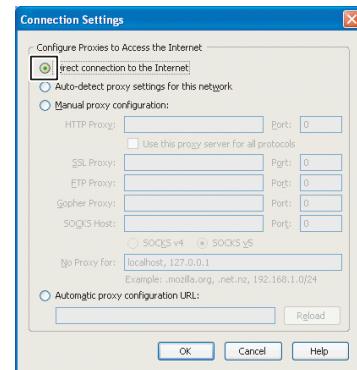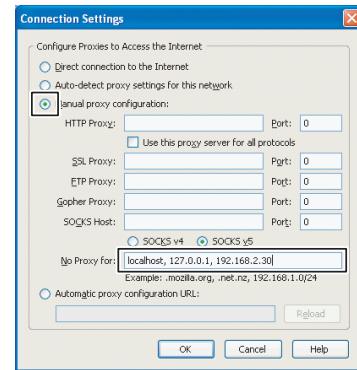Figura 5**Figura 6**

- 7) Escriba "http://192.168.2.30/index.html" en la barra de direcciones para conectar el PC al sistema de control de aire acondicionado de Compliant Manager.

4. Visualización y modificación de la dirección IP de Compliant Manager

Los ajustes de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y configuración de direcciones de Compliant Manager se pueden visualizar y modificar mediante los procedimientos siguientes (ajustes de CODE No.).

CODE No.	Opción	Datos	
		Ajuste de fábrica	Rango de configuración
10	Dirección IP (MSB)	192	De 0 a 255
11	Dirección IP	168	De 0 a 255
12	Dirección IP	2	De 0 a 255
13	Dirección IP (LSB)	30	De 0 a 255
14	Máscara de subred (MSB)	255	De 0 a 255
15	Máscara de subred	255	De 0 a 255
16	Máscara de subred	255	De 0 a 255
17	Máscara de subred (LSB)	0	De 0 a 255
18	Puerta de enlace predeterminada (MSB)	0	De 0 a 255
19	Puerta de enlace predeterminada	0	De 0 a 255
1A	Puerta de enlace predeterminada	0	De 0 a 255
1B	Puerta de enlace predeterminada (LSB)	0	De 0 a 255
1C	Configuración de direcciones	0	0: Sólo visualización 1: Configuración manual 2: Adquisición automática (mediante DHCP)

4-1. Visualización de dirección IP

- 1) Cambie al modo de configuración CODE No. Pulse los botones (CHECK), (CL) y ZONE al mismo tiempo durante, al menos, 4 segundos. (**SETTING** y CODE No. parpadearán.)
- 2) Seleccione CODE No. para la dirección IP.
 1. Cambie CODE No. a "10" y "1B" con el botón SET TEMP. o .
 2. La dirección de cada opción se visualiza como datos de configuración.
- 3) Pulse el botón (CHECK) para cerrar la visualización de la dirección IP.

4-2. Modificación de dirección IP

En el siguiente procedimiento se describe cómo modificar una dirección IP. Como ejemplo, cambiaremos la dirección IP a 192.168.2.38.

- 1) Cambie al modo de configuración CODE No. Pulse los botones (CHECK), (CL) y ZONE al mismo tiempo durante, al menos, 4 segundos. (**SETTING** y CODE No. parpadearán.)
- 2) Defina los datos de CODE No.
 1. Cambie CODE No. a "1C" con el botón SET TEMP. o .
 2. Cambie el conjunto de datos a "1" con el botón GROUP o .
 - (**SETTING** y CODE No. seguirán parpadeando.)
 3. Pulse el botón (SET) para determinar los datos. (**SETTING** y CODE No. se iluminan sin parpadeo.)
 4. Cambie CODE No. a "13" con el botón SET TEMP. o .
 5. Cambie el conjunto de datos a "38" con el botón GROUP o .

NOTA)

En este punto, los datos introducidos de CODE No. seleccionados aún no se han guardado.

- 3) Salga del modo de configuración CODE No. Pulse el botón (CHECK) para escribir los datos actualizados en la memoria de Compliant Manager.
 - * Una vez completamente escritos los datos en la memoria, se cierra el modo de configuración CODE No..
- 4) Pulse el botón de reinicialización para reiniciar Compliant Manager.
 - * La dirección IP se establece durante el proceso de reinicio.

Cuando cambie la dirección IP de Compliant Manager, es importante cambiar también la dirección IP del PC cliente por una del mismo segmento. Cambie también la configuración del navegador para que coincida con la de la dirección IP de Compliant Manager.

ES

Sistema de control de aire acondicionado
Guía de Configuración de Red
(Para Compliant Manager)

30 de noviembre de 2007 Primera edición

©Copyright Toshiba Carrier Corporation
2004-2008

TOSHIBA CARRIER CORPORATION
23-17, TAKANAWA 3-CHOME, MINATOKU, TOKYO 108-0074, JAPAN

DH84309301(ES)