

DENON®

AVR-X520BT

AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi /
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... /
Önce Beni Oku...

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

TÜRKÇE

Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Denon. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor AV.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.


Si necesita ayuda... :

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Denon en su región.

www.denon.com

Antes de empezar

Elementos requeridos para la instalación

 TV	 Cables del altavoz	 Sistemas de altavoces
 Cable HDMI	 Cable para subwoofer	



- Al conectar esta unidad a un dispositivo que es compatible con Deep Color y 4K, utilice un "High Speed HDMI cable with Ethernet" que lleve el logo de HDMI.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido		Antena interior de FM	
Manual del usuario		Antena AM de cuadro	
Instrucciones de seguridad		Micrófono de calibración de sonido	
Nota sobre radio		Mando a distancia	
Receptor		Pilas R03/AAA	
Cable de alimentación			



El uso de su propio trípode permite que los ajustes se configuren automáticamente para el mejor entorno de audición, proporcionando así un rendimiento excelente.

Configuración


El proceso de configuración consta de tres pasos.

1 Instalación de las pilas en el mando a distancia

2 Conexión del receptor


3 Seguir el asistente de configuración en pantalla

1 Instalación de las pilas en el mando a distancia

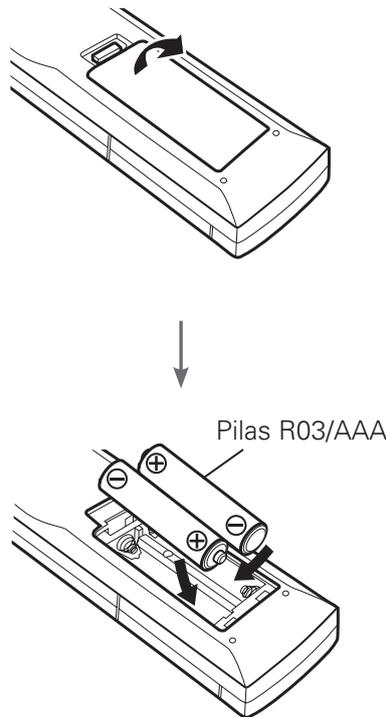


2 Conexión del receptor


2.1) Coloque el receptor cerca de su televisor y conecte el cable de alimentación.

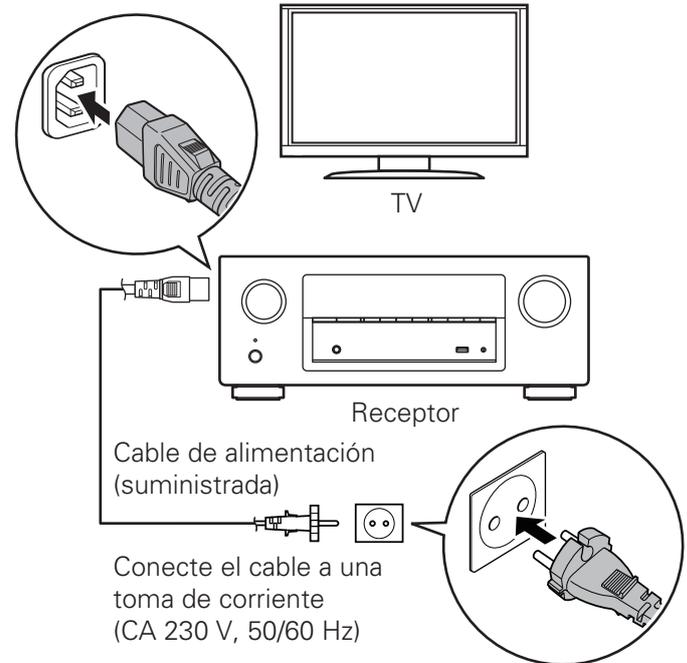

2.2) Conecte el receptor al TV con un cable HDMI.


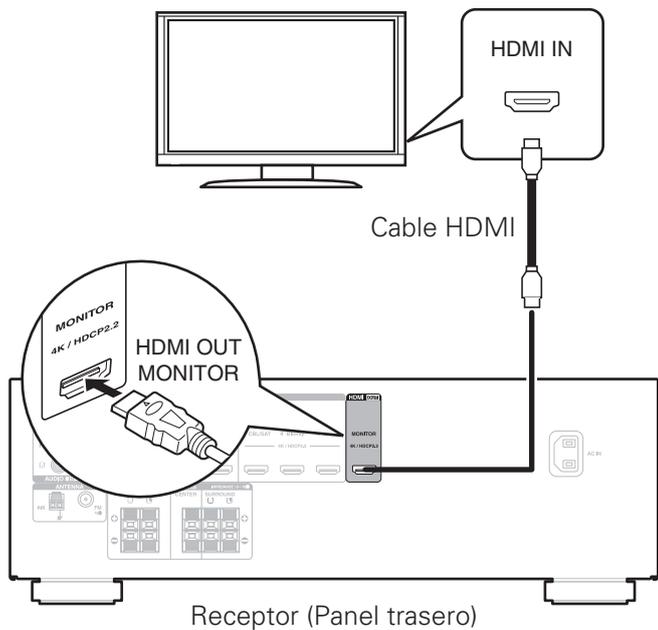


2.3) Encienda el TV.

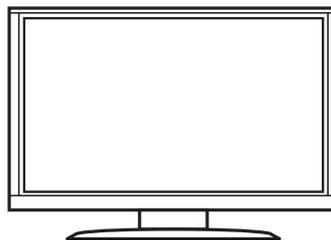

Mando a distancia del TV


2.4) Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV.

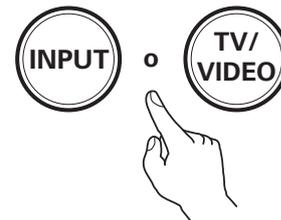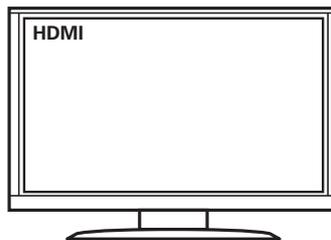

Mando a distancia del TV


2.5) Encienda el receptor.

- Pulse  para encienda el receptor.

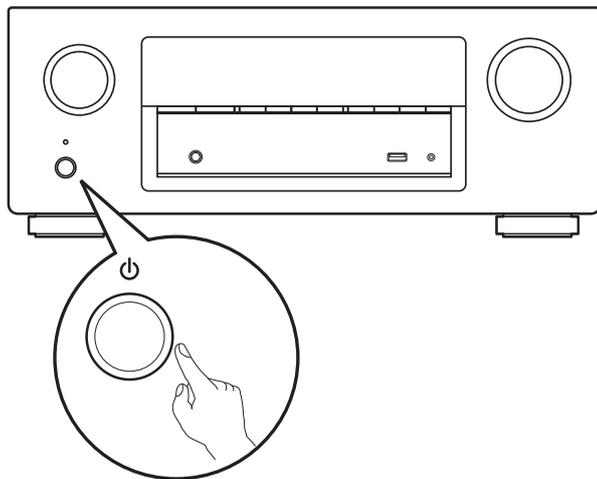

2.6) Verifique la conexión.


- Asegúrese de que puede ver esta pantalla en el TV.

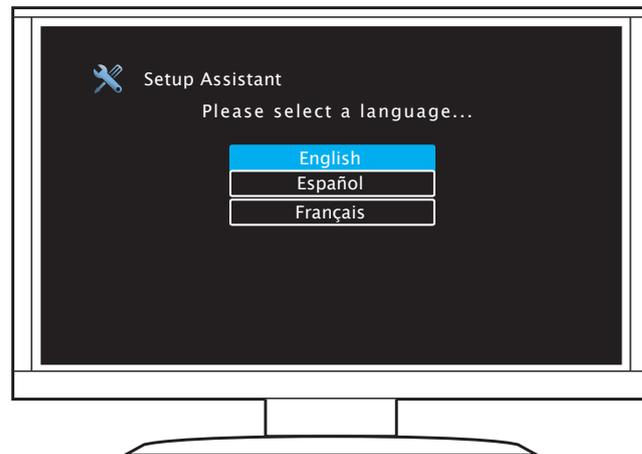

Si no se visualiza esta pantalla, vuelva atrás para intentar de nuevo los pasos en la secuencia recomendada.

3 Seguir el asistente de configuración en pantalla

El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes a su receptor Denon. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

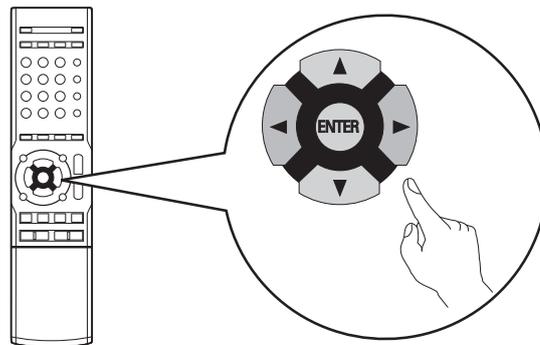

Manual del usuario

Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del receptor y sus funciones.

❑ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web :
manuals.denon.com/AVRX520BT/EU/ES/



Manual en línea




❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

1

Introduzca el disco en el PC.

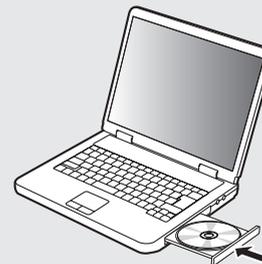

2

Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11286 00AD
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.