



Pleasant Hearth

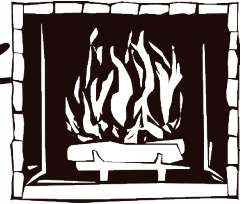

Warming Your Home. Warming Your Heart.

Taylor Electric Fireplace

MODELS #238-31-75M/#238-31-68M

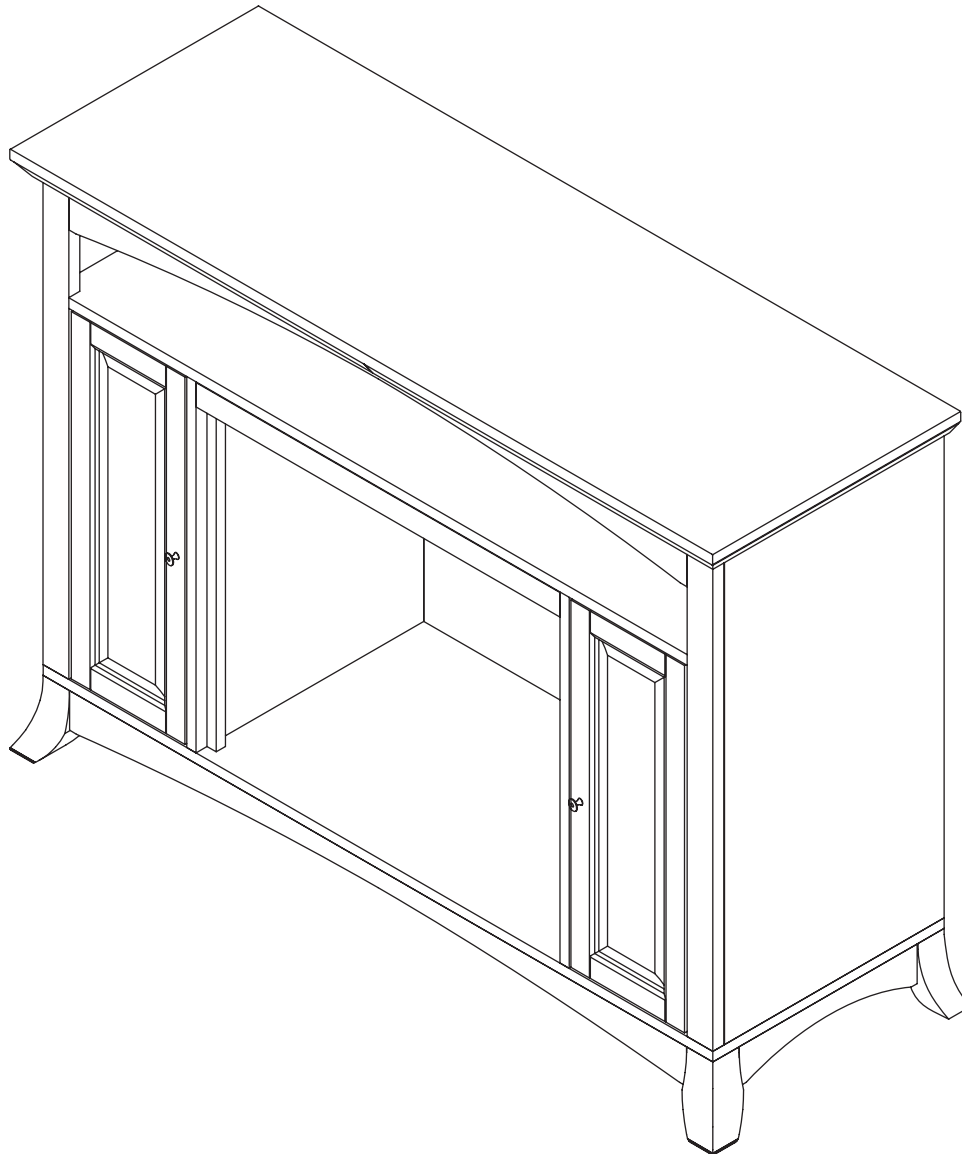


6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer,
call our customer service department at 1-877-447-4768,
8:30 a.m.-4:30 p.m., CST, Monday-Friday.

Printed in China
20-10-172

PACKAGE CONTENTS

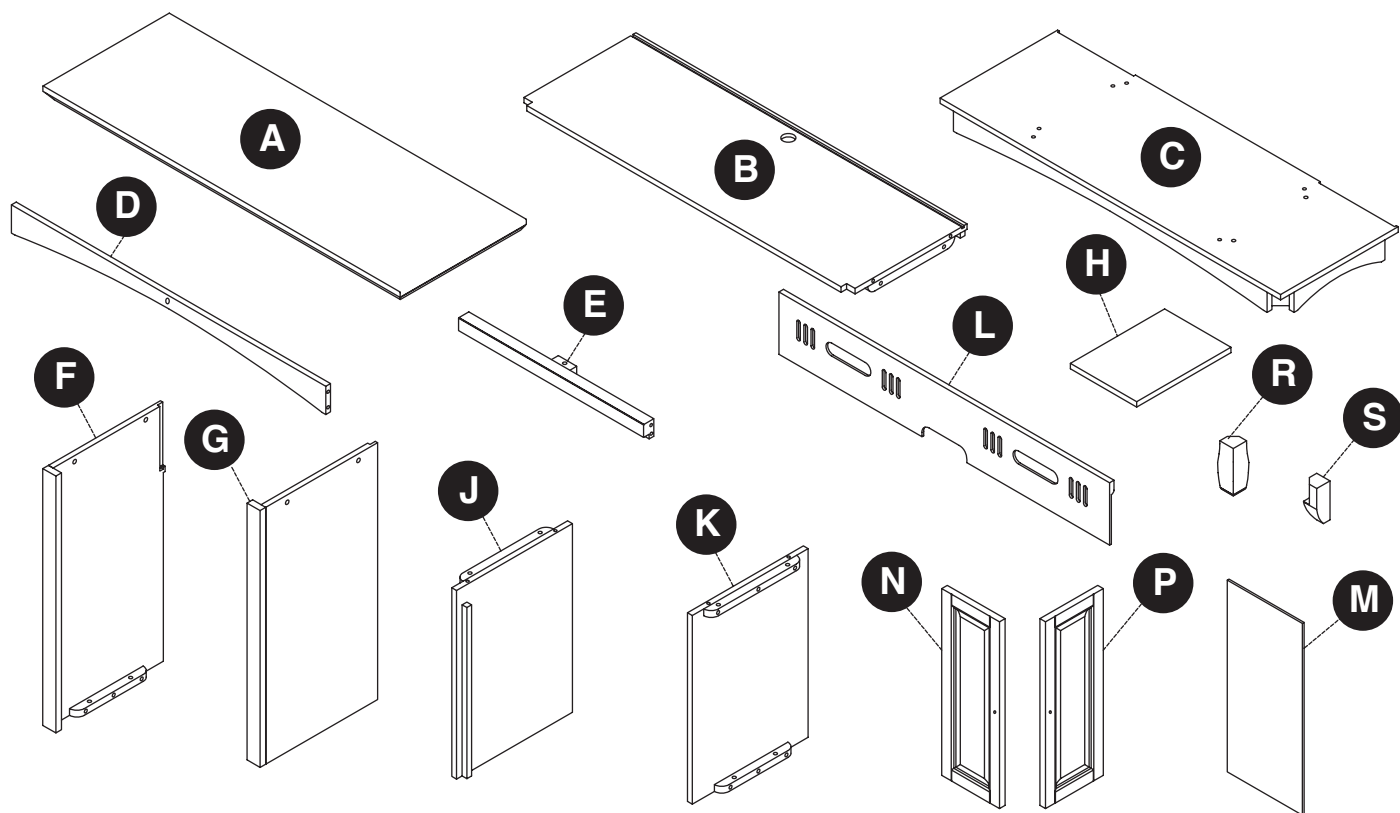

HARDWARE CONTENTS

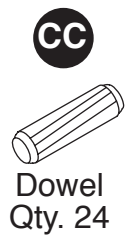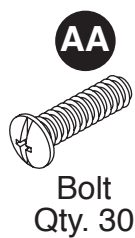

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.	
			ESPRESSO FINISH	WASH. CHERRY FINISH
			238-31-75M	238-31-68M
A	Top Panel	1	20-12-301	20-12-317
B	Top Shelf	1	20-12-302	20-12-318
C	Base	1	20-12-303	20-12-319
D	Top Rail	1	20-12-304	20-12-320
E	Shelf Rail	1	20-12-305	20-12-321
F	Left Side Panel	1	20-12-306	20-12-322
G	Right Side Panel	1	20-12-307	20-12-323
H	Adjustable Shelf	2	20-12-308	20-12-324
J	Left Inner Panel	1	20-12-309	20-12-325
K	Right Inner Panel	1	20-12-310	20-12-326
L	Upper Back Panel	1	20-12-311	20-12-327
M	Lower Back Panel	2	20-12-312	20-12-328
N	Left Cabinet Door	1	20-12-313	20-12-329
P	Right Cabinet Door	1	20-12-314	20-12-330
R	Front Leg	2	20-12-315	20-12-331
S	Rear Leg	2	20-12-316	20-12-332
AA	Bolt	30	20-09-148	
BB	Washer	30	20-09-149	
CC	Dowel	24	20-09-150	
DD	Screw	24	20-09-151	
EE	Shelf Pin	8	20-09-152	
FF	Handle	2	20-09-153	
GG	Screw	2	20-09-154	

Some parts and specifications may change without notice.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Carefully remove all pieces from carton and make sure that you have all parts listed (refer to parts list on page 2-3).


If you are missing parts, please call GHP customer service at 1-877-447-4768.

1. Lay base (C) upside down on a flat, smooth surface. Attach rear legs (S) to back side of base (C) by inserting bolts (AA) and washers (BB) through predrilled holes in glue blocks on base (C) and rear legs (S). Tighten with screwdriver.

Repeat on front side of base (C) using front legs (R), bolts (AA) and washers (BB).

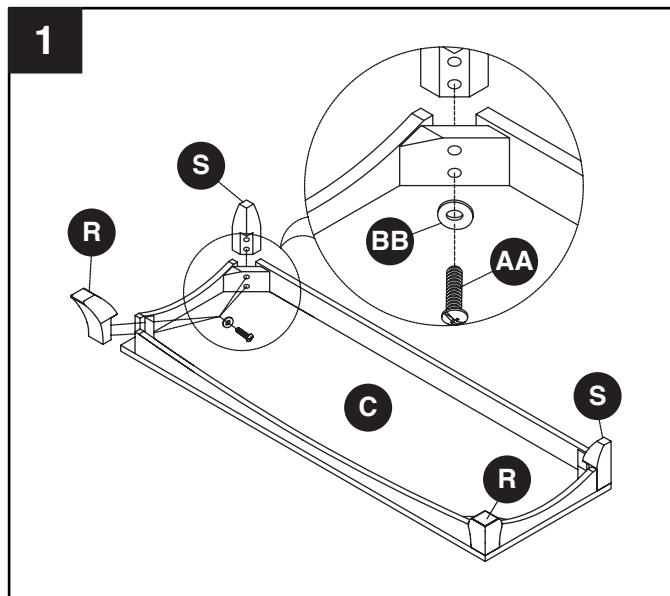


2. Set base (C) upright. Insert 4 dowels (CC) into predrilled holes in base (C) as illustrated. Insert 2 dowels (CC) in predrilled holes in each end of shelf rail (E). Slip left inner panel (J) and right inner panel (K) over dowels in base (C). Slip dowelled ends of shelf rail (E) into predrilled holes in left inner panel (J) and right inner panel (K) as illustrated. Secure by inserting bolts (AA) and washers (BB) through predrilled holes in bottom edge of inner panels and tightening with screwdriver.

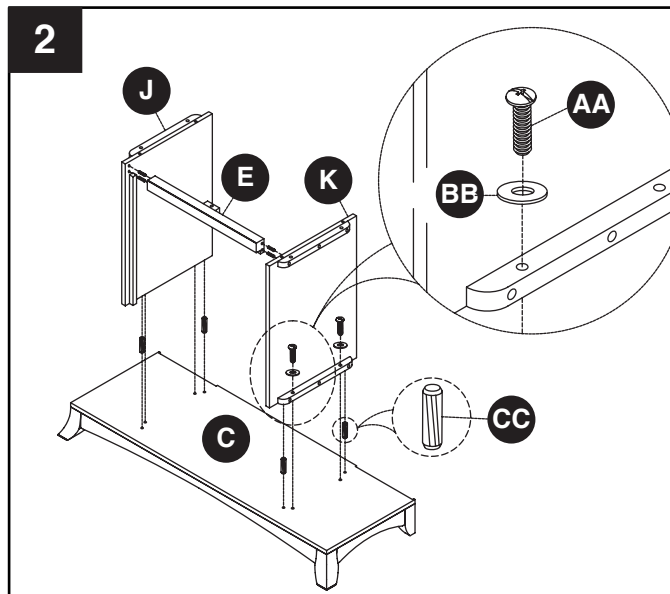


3. Insert 4 dowels (CC) in predrilled holes in left side panel (F) as illustrated. Slip left edge of top shelf (B) over dowels (CC) and slip left edge of top rail (D) over dowels (CC) as illustrated. Attach with bolts (AA) and washers (BB) inserted through predrilled holes. Tighten with screwdriver.

Repeat on right side using right side panel (G).

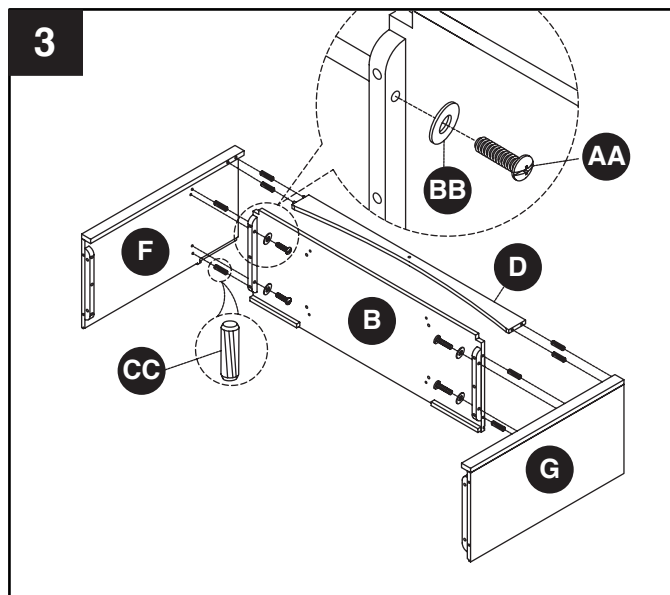


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Insert 4 dowels (CC) into pre-drilled holes in base (C) and 4 dowels (CC) into top edge of inner panel assembly. Slip previous assembly over all dowels (CC) until snug. Secure with bolts (AA) and washers (BB) inserted through pre-drilled holes as illustrated. Tighten with screwdriver.

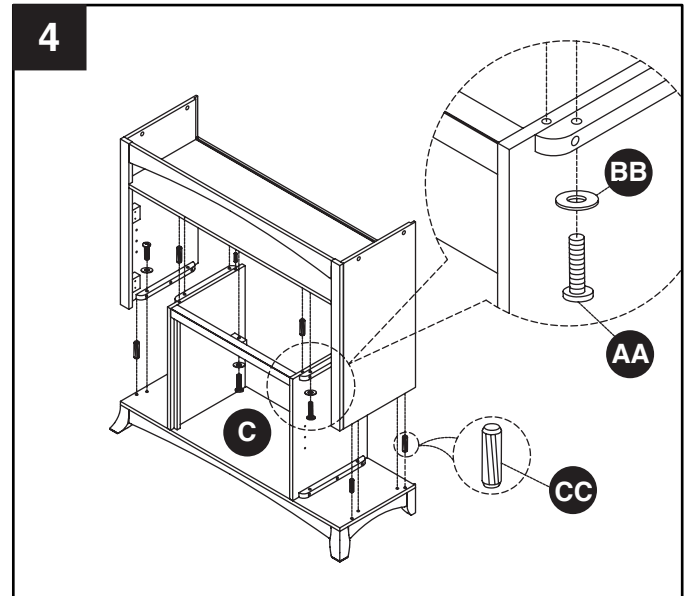

5. Set top panel (A) on top of assembly. Secure from the inside with bolts (AA) and washers (BB) through predrilled holes as illustrated. Tighten with screwdriver.

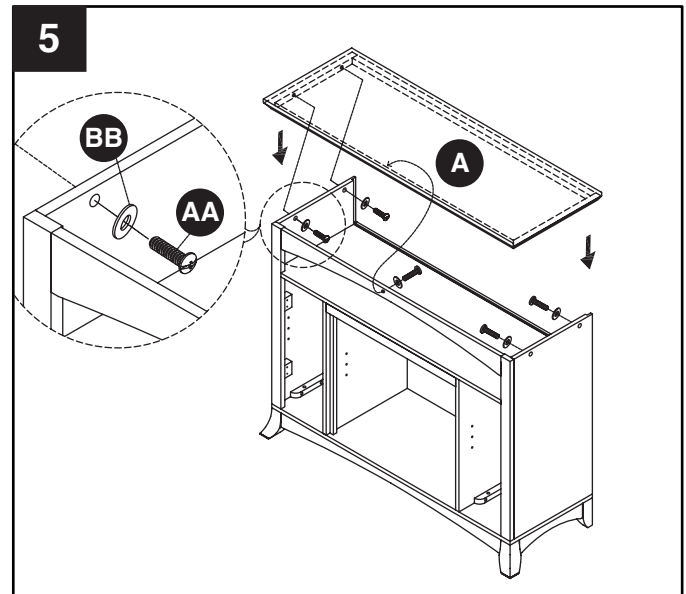


6. Attach upper back panel (G) by dropping into place using magnetic backing as illustrated. Attach both lower back panels (M) by placing screws (DD) through predrilled holes as shown and tightening with screwdriver.

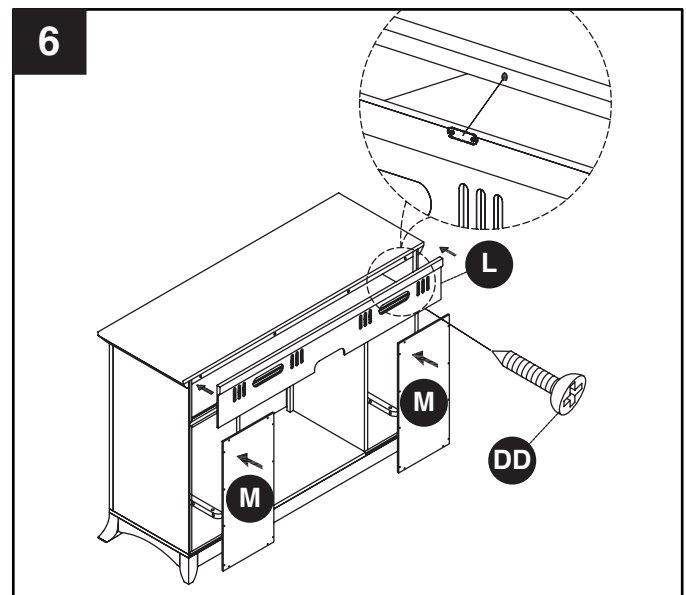


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Attach left cabinet door (N) by sliding hinges into corresponding hinge receivers on left side of assembled mantel. Tighten set screws with screwdriver. Attach handle (FF) to left cabinet door (N) with screw (GG) as illustrated. Repeat using right cabinet door (P).

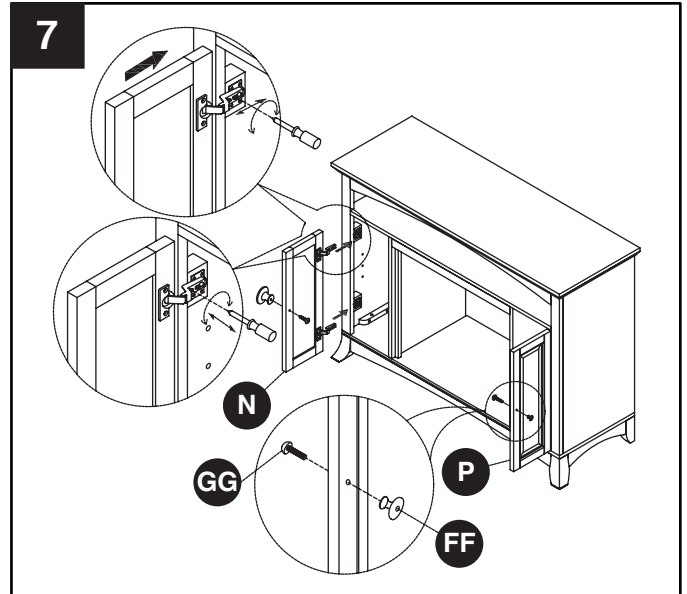

8. Insert shelf pins (EE) in desired locations on each side of mantel and lay adjustable shelves (H) on top of shelf pins (EE).

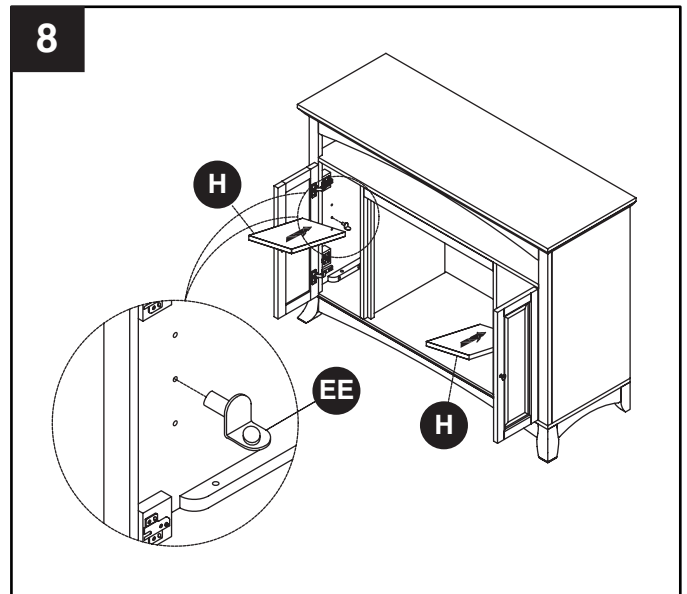

9. Set completed mantel in desired position against wall.

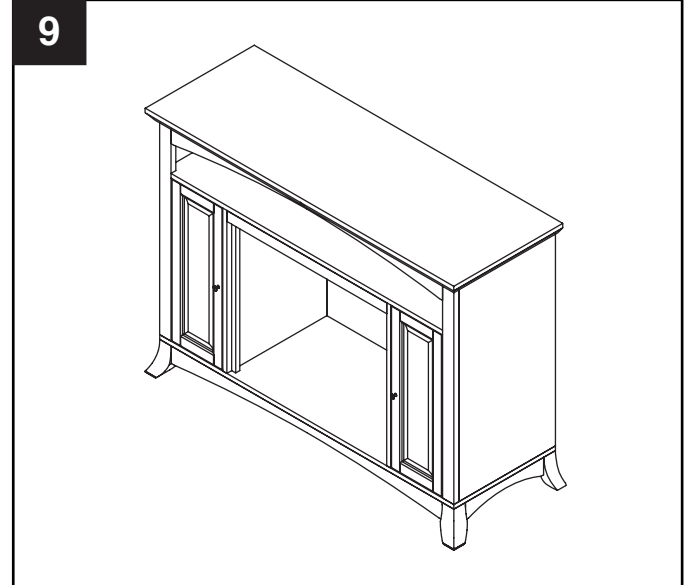

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. GHP Group, Inc. will not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Notice to the Customer

Our quality furniture is built keeping tradition in mind. Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are true personality of a quality piece of wood furniture.

There are several practices we recommend so that you may maintain your new furniture in top condition. First of all, to maintain the finish, you should clean with a soft, slightly damp cloth and buff with a dry cloth. Secondly, wood furniture should never be dragged across a floor. The added stress from dragging the unit may cause the dragged edge to splinter or it may cause some joints to loosen.

Please contact us for any questions or concerns you may have regarding your new piece of furniture.


Pleasant Hearth



Warming Your Home. Warming Your Heart.

Chimenea Eléctrica Taylor

MODELOS #238-31-75M/#238-31-68M

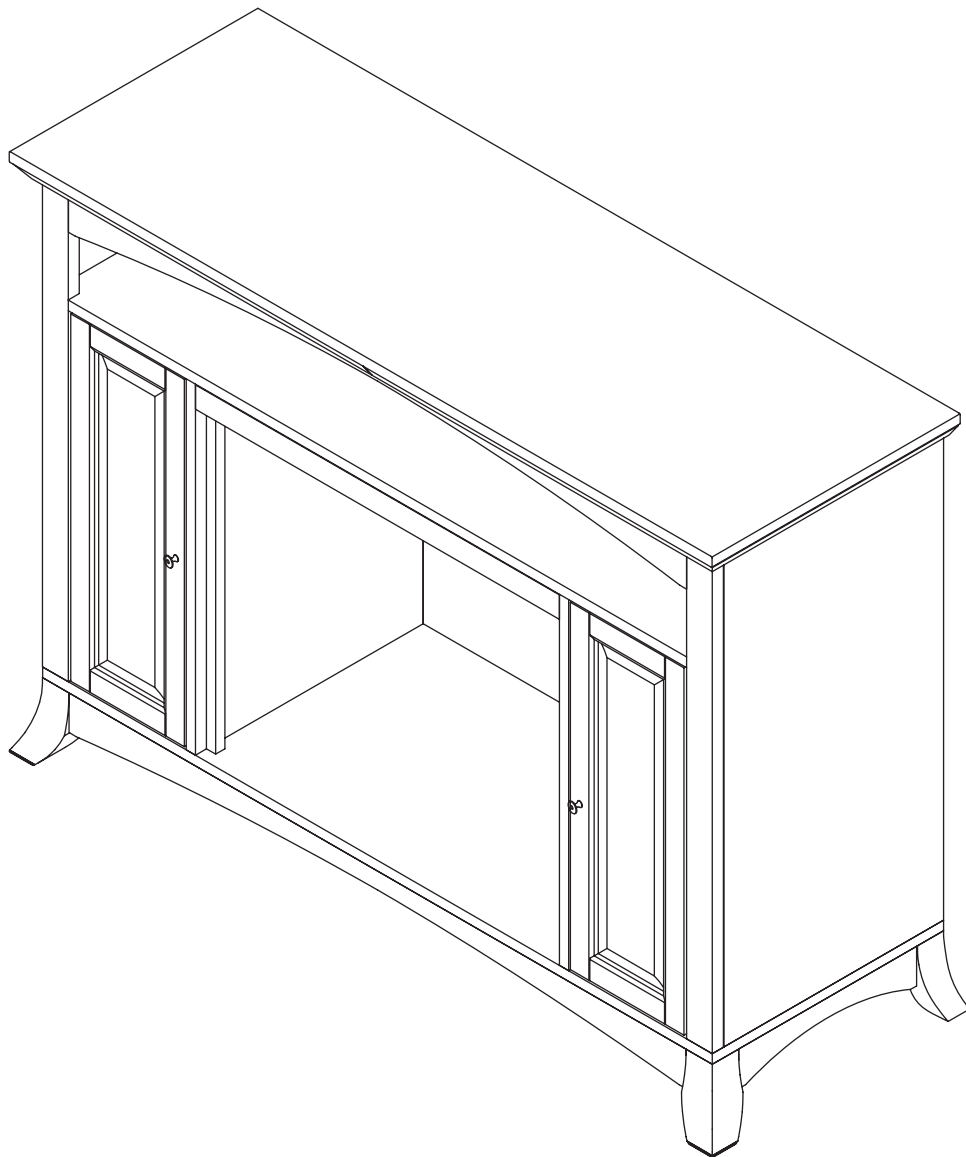


6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768


¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.

Impreso en China
20-10-172

CONTENIDO DEL EMPAQUE

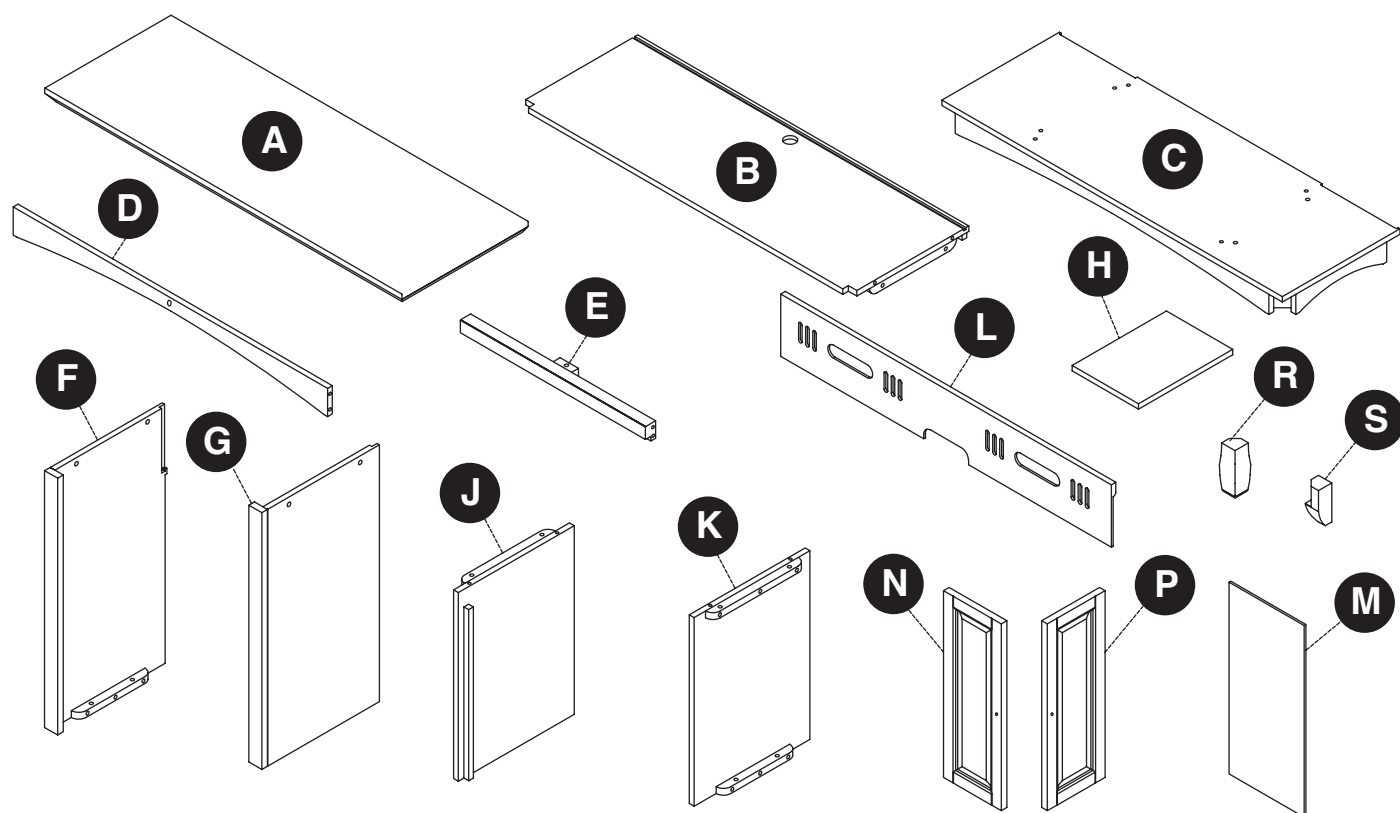


CONTENIDO HARDWARE

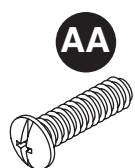

Perno
Qty. 30



Arandela
Qty. 30

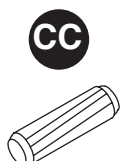

Clavija
Qty. 24



Tornillo
Qty. 24



Alfiler del
estante
Qty. 8



Manija
Qty. 2



Tornillo
Qty. 2

CONTENIDO DEL EMPAQUE

PIEZA	DESCRIPCION	CANT.	REF. N°	
			ABACADO EXPRESO	ACABADO CEREZA DE WASH.
			238-31-75M	238-31-68M
A	Panel superior	1	20-12-301	20-12-317
B	Estante superior	1	20-12-302	20-12-318
C	Base	1	20-12-303	20-12-319
D	Baranda superior	1	20-12-304	20-12-320
E	Barandilla del estante	1	20-12-305	20-12-321
F	Panel lateral izquierdo	1	20-12-306	20-12-322
G	Panel lateral derecho	1	20-12-307	20-12-323
H	Repisa ajustable	2	20-12-308	20-12-324
J	Panel interior izquierdo	1	20-12-309	20-12-325
K	Panel interior derecho	1	20-12-310	20-12-326
L	Panel trasero superior	1	20-12-311	20-12-327
M	Panel trasero inferior	2	20-12-312	20-12-328
N	Puerta izquierda del gabinete	1	20-12-313	20-12-329
P	Puerta derecha del gabinete	1	20-12-314	20-12-330
R	Pata delantera	2	20-12-315	20-12-331
S	Pata trasera	2	20-12-316	20-12-332
AA	Perno	30	20-09-148	
BB	Arandela	30	20-09-149	
CC	Clavija	24	20-09-150	
DD	Tornillo	24	20-09-151	
EE	Alfiler del estante	8	20-09-152	
FF	Manija	2	20-09-153	
GG	Tornillo	2	20-09-154	

Algunas partes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Retire con cuidado todas las piezas de la caja y asegúrese de que usted tiene todas las piezas de la lista (consulte a la lista de piezas en la página 2-3).

Si le faltan piezas, por favor llame a nuestro departamento de servicio al cliente de GHP al 1-877-447-4768.

1. Ponga la base (C) al revés sobre una superficie plana y lisa. Coloque las patas traseras (S) a la parte trasera de la base (C) insertando los pernos (AA) y las arandelas (BB) por los agujeros en los bloques adhesivos sobre la base (C) y las patas traseras (S). Ajustelos con un destornillador. Repita lo mismo en el frente de la base (C) usando las patas delanteras (R), los pernos (AA) y las arandelas (BB).


2. Ponga la base (C) mirando hacia arriba. Inserte 4 clavijas (CC) por los agujeros de la base (C) como muestra la ilustración. Inserte 2 clavijas (CC) por los agujeros en cada extremo del carril del estante (E). Deslice el panel interno izquierdo (J) y el panel interno derecho (K) sobre las clavijas en la base (C). Deslice los bordes ya clavados del carril del estante (E) por los agujeros del panel interior izquierdo (J) y el panel interior derecho (K) como muestra la ilustración. Asegure con los pernos (AA) y las arandelas (BB) por los agujeros en el extremo inferior de los paneles interiores y ajustandolos con un destornillador.

3. Inserte 4 clavijas (CC) en los agujeros del panel interno izquierdo (F) como muestra la ilustración. Deslice el estante superior izquierdo (B) sobre las clavijas (CC) y deslice el borde izquierdo del carril superior (D) sobre las clavijas (CC) como muestra la ilustración. Coloque los pernos (AA) y las arandelas (BB) insertadas por los agujeros. Ajustelos con un destornillador. Repita sobre el lado derecho usando el panel del lado derecho (G).

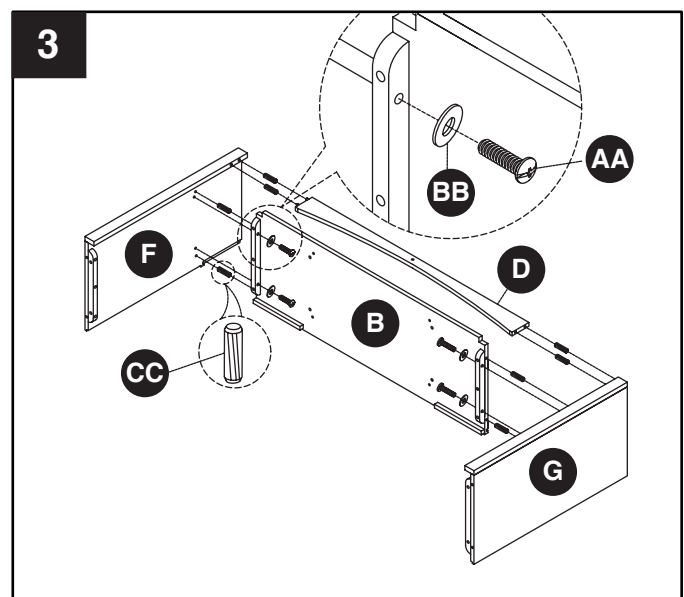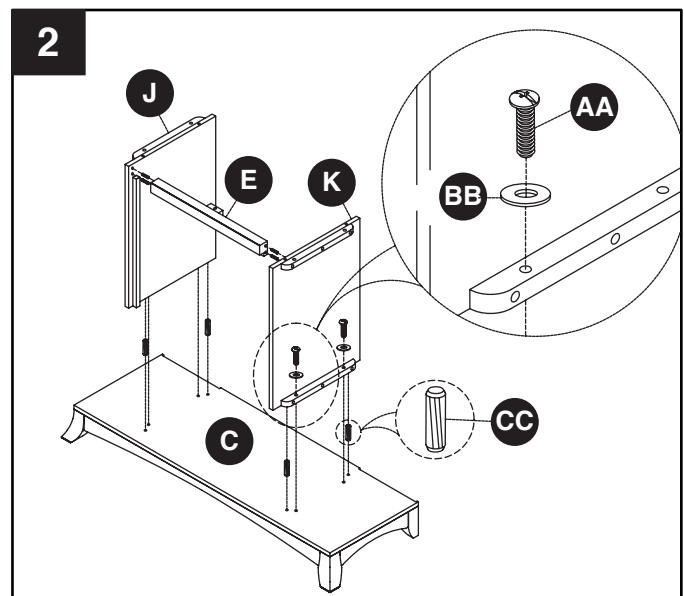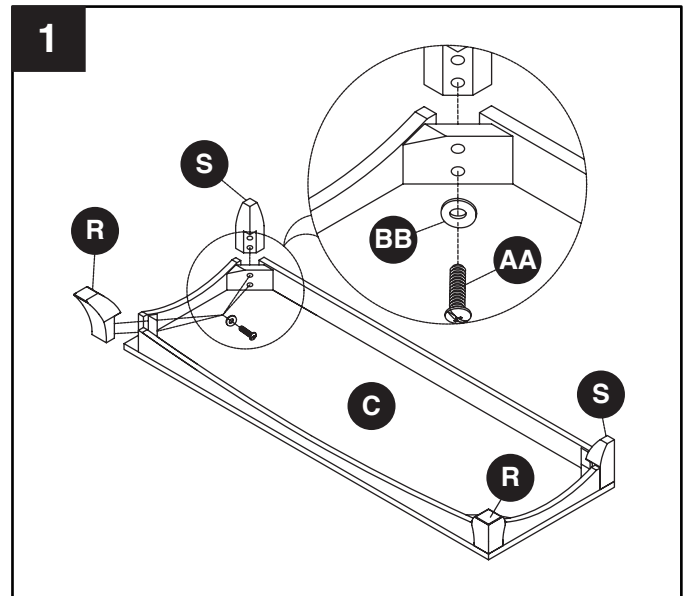


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


4. Inserte 4 clavijas (CC) por los agujeros de la base (C) y 4 clavijas (CC) en el borde superior del panel interno del ensamblaje. Deslice el ensamblaje anterior sobre las clavijas. (CC) hasta que este bien ajustado. Fije con los pernos (AA) y las arandelas (BB) insertados por los agujeros como muestra la ilustración. Ajustelos con un destornillador.

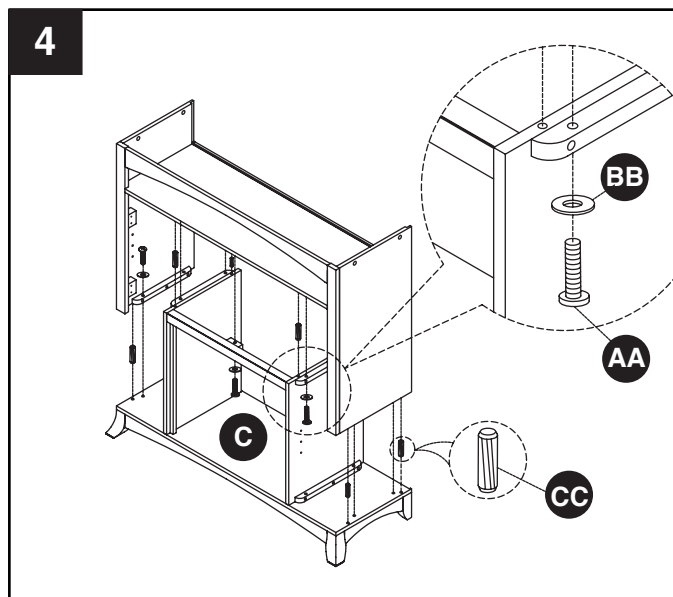

5. Coloque el panel superior (A) encima del ensamblaje. Fije desde adentro con los pernos (AA) y las arandelas (BB) por los agujeros como muestra la ilustración. Ajustelos con un destornillador.

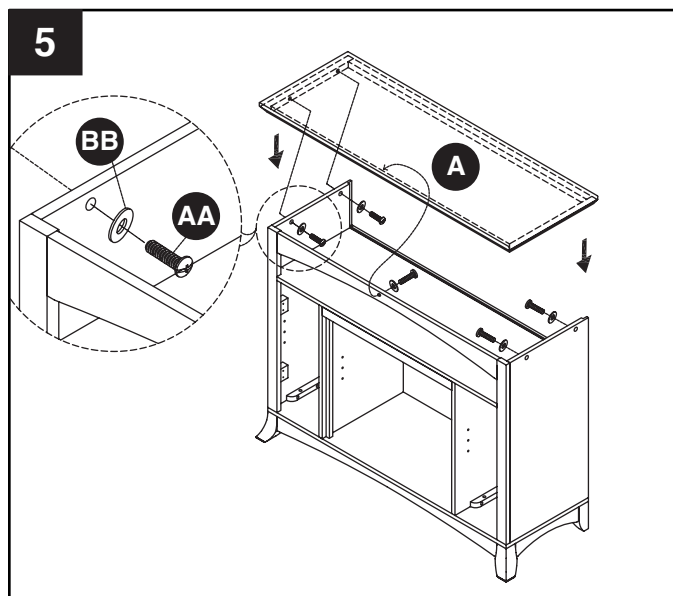


6. Coloque el panel superior trasero (G) cayendo en su lugar usando respaldo magnético, tal como se muestra en la ilustración. Coloque ambos paneles inferiores traseros (M) poniendo tornillos (DD) por los agujeros como muestra la ilustración y ajustandolos con un destornillador.

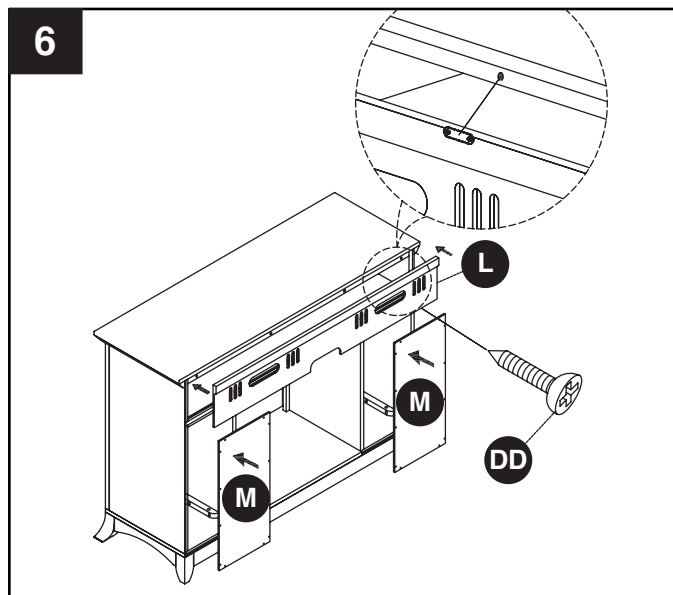


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


7. Coloque la puerta izquierda del gabinete (N) deslizando las bisagras dentro de sus correspondientes receptores de bisagras sobre el lado izquierdo del ensamblaje de la repisa. Ajustelos los tornillos con un destornillador. Ponga la manija (FF) a la puerta izquierda del gabinete (N) con tornillo (GG) como muestra la ilustración. Repita lo mismo usando la puerta derecha del gabinete (P).

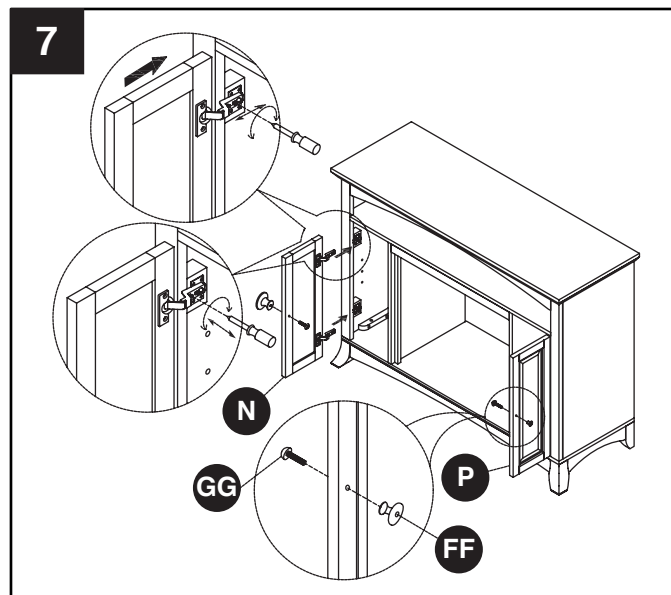

8. Inserte los clavos del estante (EE) en la posición deseada en cada lado de la repisa y coloque los estantes ajustables (H) encima de los clavos de la repisa (EE).

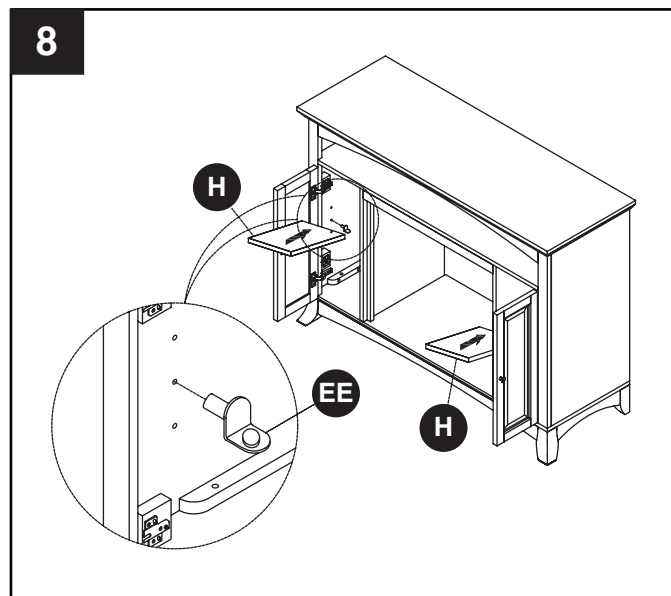

9. Coloque la repisa armada en la posición deseada contra la pared.

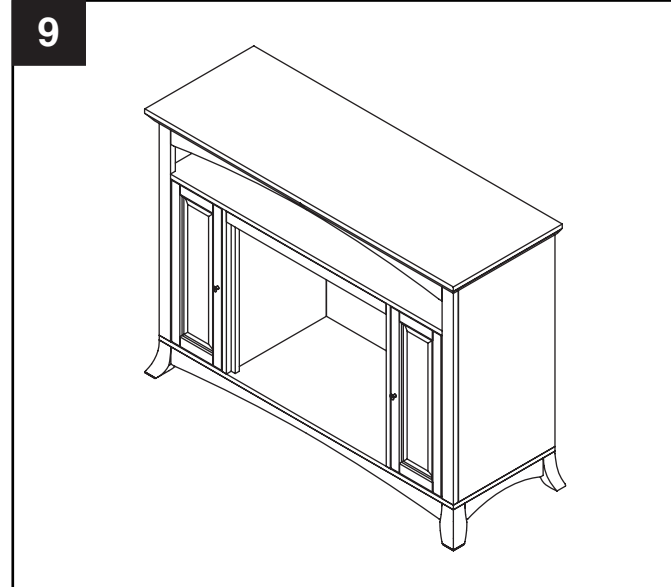

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Aviso para el consumidor

Nuestros muebles de calidad se fabrican teniendo en mente la tradición. Las variaciones en el color y acabados de la madera, que pueden ser resultado de las características naturales de la misma, tales como el patrón de las vetas, manchas minerales y otros similares, no se consideran defectos. A medida que la madera continúa moviéndose y envejeciendo, usted podrá notar estas ligeras diferencias en color, incluso en diferentes partes de una pieza individual. Los nudos profundos y las pequeñas rajaduras en la superficie indican la personalidad verdadera de una pieza de madera de buena calidad.

Existen varias formas que recomendamos para que mantenga sus muebles nuevos en las mejores condiciones. Primero que todo, para mantener el acabado debe limpiar con un paño suave, ligeramente húmedo, y pulir con un paño seco. Además, los muebles de madera nunca deben arrastrarse por el piso. El estrés agregado de arrastrar la unidad puede causar que la parte arrastrada se astille o que se afloje una unión.

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de su nuevo mueble.


Pleasant Hearth



Warming Your Home. Warming Your Heart.

Foyer Électrique Taylor

MODÈLES #238-31-75M/#238-31-68M

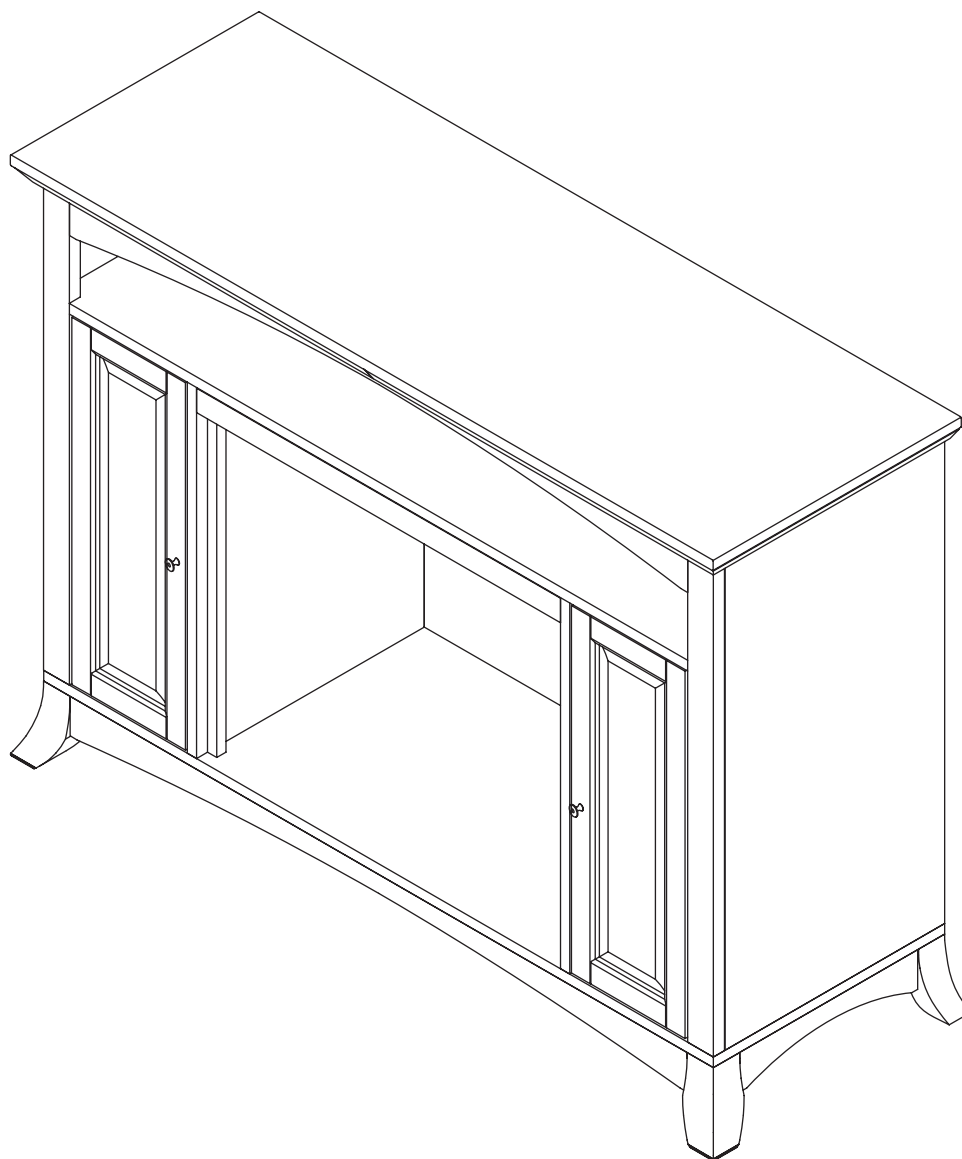


6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768


Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de
communiquer avec votre détaillant, adressez-vous au service
à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC) ou par courriel à
customerservice@ghpgroupinc.com.

Imprimé en China
20-10-172

CONTENU DE L'EMBALLAGE

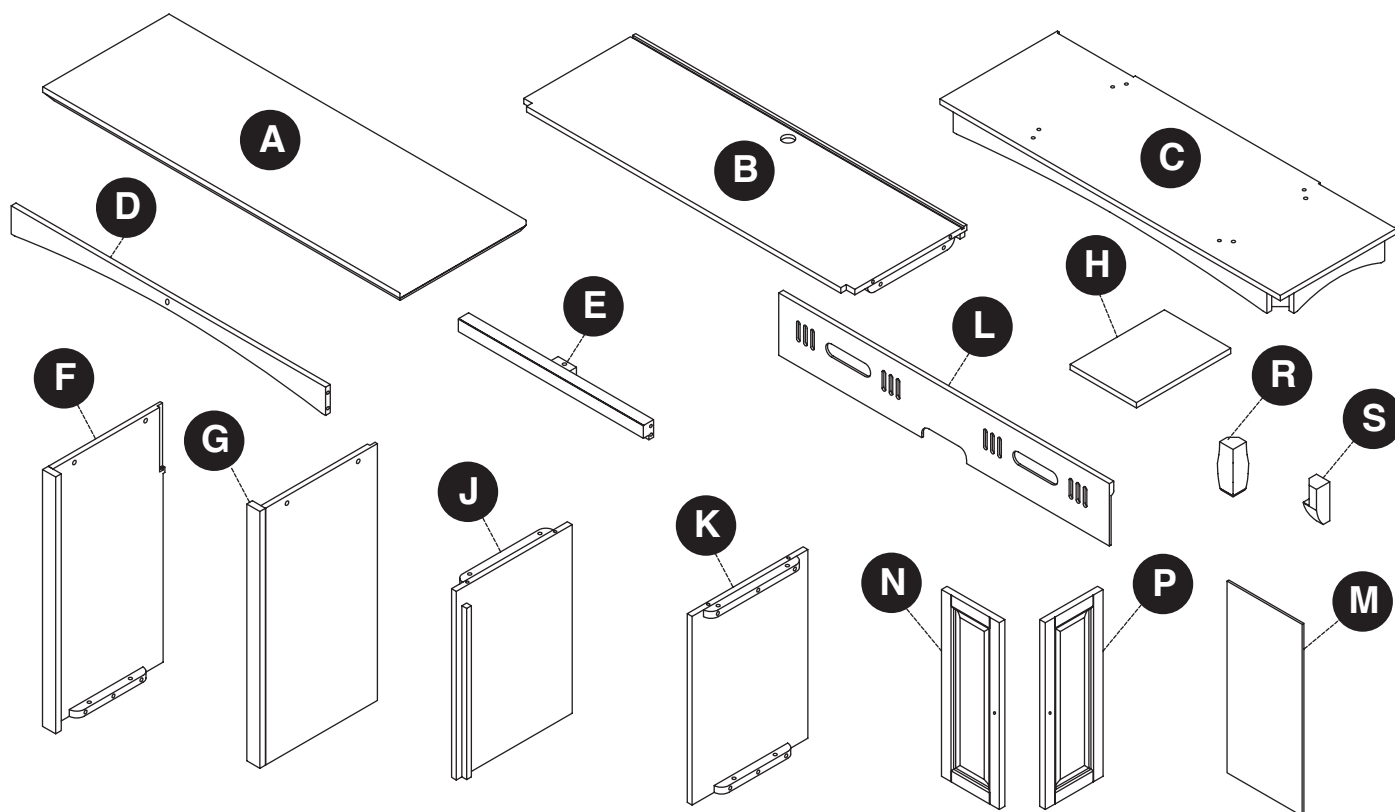

CONTENU HARDWARE

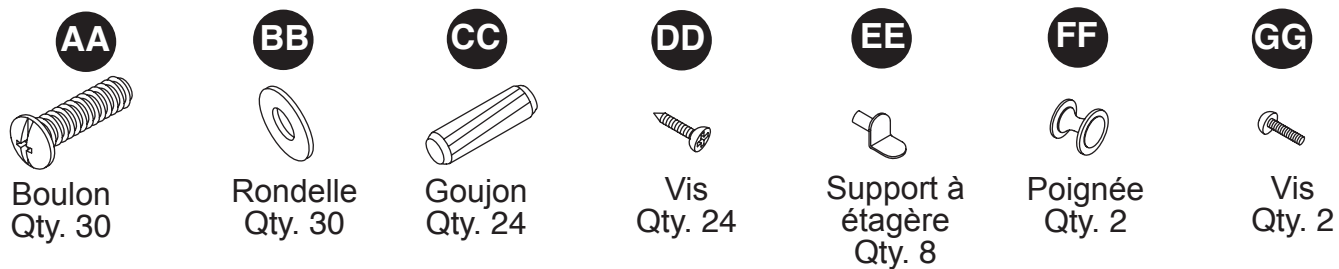

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.	N° DE PIÈCE	
			FINI ESPRESSO	FINI CERISIER WASHINGTON
			238-31-75M	238-31-68M
A	Panneau supérieur	1	20-12-301	20-12-317
B	Étagère supérieure	1	20-12-302	20-12-318
C	Base	1	20-12-303	20-12-319
D	Rail supérieur	1	20-12-304	20-12-320
E	Rail de l'étagère	1	20-12-305	20-12-321
F	Panneau gauche	1	20-12-306	20-12-322
G	Panneau droit	1	20-12-307	20-12-323
H	Étagère ajustable	2	20-12-308	20-12-324
J	Panneau intérieur gauche	1	20-12-309	20-12-325
K	Panneau intérieur droit	1	20-12-310	20-12-326
L	Panneau supérieur arrière	1	20-12-311	20-12-327
M	Panneau inférieur arrière	2	20-12-312	20-12-328
N	Porte gauche du cabinet	1	20-12-313	20-12-329
P	Porte droite du cabinet	1	20-12-314	20-12-330
R	Patte avant	2	20-12-315	20-12-331
S	Patte arrière	2	20-12-316	20-12-332
AA	Boulon	30	20-09-148	
BB	Rondelle	30	20-09-149	
CC	Goujon	24	20-09-150	
DD	Vis	24	20-09-151	
EE	Support à étagère	8	20-09-152	
FF	Poignée	2	20-09-153	
GG	Vis	2	20-09-154	

Certaines parties et les spécifications peuvent changer sans préavis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Retirez soigneusement toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous qu'il n'en manque aucune (référez-vous à la liste des pièces de la page 16-17).

S'il y a des pièces manquantes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de GHP au 1 877 447-4768.

1. Placez la base (C) à l'envers sur une surface plane et lisse. Fixez les pattes arrière (S) à l'endos de la base (C) en insérant les boulons (AA) avec les rondelles (BB) dans les coins en bois et les pattes arrière (S). Serrez avec un tournevis. Faites la même chose avec la partie avant de la base (C) en utilisant les pattes avant (R), les boulons (AA) et les rondelles (BB).


2. Mettez la base (C) debout. Insérez 4 goujons (CC) dans les trous de la base (C), tel qu'illustré. Insérez 2 goujons (CC) dans les trous à chaque extrémité du rail de l'étagère (E). Placez le panneau intérieur gauche (J) et le panneau intérieur droit (K) sur les goujons de la base (C). Insérez les goujons du rail de l'étagère (E) dans les trous du panneau gauche (J) et du panneau droit (K), tel qu'illustré. Faites tenir en insérant les boulons (AA) avec les rondelles (BB) dans les trous des panneaux intérieurs. Serrez avec un tournevis.

3. Insérez 4 goujons (CC) dans les trous du côté gauche du panneau (F), tel qu'illustré. Insérez la partie gauche de l'étagère supérieure (B) sur les goujons (CC) et insérez la partie gauche du rail supérieur (D) sur les goujons (CC), tel qu'illustré. Fixez en insérant les boulons (AA) avec les rondelles (BB) dans les trous. Serrez avec un tournevis. Faites la même chose avec le panneau droit (G).

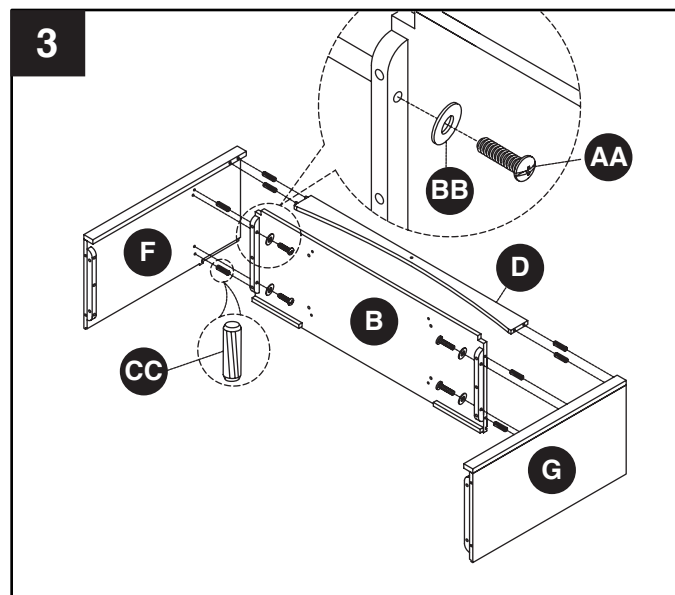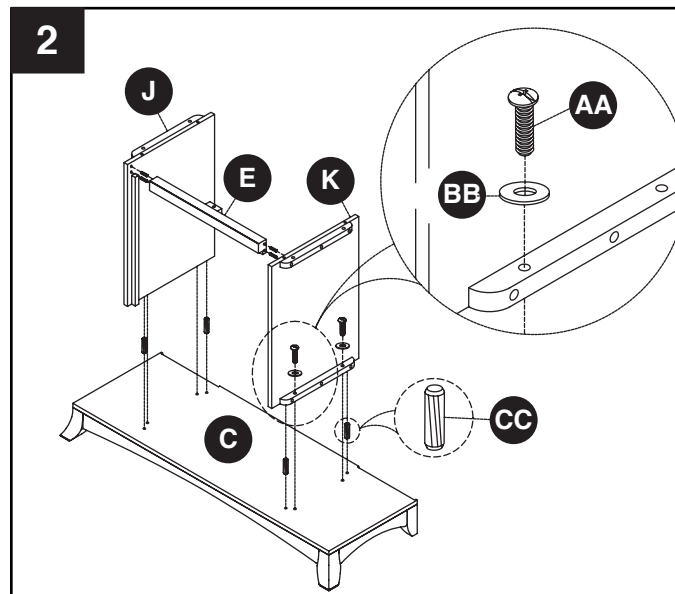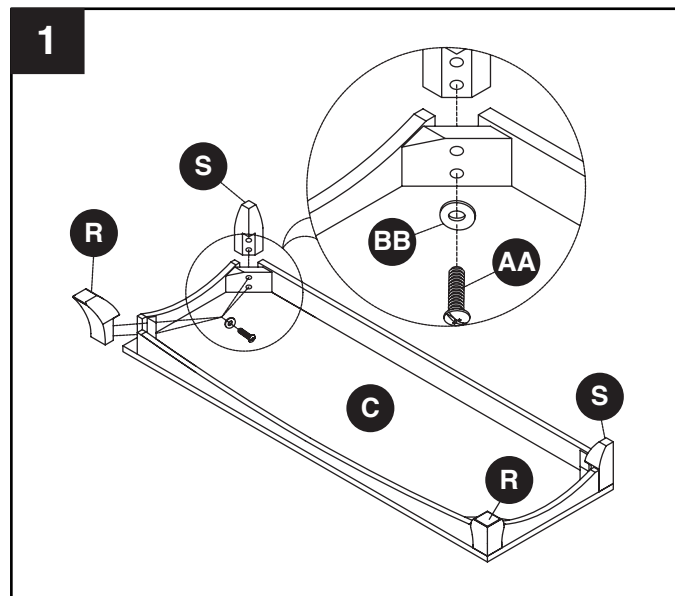


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


4. Insérez 4 goujons (CC) dans les trous de la base (C) et 4 goujons (CC) dans la partie supérieure de l'assemblage du panneau intérieur. Placez et ajustez l'assemblage sur tous les goujons (CC). Fixez avec les boulons (AA) et les rondelles (BB). Utilisez les trous, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis.

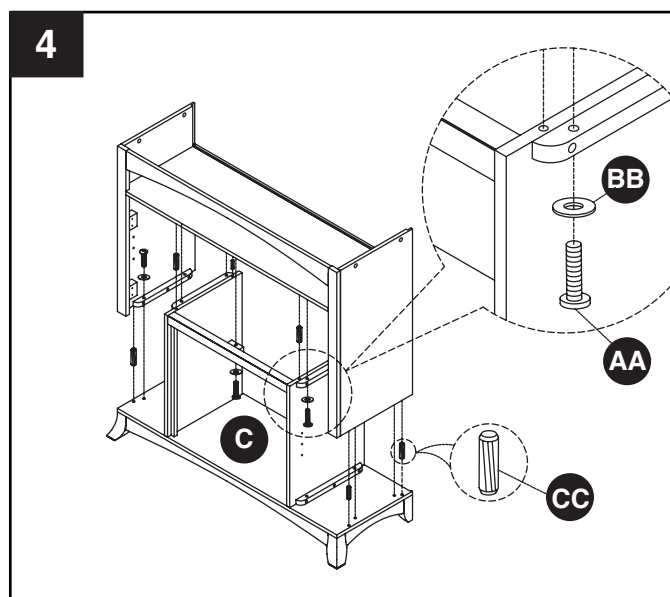

5. Placez le panneau du haut (A) sur l'assemblage. Fixez de l'intérieur en insérant les boulons (AA) avec les rondelles (BB) dans les trous, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis.

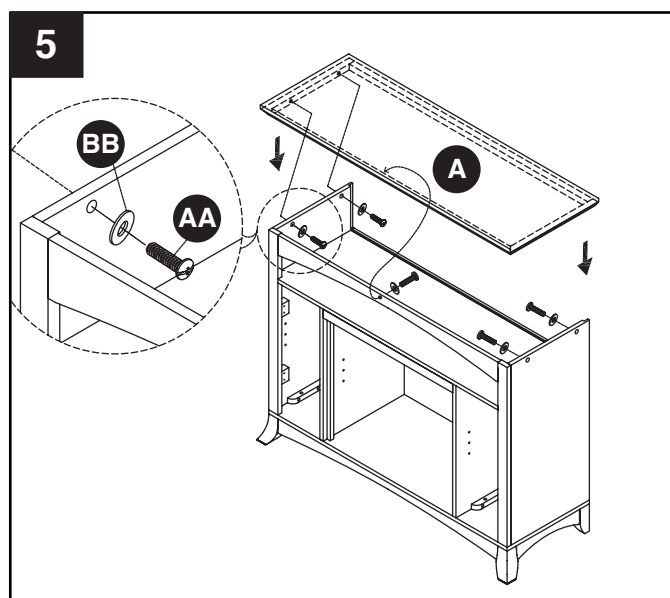


6. Attachez le panneau arrière supérieur (G) en laissant tomber en place à l'aide d'un support magnétique, comme illustré. Fixez les deux panneaux arrière (M) en insérant les vis (DD) dans les trous, tel qu'illustré. Serrez avec un tournevis.

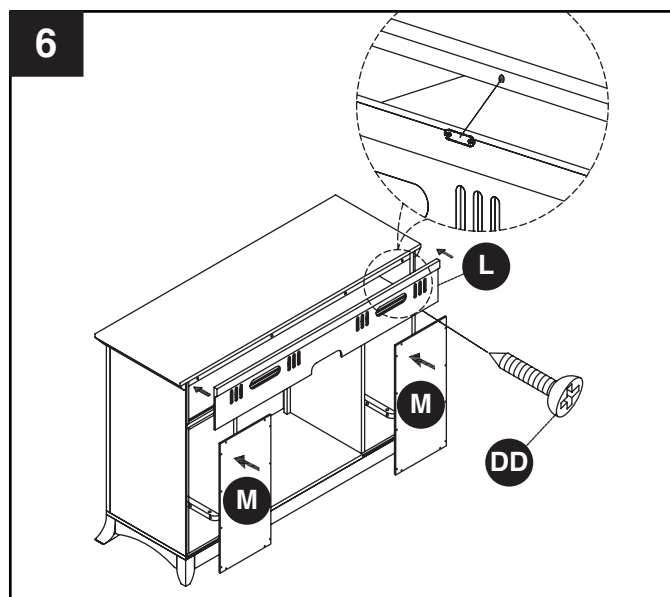


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


7. Fixez la porte gauche du cabinet (N) en insérant la languette dans la charnière du côté gauche du foyer. Serrez la vis de calage avec un tournevis. Fixez la poignée (FF) à la porte gauche (N) avec la vis (GG), tel qu'illustré. Faites la même chose avec la porte droite du cabinet (P).

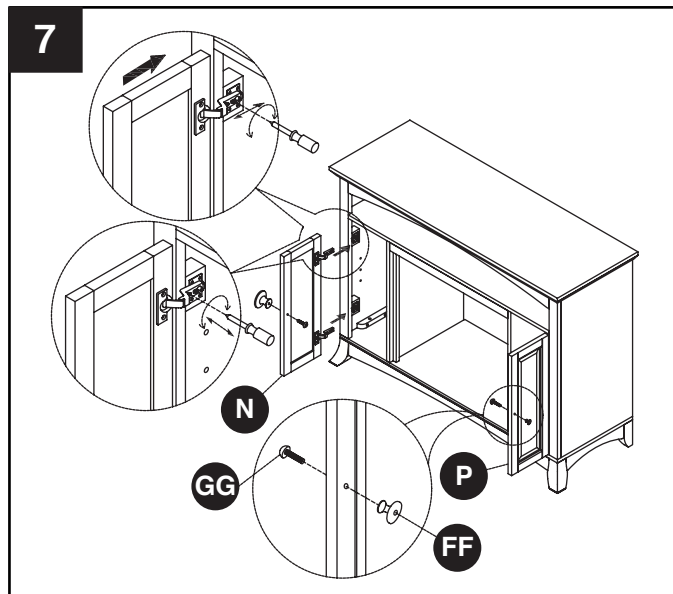

8. Insérez les supports à étagère (EE) à l'endroit choisi de chaque côté du foyer et placez les étagères (R) sur les supports à étagères (EE).

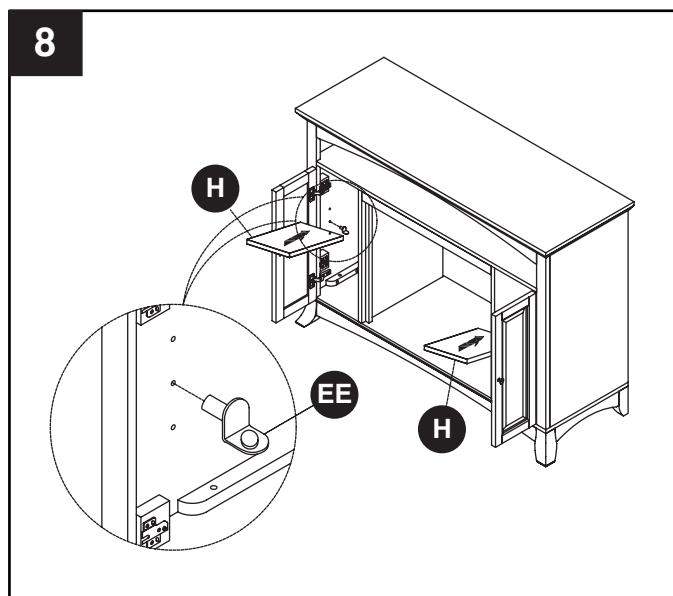

9. Placez le foyer contre un mur après l'assemblage.

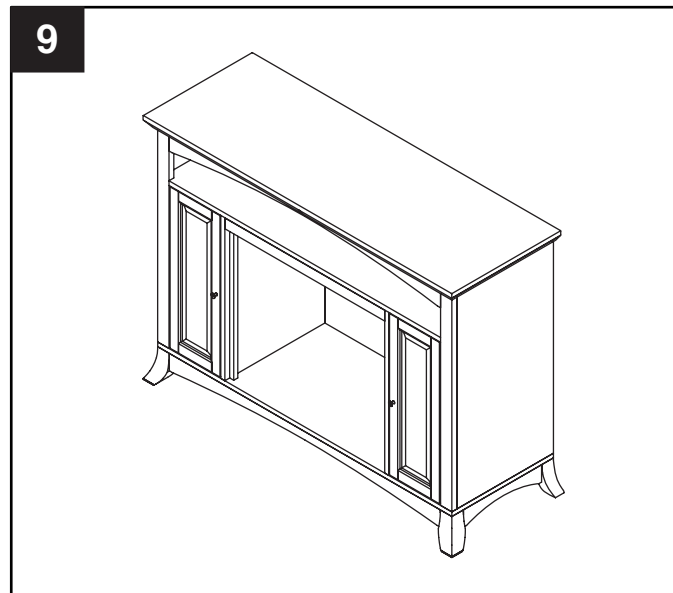

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si pendant un an à partir de la date d'achat originelle cet article ne fonctionne pas du fait d'un défaut de matériau ou de façon, nous le remplacerons ou le réparerons, à notre choix, gratuitement. Pour commander des pièces ou pour faire jouer la garantie, appelez le 1-877-447-4768, Lundi-Vendredi, 8 h 30 – 16 h 30 CST. Cette garantie ne couvre pas les défauts provenant d'une utilisation incorrecte ou anormale, de mésusage, d'un accident ou d'une altération. Ne pas suivre toutes les instructions du manuel du propriétaire annule aussi la garantie. Le Groupe GHP ne sera pas responsable des dommages accessoires et indirects. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Les limites ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi posséder d'autres droits qui varient d'État à État.

GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Note pour le client

Nos meubles de qualité sont fabriqués selon la tradition. Les différences dans la couleur du bois et du fini, qui peuvent provenir des caractéristiques naturelles du bois, comme le grain, les veines du bois et l'effet, ne peuvent pas être considérées comme défauts. Comme le bois travaille et vieillit, de légères différences de couleur peuvent apparaître, même sur différentes parties du meuble. Les nœuds et craquelures sur la surface font parties du caractère d'un meuble en bois.

Il existe plusieurs moyens pour que votre meuble reste comme neuf. Premièrement, pour garder le fini, il vous faut nettoyer avec un chiffon légèrement humide et doux et frotter avec un chiffon sec. Deuxièmement, ne tirez jamais le meuble en bois sur le sol. L'effort peut faire éclater le bois ou desserrer certaines jonctions.

Veuillez nous contacter pour toutes questions ou problèmes que vous pouvez avoir à propos de votre nouveau meuble.