

SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN ACTIVADA POR VOZ



Manual del propietario



Para sistema de
intercomunicación inalámbrica
Modelo WHI-4CUPG



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS DE ADVERTENCIA



El propósito de este símbolo es el de alertar al usuario a la presencia de “voltaje peligroso” dentro del compartimiento del producto, de tal magnitud que pudiera crear riesgo de choque eléctrico.



El propósito de este símbolo es el de llamar la atención al usuario a instrucciones importantes sobre el uso y mantenimiento que aparecen en los impresos que acompañan el sistema.



- * **¡ADVERTENCIA!** Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este dispositivo a la lluvia o agua ni a lugares húmedos.
- * **¡ADVERTENCIA!** No introduzca ningún objeto metálico a través de las parrillas de ventilación.
- * **¡PRECAUCIÓN!** Evite posible choque eléctrico. Asegúrese que la hoja ancha de la clavija entre totalmente en la ranura ancha.

SUGERENCIAS IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD



➔ **FUENTE DE CORRIENTE.** Esta unidad sólo debe conectarse a una fuente de corriente de 110-120 voltios de corriente alterna (VCA).



➔ **TIERRA O POLARIZACIÓN.** Esta unidad viene equipada con una clavija polarizada para toma de corriente alterna (con una hoja más ancha que la otra). Como medida de seguridad, esta clavija podrá insertarse en la toma de corriente de una sola manera. Si no puede insertar la clavija totalmente, inviértala. Si aún así no cabe, llame a un electricista para que instale una toma de corriente apropiada. No nulifique la medida de seguridad que conlleva la clavija polarizada.



➔ **PERÍODOS EN QUE NO SE USE.** Siempre apague y desconecte la unidad cuando no vaya a usarse o atenderse durante algún período prolongado.



➔ **PENETRACIÓN DE OBJETOS O LÍQUIDOS.** Jamás introduzca objetos de cualquier tipo a la unidad a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían hacer contacto con áreas de voltaje peligrosas o provocar cortos y el riesgo de incendio o choque eléctrico. Jamás derrame líquido de cualquier tipo en la unidad.



➔ **LIMPIEZA.** Desconecte la unidad de la toma de corriente de pared antes de limpiarla o pulirla. No use limpiadores líquidos, aerosoles, gasolina o cualquier otro fluido inflamable. Limpie el exterior de la unidad con un trapo ligeramente húmedo.



➔ **AGUA Y HUMEDAD.** No utilice aparatos eléctricos cerca del agua; por ejemplo, cerca de una tina de baño, fregadero de la cocina o lavadero, ni tampoco en un sótano húmedo o cerca de una piscina.



☞ **VENTILACIÓN** El dispositivo debe colocarse de tal forma que su ubicación o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, la unidad no debe colocarse sobre una cama, sofá o tapete, ni tampoco empotrarse de tal forma que obstruya el flujo de aire a través de las ventilas.



☞ **PROTECCIÓN DEL CABLE DE CORRIENTE** Los cables de corriente eléctrica deben colocarse de tal forma que no puedan pisarse. Tampoco debe colocarse ningún objeto sobre o contra los cables que pudiera comprimirlos. Debe ponerse especial atención a los cables en el punto de enchufe, en su cercanía con aparatos domésticos y en el punto de salida del dispositivo.

☞ **LEA LAS INSTRUCCIONES** Antes de utilizar el producto, deben leerse cuidadosamente todas las instrucciones sobre su seguridad y uso.

☞ **GUARDE LAS INSTRUCCIONES** Guarde todas las instrucciones sobre seguridad y uso para consulta futura.

☞ **OBSERVE LAS ADVERTENCIAS** Deben seguirse al pie de la letra todas las advertencias sobre el uso del producto.

☞ **SIGA LAS INSTRUCCIONES** Deben observarse las instrucciones sobre el uso y manejo del producto.

☞ **ADITAMENTOS** No utilice aditamentos que no hayan sido recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían provocar riesgos.

☞ **ACCESORIOS** No coloque este producto en una carretilla, pedestal, tripié, repisa o mesa inestable, ya que podría caerse, provocando una seria lesión a niño o adulto. Sólo utilice una carretilla, pedestal, tripié, repisa o mesa recomendada por el fabricante o que venga con el producto. Todo montaje del producto debe hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.

☞ **SOBRECARGA** No sobrecargue las tomas de pared, cables de extensión o recipientes, ya que esto podría provocar incendio o choque eléctrico.


☞ **PIEZAS DE REPUESTO** Cuando lleguen a necesitarse piezas de repuesto, asegúrese que el técnico encargado de dar el servicio utilice las partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. El uso de partes no autorizadas podría provocar un incendio, choque eléctrico u otros peligros.

☞ **PRUEBAS DE SEGURIDAD** Al concluir cualquier servicio o reparación de este producto, pídale al técnico que lleve a cabo las pruebas de seguridad para comprobar que el dispositivo se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento.

☞ **MONTAJE EN LA PARED O TECHO** El producto debe montarse en una pared o techo sólo en la forma recomendada por el fabricante

☞ **CALOR** El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor, tales como radiadores, calefactores, estufas u otros productos que generen calor (incluyendo amplificadores).

SUGERENCIAS IMPORTANTES PARA SERVICIO DE LA UNIDAD

 **DAÑOS QUE REQUIERAN SERVICIO** De llegar a ocurrir cualquiera de las siguientes condiciones, desconecte la unidad de la toma de corriente de la pared y obtenga los servicios de personal calificado:

- Si se ha derramado líquido en la unidad.
- Si la unidad ha estado expuesta al agua.
- Si se ha dejado caer la unidad o si se ha dañado su compartimiento.
- Si no funciona normalmente la unidad, aún observando las indicaciones para su uso.
- Cuando la unidad muestre un cambio notable en su funcionamiento.
- Al dañarse el cable o la clavija de corriente.

EL USUARIO NO DEBE INTENTAR DAR SERVICIO A LA UNIDAD. EL SERVICIO SÓLO DEBE REALIZARSE POR PERSONAL CAPACITADO.

Cualquier cambio o modificación de la unidad podría invalidar el permiso para usar el sistema.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
FUNCIONES DEL SISTEMA	3
COMPONENTES DE CADA UNIDAD	4
INSTRUCCIONES PARA USAR EL SISTEMA	5
ESPECIFICACIONES	6

INTRODUCCIÓN

¡Reciba nuestras felicitaciones por la compra de su nuevo Sistema de Intercomunicación Activada por Voz!

Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su sistema y siga todas las indicaciones para asegurar un funcionamiento correcto.


Este manual le explica en forma sencilla cómo usar y cuidar de su nuevo Sistema de Intercomunicación Activada por Voz en su casa, oficina o negocio.

FUNCIONES DEL SISTEMA

- Permite una selección de cuatro canales para hablar o monitorear un número ilimitado de cuartos u oficinas.
- Excelente claridad de sonido, sin zumbido o estática.
- No se requieren pilas ni instalación. Enchúfelo a cualquier toma de corriente alterna y comience a hablar.
- Para dejar las manos libres o para mantener el audio continuo en algún salón, oprima el botón **AUTO TALK**.
- Podrían requerirse unidades adicionales para casas u oficinas grandes.
- Compatible con todas las unidades de intercomunicación Westinghouse (salvo los modelos WHIDBI-5C y WHI-3C900).
- Un año completo de garantía limitada.

***Para asistencia técnica,
llame al: 1-800-842-5378***

COMPONENTES DE CADA UNIDAD

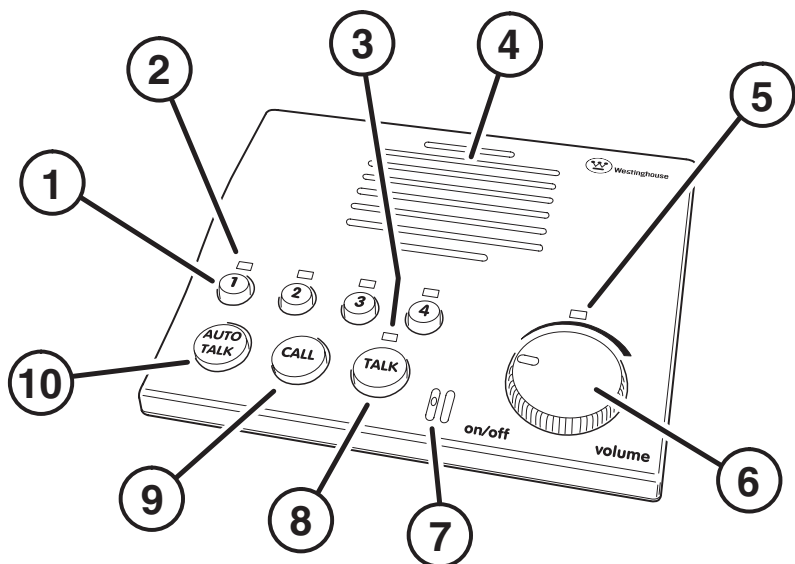

1. BOTONES DE LOS CANALES 1-4

Le permite seleccionar entre canales. Oprima un botón para seleccionar un canal. Vuelva a oprimirlo para desconectarlo.

2. INDICADORES DE LOS CANALES 1-4

Indica el canal seleccionado.

3. INDICADOR DE VOZ

Se enciende al activarse la unidad.

4. BOCINA

Transmite una comunicación por voz en dos sentidos en forma clara, libre de estática.

5. INDICADOR DE ENCENDIDO

Se ilumina al encenderse la corriente.

6. PERILLA DE ENCENDIDO Y VOLUMEN

Enciende y apaga la unidad y controla el volumen.

7. MICRÓFONO

Un micrófono de gran amplificación capta su voz.

8. BOTÓN PARA HABLAR

Oprima para hablar. Suéltelo para escuchar.

9. BOTÓN PARA LLAMAR

Llama a otras unidades en el canal seleccionado.

10. BOTÓN PARA FIJAR UN CANAL

Fija canal para monitoreo automático de voz.

INSTRUCCIONES PARA USAR EL SISTEMA

1. Enchufe cada unidad del sistema en una toma de corriente alterna.
2. Active en cada unidad el canal deseado, utilizando uno de los cuatro botones de CANALES.
3. Gire la perilla de **ENCENDIDO Y VOLUMEN** a la derecha hasta que se ilumine el **INDICADOR DE ENCENDIDO**. Fije la perilla de **VOLUMEN** a una posición intermedia.
4. Para llamar a una unidad, oprima el botón **CALL** (Llamar). Esto producirá un tono de llamada en todas las demás unidades que se encuentren en el mismo canal.
5. Cuando la unidad receptora emite un sonido, oprima el botón **TALK** (Hablar). Suéltelo para escuchar. Ajuste la perilla de **VOLUMEN** según se requiera. Para lograr los mejores resultados, hable en una voz normal, a un brazo de distancia del aparato.
6. Para dejar las manos libres o para mantener el monitoreo continuo del audio en un cuarto, oprima el botón **AUTO TALK** en la unidad. Al fijar el botón **AUTO TALK**, la unidad captará el sonido en el área. Cuando el nivel del sonido sea suficientemente fuerte, la unidad automáticamente lo transmitirá sobre el canal seleccionado.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
FUENTE DE CORRIENTE	110VCA-120VCA
FRECUENCIA DE PORTADORA	
Canal A	230 KHz
Canal B	260 KHz
Canal C	290 KHz
Canal D	200 KHz
RADIO FRECUENCIA DE SALIDA	Promedio 34mW en una carga de 5 ohmios
CORRIENTE AUDIO DE SALIDA	500 mW
MÈTODO DE MODULACIÓN	Frecuencia modulada (FM)
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN	Fase de lazo cerrado (P.L.L.)
DIMENSIONES	17.5 cm X 14.5 cm X 4.3 cm
PESO	454 g



Westinghouse