



# SEGURIDAD PARA EL MINI CARGADOR





# MINI CARGADOR

- Lista de chequeo pre-operativo
- Mantenimiento
- Operación Segura
- Entrando y saliendo con cuidado






# LISTA DE CHEQUEO PRE- OPERATIVO– MINI CARGADOR

Partes	OK	Requiere Atención	Comentarios
<b>Llantas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infladas adecuadamente</li> <li>• Ningún daño visible</li> </ul>			
<b>Cabina y Mallas Laterales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ningún daño a la cabina</li> <li>• Ninguna alteración no autorizada</li> <li>•Mallas laterales propiamente aseguradas</li> <li>•Ningún daño a las mallas laterales</li> </ul>			
<b>Cinturón y Barra de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin daño</li> <li>• Trabajando adecuadamente</li> </ul>			
<b>Agarraderas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agarraderas antideslizante sin daño</li> </ul>			
<b>Escalones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libres de escombros, tierra, nieve, hielo, etc.</li> <li>•Superficie antideslizante sin daño</li> </ul>			
<b>Accesorios frontales y/o traseros</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posicionados correctamente</li> <li>•Asegurados correctamente</li> </ul>			
<b>Goteos de Fluidos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ningún goteo de líquido hidráulico</li> <li>•Ningún goteo de líquido de frenos</li> <li>• Ningún señal de goteo de gasolina</li> </ul>			

# MANTENIMIENTO – MINI CARGADOR

- Antes de brindarle servicio:
  - Ponga el freno de mano.
  - Baje la cubeta (pala) o accesorio completamente al suelo.
  - Apague el motor.
  - Remueva la llave.
  - Si el servicio requiere que la cubeta este levantada, active el soporte del brazo de levantamiento.
  - Siga las recomendaciones del fabricante para completar la tarea de manera segura.



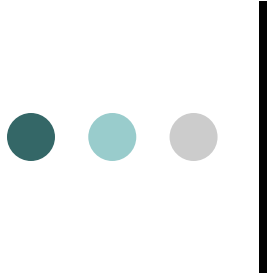

# MANTENIMIENTO – MINI CARGADOR (cont.)

- Verifique el nivel de aceite y el nivel del líquido hidráulico antes y después de cada uso.
- Cheque el filtro del sistema de ventilación del motor en búsqueda de daños o goteos.
- Cheque el sistema de enfriamiento del motor en búsqueda de daños o goteos.
- Cheque el ROPS (sistema de protección contra volcaduras) y el FOPS (estructura de protección de objetos en caída) por abolladuras o grietas.
- Inspeccione el cinturón y la barra de seguridad del asiento para asegurarse de que están funcionando adecuadamente.
- Cheque el manual de propietarios y siga las direcciones para una lubricación adecuada.
- Cheque las llantas por desgaste, daño y presión.

[Regreso al mini cargador](#)



# OPERACION SEGURA – MINI CARGADOR

- OSHA requiere que los empleados **LEAN Y ENTIENDAN EL MANUAL DEL PROPIETARIO** antes de utilizar la maquinaria.
- Familiarícese con los dispositivos de advertencia, indicadores y controles.
- Siempre opere el mini cargador desde dentro del compartimiento del operador. NO lo opere desde el exterior.
- Manténgase sentado mientras utiliza los controles del mini cargador.
- Solo opere con el cinturón de seguridad puesto y la barra de seguridad en su lugar.
- Mantenga brazos, piernas y cabeza dentro mientras opera el equipo.

# OPERACION SEGURA – MINI CARGADOR (cont.)

- Trate de planear la carga, descarga y vueltas del mini cargador en terreno plano.
- Cheque por obstáculos tales como inclinaciones o lugares de suelo blando.
- Cheque por riesgos por encima de la cabeza tales como líneas eléctricas.
- NUNCA debe permitir de llevar pasajeros.
- Ajuste la velocidad para convenir a las condiciones de trabajo y el terreno.
- Nunca utilice el cargador como plataforma de trabajo.



# ● ● ● | OPERACION SEGURA – MINI CARGADOR (cont.)

- Viaje y de la vuelta con la cubeta (pala) cerca del suelo.
- Nunca exceda la capacidad de carga.
- Viaje derecho hacia arriba o abajo con el final pesado apuntando colina arriba. No viaje de lado en inclinaciones.
- Haga frente en la dirección que va manejando.
- Mantenga a los transeúntes alejados.
- NO modifique o sobrepase los dispositivos de seguridad.

[Regreso al mini cargado](#)



# ● ● ● | ENTRANDO Y SALIENDO DE MANERA SEGURA – MINI CARGADOR

- Entre en el mini cargador cuando la pala o accesorio esta en el piso, o cuando los soportes de los brazos de levantamiento están posicionados.
- De la cara al asiento cuando esta entrando y mantenga tres puntos de contacto.
- No utilice los controles de pie o manuales como soporte mientras entra o sale del mini cargador.
- Antes de salir del cargador baje la pala o accesorio al piso, ponga el freno de mano y apague el motor.
- Si no puede salir por el frente, utilice la salida de emergencia que se localiza en la parte superior o trasera del cargador.



# PREGUNTAS?



Developed by: Hortica Loss Control Department