

R RadioShack

Ford F-150

60-4356

Lo que viene incluido

Ford F-150 Manual del propietario
Adaptador de pilas AA Transmisor

Paso Uno

Instalación de las pilas

Artículos necesarios...

Una pila de 9 voltios para el transmisor
Seis pilas AA o un paquete de pilas de 9.6 voltios para la camioneta Ford F-150

Ponga las pilas en la Ford F-150

- Apague el vehículo.
- Abra la tapa del compartimiento de las pilas.
- Introduzca seis pilas AA en el adaptador de pilas suministrado, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.


O

- Coloque el paquete de pilas 9.6V en la tapa del compartimiento y deslice el empalme de plástico encima de la tapa para detener el paquete de pilas.
- Coloque el conector del paquete de pilas con el conector y coloque los dos en el espacio dentro del compartimiento. No los fuerce al unirlos. Se acoplan de una sola forma.
- Coloque de nuevo la tapa y asegúrela.



Nota: Uso de pilas alcalinas reduce el velocidad del vehículo.

Ponga la pila en el transmisor

- Apague el transmisor.
- Abra la tapa del compartimiento de las pilas.
- Introduzca una pila de 9 voltios en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
- Vuelva a colocar la tapa y ciérrela firmemente.

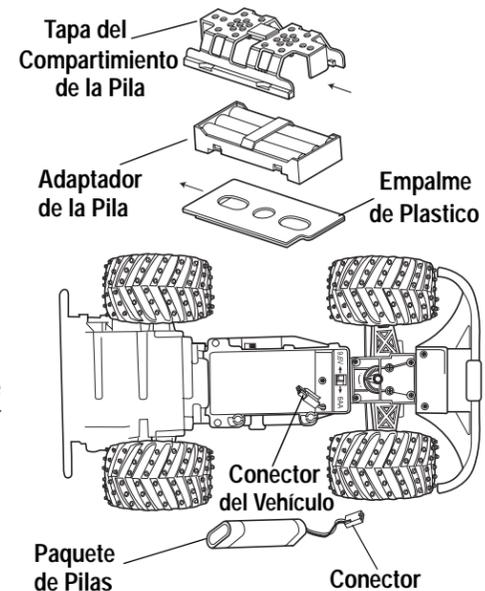

Note: Si usas pilas AA, deslice el interruptor 9.6V/6AA dentro del compartimiento de la pila para 6AA. Si usas el paquete de pilas, deslice el interruptor para 9.6V.

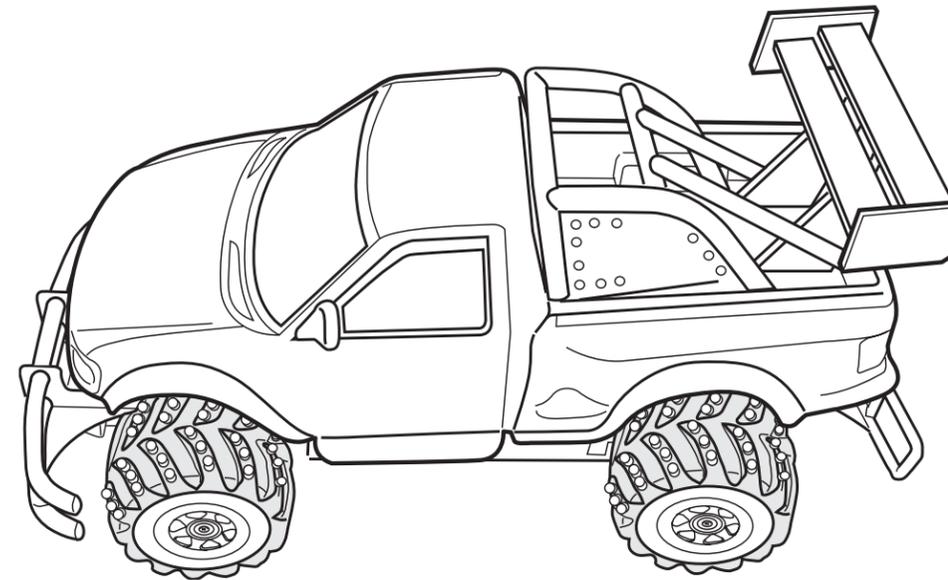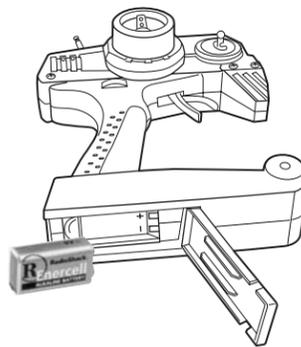


Paso Dos

Accionamiento de la Ford F-150

- Extienda la antena del transmisor a toda su longitud.
- Encienda el transmisor y la Ford F-150. En seguida se encienden los faros delanteros.
- Para avanzar, tire del gatillo de control de velocidad hacia el mango.
- Para retroceder, empuje el gatillo alejándolo del mango.
- Para detener el vehículo, suéltelo.
- Utilice el volante de control de la dirección para virar hacia la izquierda y derecha.
- Suelte el volante si desea avanzar en línea recta.
- Cuando termine de accionar el vehículo, apáguelo.

El selector de cambio de velocidad sirve para seleccionar alta o baja velocidad. Para alta velocidad, en superficies lisas, súbalo. El indicador se pone de color rojo. Para baja velocidad, en superficies accidentadas, bájelo. El indicador se pone de color verde.

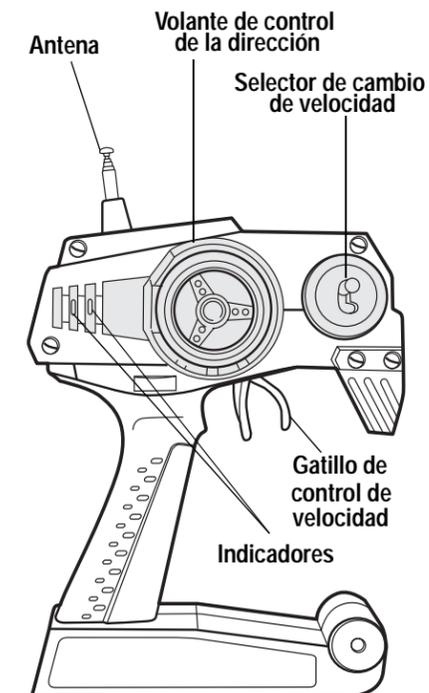

Notas acerca de las pilas

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado. Pueden adquirirse pilas alcalinas RadioShack en cualquier tienda RadioShack de la localidad.
- Solamente utilice el paquete de pilas recomendado.
- No cargue el paquete de pilas mientras esté puesto en el vehículo o inmediatamente después de utilizar éste. Primero permita que se enfríe.
- Después de terminar de cargar el paquete de pilas (de 12 a 14 horas), desconéctelo del cargador. Si se sobrecarga el paquete de pilas puede dañarse.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (alcalinas, estándar o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el vehículo durante una semana o más, retire las pilas del mismo y las del transmisor. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Asegúrese de que los conectores y los cables estén colocados de manera que no toquen ninguna pieza móvil.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las quemé ni las entierre.
- Advertencia: Si usas pilas alcalinas para encender el motor, no los retire inmediatamente después de usar el vehículo. El motor se calienta demasiado. Para evitar quemadura, permita que se enfríe el vehículo por aproximadamente 10 minutos antes de retirar las pilas.

Información de la FCC para usted

El vehículo puede causar interferencias de televisión y radio, incluso si está funcionando normalmente. Para determinar si el vehículo está causando la interferencia, apáguelo. Si desaparece la interferencia significa que su vehículo está causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleje el vehículo del receptor donde aparezca la interferencia
- Comuníquese con un establecimiento RadioShack de la localidad para que le brinden asistencia

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el vehículo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Todo cambio o modificación a este producto no aprobada expresamente por RadioShack, o toda forma de utilización de este producto en cualquier forma diferente de la indicada en el manual del operador, puede causar la anulación del derecho a utilizar el producto.

Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.



| | |
|--------------|--|
| Producto: | Ford F-150 |
| Modelo: | 60-4356 |
| Responsable: | RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, Texas 76102 |
| Tel.: | 817-415-3200 |

El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC® de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.



Sugerencias y consejos

- Si se utiliza la Ford F-150 durante períodos de tiempo prolongados puede generarse un elevado nivel de calor, lo cual causa el desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, al agotarse las pilas del vehículo, permita que se enfríe durante 10 minutos antes de instalarle pilas nuevas.
- No toque el motor inmediatamente después de utilizar la Ford F-150, ya que pudo haberse calentado durante el uso.
- Si el motor de la Ford F-150 funciona, pero el vehículo no responde al transmisor, acérquese al vehículo e intente de nuevo.
- Si alguien está utilizando un radio BC (de banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control de la Ford F-150. Si sucede tal cosa, aleje el vehículo del radio BC.
- No puede accionarse la Ford F-150 cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utiliza el vehículo (27 MHz ó 49 MHz). Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene.
- Si la Ford F-150 se mueve con lentitud, o no se mueve, después de haberle instalado pilas nuevas, revise el mecanismo de las ruedas para ver si tiene borra, tierra, cabellos o hilos.
- Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie la pila del mismo.
- Si la Ford F-150 no se desplaza en línea recta, ajuste el control de alineación de las ruedas, en la parte inferior del vehículo.
- Si el vehículo tiende a irse hacia la derecha, gire el control hacia la letra **L** (izquierda), o si el vehículo tiende a irse hacia la izquierda, gire el control hacia la letra **R** (derecha).
- La Ford F-150 podría producir un tronido o rechinido pequeño al deslizarse el selector de cambio de velocidad. Esto es normal.

Cuidado y empleo de la unidad

- La camioneta Ford F-150 se recomienda para niños de ocho años en adelante.
- No juegue con el vehículo en la calle.
- La Ford F-150 puede alcanzar velocidades muy superiores a las de la mayoría de los vehículos radiocontrolados. Evite las colisiones de alto impacto con personas y objetos.
- Si la Ford F-150 se atora bajo un objeto, de inmediato suelte ambos controles del transmisor. Después desatore el vehículo.
- Ocasionalmente limpie el vehículo con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.
- Si la Ford F-150 no funciona correctamente, llévela a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4356
Impreso en China
09A03