

## Modelo 41A6118 Sistema de codificador absoluto

### **ADVERTENCIA**

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o MUERTE por electrocución, desconecte la energía eléctrica al abrepuertas ANTES de continuar.

1. Desconecte la energía eléctrica.
2. Con un destornillador con cabeza de cubo o Phillips de 1/4 de pulgada, quite los dos tornillos en la parte inferior del operador que sujetan la cubierta (Figura 1).
3. Quite la cubierta (Figura 2).
4. Desconecte el conector de 5 cables del tablero lógico (Figura 3).
5. Quite los dos tornillos que sujetan el sistema de codificador absoluto al abrepuertas de garaje (Figura 3).
6. Presione las dos pestañas de montaje hacia adentro y saque el sistema codificador automático (Figura 4).
7. Con el tablero lógico del sistema codificador absoluto de cara hacia arriba, alinee las dos pestañas de montaje con el panel lateral. Presione el sistema codificador absoluto hacia adentro.
8. Fije el codificador absoluto con tornillos.
9. Vuelva a conectar el conector de 5 cables.
10. Coloque la cubierta de nuevo y vuelva a conectar la energía eléctrica.
11. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre las instrucciones de programación para límites de recorrido, ajuste de fuerzas y pruebas del Protector System®. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre el monitor de tensión del cable y el seguro de puerta eléctrica.

Figura 1

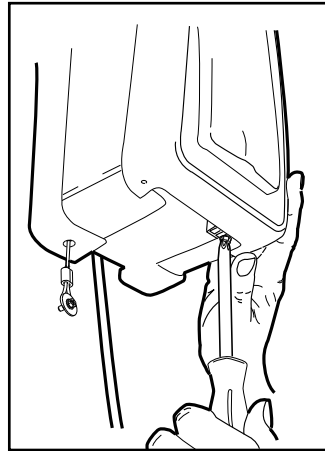


Figura 2

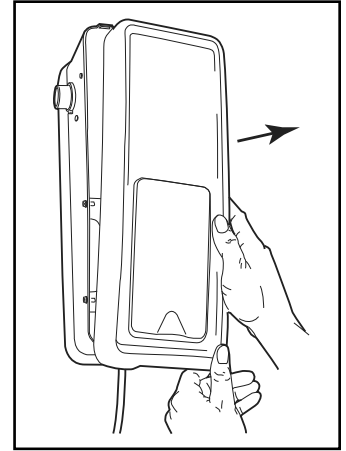


Figura 3


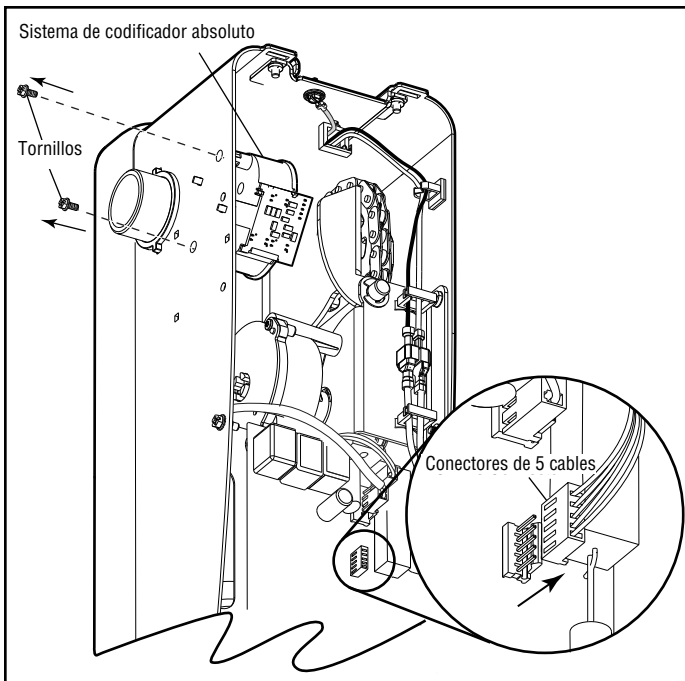


Figura 4

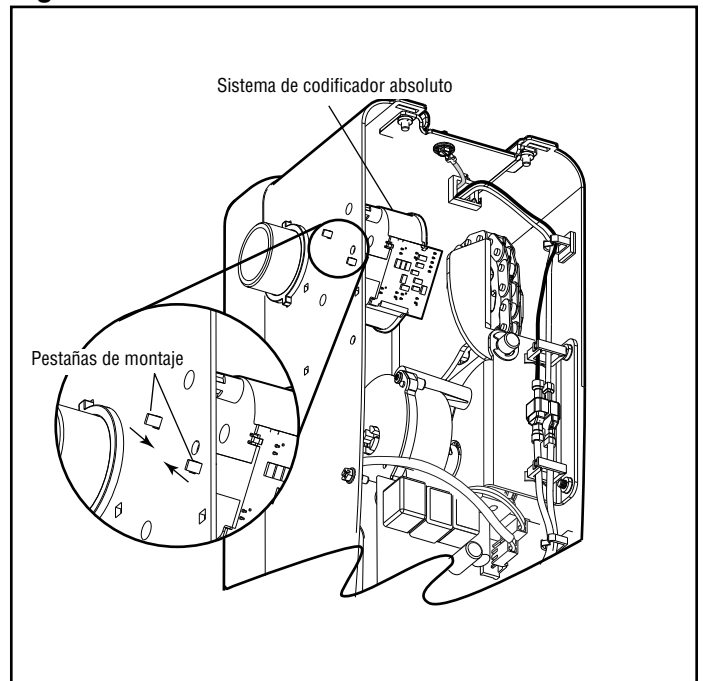

# PROGRAMACIÓN


**AVISO:** Si este abrepuertas de garaje Security+® funciona con un transmisor de códigos no rodante, se eludirá la medida técnica en el receptor del abrepuertas de garaje que proporciona seguridad contra dispositivos de robo de códigos. El propietario de los derechos de autor sobre el abrepuertas de garaje no autoriza al comprador ni al distribuidor del transmisor de código no rodante a eludir dicha medida técnica.

Su abrepuertas de garaje ya viene programado de fábrica para operar con su control remoto. La puerta se abrirá y se cerrará cuando oprima el botón grande.


A continuación aparecen las instrucciones para programar su abrepuertas a fin de que opere con controles remotos Security+®.

## Cómo añadir o reprogramar un control remoto


### USO DEL BOTÓN DE "APRENDIZAJE"

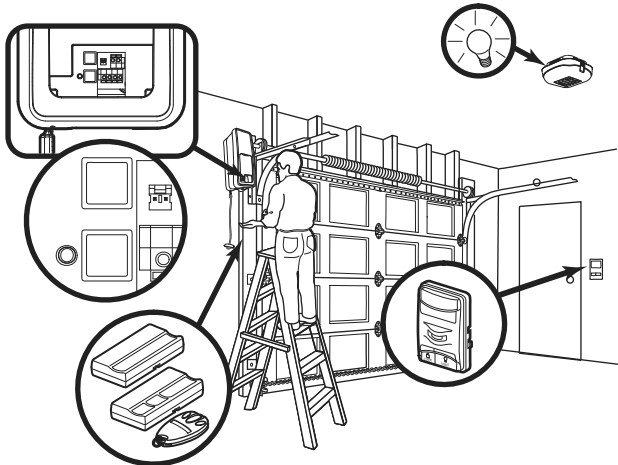


1. Oprima y suelte el botón de "aprendizaje" morado del motor. La luz indicadora de ese botón se iluminará continuamente durante 30 segundos.

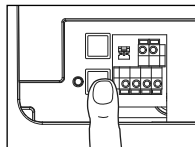

2. Dentro de los 30 segundos, oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto\* que desee usar para operar la puerta de su garaje.

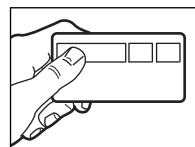

3. Suelte el botón cuando las luces del motor empiecen a parpadear. Ya ha aprendido el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

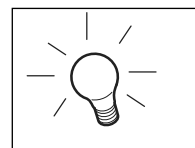


### Para borrar todos los códigos de la memoria de la unidad del motor

Para desactivar cualquier control remoto que no desee usar, antes que nada borre todos los códigos:

Oprima y mantenga oprimido el botón de "aprendizaje" del motor hasta que la luz indicadora de aprendizaje se apague (aproximadamente de 6 a 9 segundos).

Ya estarán borrados todos los códigos anteriores. Vuelva a programar cada uno de los controles remotos o la llave digital que desee usar.

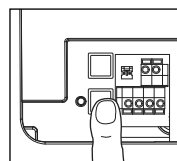


## Cómo reprogramar la luz o la luz adicional


La luz remota de trabajo de su abrepuertas de garaje ya viene programada de fábrica para operar con su abrepuertas. Toda luz remota de trabajo adicional o de reemplazo deberá programarse.



1. Oprima el botón de "aprendizaje" (LEARN) de la luz hasta que el LED se ENCIENDA.

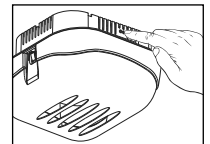

2. Active la puerta del garaje usando el control remoto, el control de pared o la llave digital.

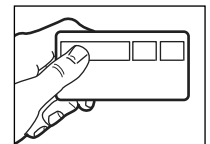

3. Ya ha aprendido el código y la luz se encenderá.

**AVISO:** para cumplir con las normas de la FCC y/o de la IC (Industry Canada), queda prohibido realizar ajustes o modificaciones a este receptor y/o control remoto, excepto para cambiar la configuración del código o para reemplazar la batería. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO EN EL HOGAR O EN LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

### \*Control remoto de 3 botones

Si está incluido con su abrepuertas de garaje, el botón grande ha sido programado en la fábrica para operar su abrepuertas. Los botones adicionales de cualquier control remoto de 3 botones Security+® pueden programarse para operar otros abrepuertas de garaje Security+®.

