

HOW TO USE

Insert hands between the infra-red sensors at the top of the Dyson Airblade™ hand dryer to initiate operation and airflow.

Move hands up and down slowly through the air to dry hands.

Remove hands and the unit will shut off.

CLEANING ADVICE

SURFACES

Make sure that all surfaces of the Dyson Airblade™ hand dryer are cleaned daily with a soft cloth and non-abrasive, non-caustic cleaning solution.

During normal use, there may be some gathering of water underneath the Dyson Airblade™ hand dryer. Please ensure that the unit and surrounding surfaces are wiped and cleaned regularly.

MAINTENANCE ADVICE

AIR INLET

Regularly check the air inlet at the base of the Dyson Airblade™ hand dryer to ensure that it is free from dust, debris and other particles. If the air inlet gets dirty simply remove dust, debris or other particles.

Make sure that all of the Dyson Airblade™ hand dryer's surfaces and the (4) sensor lenses are wiped down daily to maintain uninterrupted operation of the unit.

Also visit the website at www.dysonairblade.com

TESTING

Make sure that power is switched on to the unit.

Insert hands between the infra-red sensors at the top of the Dyson Airblade™ hand dryer to initiate operation and airflow.

Move hands up and down slowly through the air to dry hands.

Remove hands and the unit will shut off.

TROUBLESHOOTING

IMPORTANT: TURN OFF POWER BEFORE SERVICING.

Note: Please try and have model & serial number available before calling the Dyson Helpline.

These can be found on the rating plate of your hand dryer.

The Dyson Helpline can be contacted by calling 1-888-DYSON-AB.

Problem	Action	If Problems Persist
The Dyson Airblade™ hand dryer fails to start.	Check to make sure the unit is connected and wired correctly, and that it is turned on.	Call Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB.
The Dyson Airblade™ hand dryer is turning on and off erratically.	Check that the sensor lenses are clean.	
The Dyson Airblade™ hand dryer sometimes cuts out when in use, but resumes operation after a period of time.	Check that the air inlet at the base is clean and free of dust. If the air inlet is dusty, simply remove dust.	
Air is coming out of the front or back of the unit.	Check for and remove any obstructions.	
Unit is making a rattling noise.	Ensure that none of the tamper proof screws are loose. Tighten if necessary.	
Unit continues to run after user removes hands.	Unit runs for approximately 2 seconds after hands are removed - The unit is operating correctly. There is a time delay function built into the unit. Unit runs for longer than 5 seconds after hands are removed- Check to ensure that the Infra-red sensors are not obstructed or dirty.	
Unit is not drying hands as fast as it used to.	Verify that the air inlet is not blocked or obstructed. If necessary, clean the air inlet.	
Unit runs for a couple of seconds and then turns off.	Verify that the air inlet is not blocked or obstructed. If necessary, clean the air inlet.	
Water collects on floor.	During normal use, there may be some gathering of water underneath the Dyson Airblade™ hand dryer. Please ensure that the unit and surrounding surfaces are wiped and cleaned regularly.	

Warranty

Thank you for choosing to buy the Dyson Airblade™ hand dryer.

If you have a question about the Dyson Airblade™ hand dryer, please call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB. Please make sure you have your serial number and purchase information ready. The serial number can be found on the rating plate of the hand dryer.

Typically problems can be handled over the phone by our trained technical support staff.

If service is required (which may include replacing a defective part), our staff will coordinate and discuss options to have your machine serviced by Dyson or its authorized agent.

If your machine is covered under warranty, and the repair is covered, Dyson will provide replacement parts at no cost to the unit owner (which can be installed by Dyson or its authorized agents for additional costs at prevailing rates) for a period of 5 years from date of purchase (or date of delivery, whichever is later).

In addition, during the 1st year, this warranty provides at no extra cost to unit owner all the labor necessary to ensure that your Dyson Airblade™ hand dryer is in proper operating condition.

All repair work pursuant to this warranty must be carried out by Dyson or its authorized agents. Repairs or replacement of your Dyson Airblade™ hand dryer under any Dyson warranty will not extend the period of any warranties herein.

The product owner is responsible for securing access to the product during any Dyson warranty repair. Any parts replaced or removed by Dyson or its authorized agents during the first year will become the property of Dyson.

5 Year Parts Limited Warranty

All original factory parts of your Dyson Airblade™ hand dryer are warranted against defects in material and workmanship when used in accordance with the Owner's Manual for a period of 5 years.

The 5 year parts limited warranty commences on the date of purchase (or on the date of delivery, whichever is later).

The 5 year parts limited warranty will expire on the fifth anniversary of its commencement. The unit owner must provide proof of purchase before any replacement parts will be provided for repair pursuant to this warranty.

Without this proof of warranty, the owner is liable to pay for any parts on the product by Dyson or its authorized agents at the prevailing rate.

All functional factory replacement parts can be installed by Dyson or its authorized agents for additional costs at the prevailing rates.

Additional 1st Year Labor Limited Warranty

This warranty commences on the date of purchase (or on the date of delivery, whichever is later). The 1 year limited labor warranty will expire on the 1st anniversary of its commencement.

In addition, during the 1st year, this warranty provides at no extra cost to unit owner all the labor necessary to ensure that your Dyson Airblade™ hand dryer is in proper operating condition.

All repair work pursuant to this warranty must be carried out by Dyson or its authorized agents. Any labor charges involved with defective replacement parts after the 1st year limited labor warranty expires are the sole responsibility of the product owner.

THE 5 YEAR PARTS LIMITED WARRANTY AND THE ADDITIONAL 1ST YEAR LABOR LIMITED WARRANTY ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING:

What is not covered by the 5 year parts limited warranty or the 1 year labor limited warranty.

Dyson shall not be liable for costs incurred as a result of:

Machines not purchased by the original purchaser or machines not purchased from an authorized dealer.

Any damage (accidental or otherwise) or faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation, failure to properly repair or maintain the machine, or handling the machine in a manner not in accordance with the Dyson Airblade™ Owner's Manual. Use of parts not in accordance with the Owner's Manual of the Dyson Airblade™ hand dryer. Blockages, other than those caused by soap and water in normal use. In case of other types of blockages please refer to the Troubleshooting section of the Owner's Manual or call the Dyson Helpline for advice.

External causes such as weather, electrical outages or power surges.

Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.

Any matter that results from improper, inaccurate or otherwise faulty installation.

Use of parts not supplied by Dyson or not supplier approved by Dyson, or not installed by Dyson or an authorized agent, or not fitted or installed in accordance with Dyson's instructions.

Repairs or alterations not carried out by Dyson or an authorized service agent.

Failures caused by acts of God or circumstances outside of Dyson's control.

Use of the Dyson Airblade™ hand dryer outside of the United States.

If you have any doubts as to what is covered by your warranties, please call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB.

Warranty Service

Please fill out and return the Product Registration Form, or register online at www.dysonairblade.com or call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB. Before any service can take place, the terms of both warranties require that you contact the Dyson Helpline with your serial number, and the date of purchase or delivery (which ever comes later)

Limited Warranty Information

Please keep your purchase receipt or information in a safe place to ensure that you have this information available.

All covered repair work will be carried out by Dyson or its authorized agents.

Any replaced defective parts will become the property of Dyson during the first year.

Service under any Dyson warranty will not extend the period of any warranty.

If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB. Most issues can be resolved over the telephone by our trained helpline and technical support staff. If this is not possible, Dyson will arrange for your Dyson Airblade™ hand dryer to be repaired pursuant to the terms of the appropriate Dyson Airblade™ hand dryer applicable warranty.

Other Limitations and Exclusions of Warranties

Except as expressly stated above, Dyson makes no representations or warranties relating to your Dyson Airblade™ hand dryer, and Dyson disclaims all warranties, express or implied, statutory or otherwise, including but not limited to the warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. This limitation is not allowed by some states and so this limitation may not apply to you.

Your remedy for breach of the warranties is limited to the warranties described above. Dyson will not be liable for any special, indirect, incidental or consequential damages (including loss of profits) you may incur in connection with your purchase and use of your Dyson Airblade™ hand dryer. This limitation is not allowed by some states and so this limitation may not apply to you.

In no event shall Dyson be liable for any damages arising directly or indirectly from any tort (including negligence or gross negligence) committed by Dyson or its affiliates, agents or employees, or for any breach of contract, fundamental or otherwise.

These warranties give you specific legal rights. You may have other rights which may vary by state.

The Dyson warranties herein described are not transferable.

CONFORMITY INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The Dyson warranties herein described are not transferable.

CONTACTING DYSON

Dyson Helpline can be contacted by calling 1-888-DYSON-AB.

Please make sure you have your serial number and purchase information ready.

The serial number can be found on the rating plate of the hand dryer.

For further information about the Dyson Airblade™ hand dryer, please visit www.dysonairblade.com




La marque inscrite ETL est une marque de certification d'Intertek Group plc.



TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC
PROBADA. CERTIFICADA. HIGIENICA



Le logo GreenSpec est une marque de commerce déposée BuildingGreen, Inc.



Le label Carbon Reduction est une marque de commerce déposée de Carbon Trust - Calcul par utilisation, le sèche-mains AB04 étant pris comme référence.



Le logo HACCP est une marque de certification déposée de HACCP International.




TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC
PROBADA. CERTIFICADA. HIGIENICA

dyson airblade

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL PROPIETARIO

AB AB
02 04

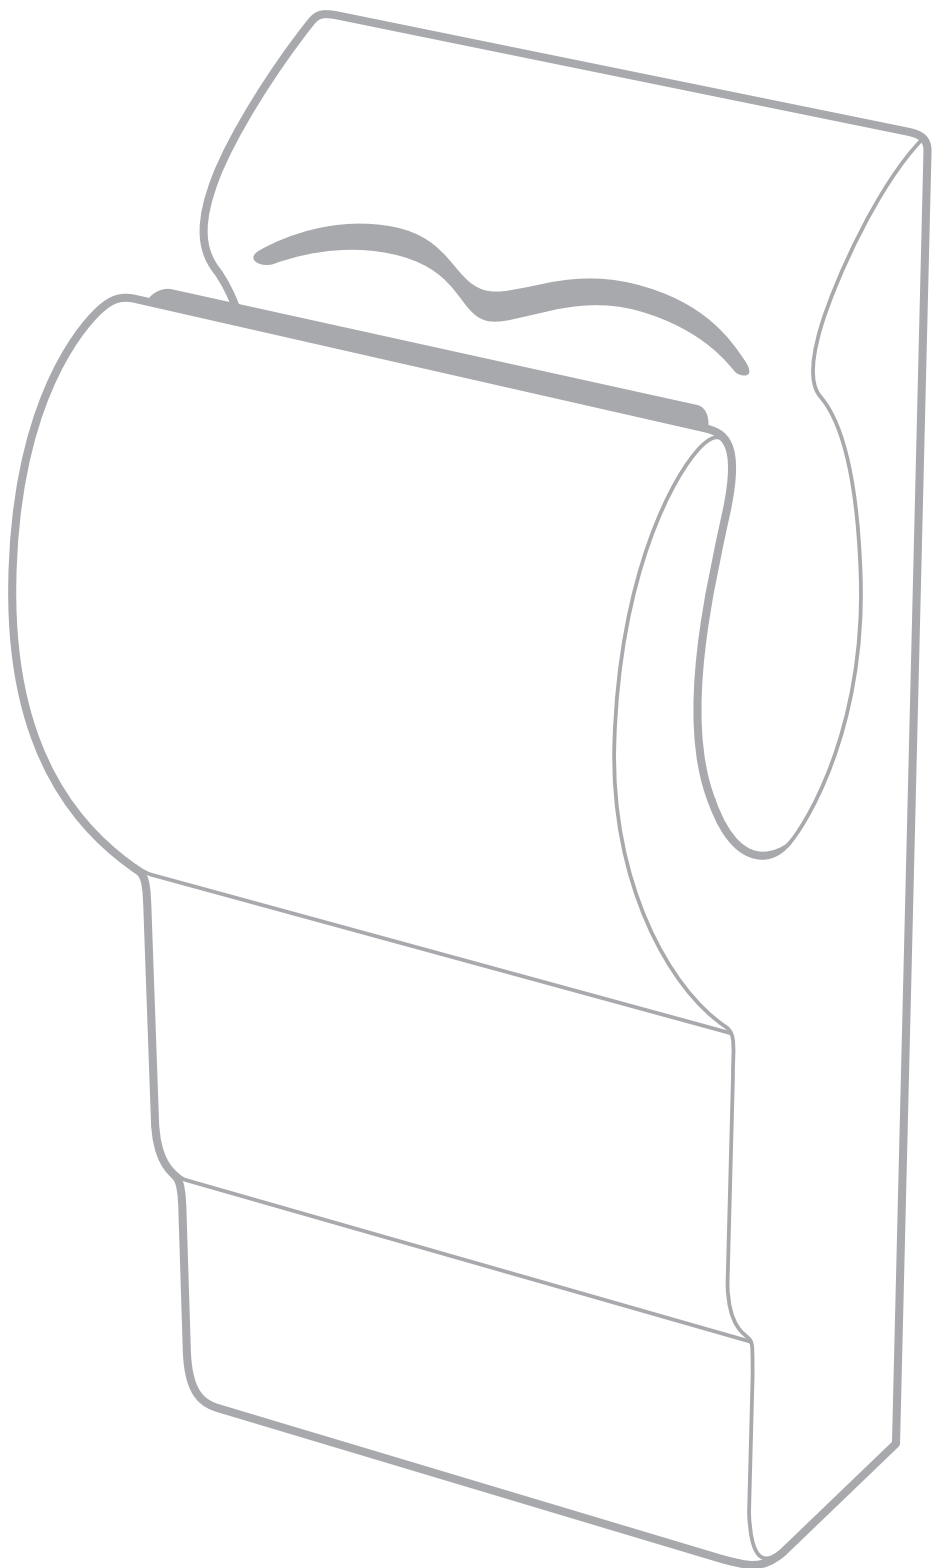

www.dysonairblade.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device such as a tag, to the service panel.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire rated construction.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Do not remove casing or attempt repair unless unit is being serviced by qualified service personnel. If casing is removed or handled improperly the internal components of the Dyson Airblade™ hand dryer may cause harm or become permanently damaged.

CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE INTERNAL MECHANISM/COMPONENTS OF THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

The Dyson Airblade™ hand dryer requires a minimum 15 amp circuit breaker on a dedicated line.

GENERAL NOTES

The instructions contained within the Installation Template enclosed must be followed carefully when installing the Dyson Airblade™ hand dryer.

Read and retain for future use.

Failure to accurately follow the instructions may result in incorrect operation of the Dyson Airblade™ hand dryer, damage to property, personal injury or death and may void your warranty.

Dyson will not be held liable for any damage to property or personal injury or death, as a result of failure to comply with the instructions contained herein and in the installation template.

Test the hand dryer for correct operation before allowing public use. Please refer to the testing section in this manual.

Do not use Dyson Airblade™ hand dryer for anything other than drying hands.

The Dyson Airblade™ hand dryer must be grounded properly before use.

Trouble free operation and safety can only be continued by using genuine Dyson spare parts. For more information on spare parts please call the Dyson Helpline at 1-888-DYSON-AB.

WARNING:

This product may contain substances known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installation or repair of the Dyson Airblade™ hand dryer.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN A LAS PERSONAS, SIGA LOS PASOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

- Utilice esta unidad sólo de la manera prevista por el fabricante. Si tiene dudas, comuníquese con el fabricante.
- Antes de limpiar o realizar el servicio de la unidad, apague el suministro eléctrico en el panel de servicio y cierre el servicio desconectando los medios para impedir que el suministro eléctrico se encienda de forma accidental. Cuando no pueden cerrarse los medios de desconexión del servicio, fije de manera segura al panel de servicio un dispositivo de advertencia notorio, tal como un distintivo.
- El trabajo de instalación y cableado eléctrico debe ser realizado por una persona o personas calificadas, de acuerdo con todos los códigos y normas vigentes, incluso la construcción evaluada contra incendios.
- Cuando corte o perforo en la pared o el cielorraso, no dañe el cableado eléctrico y otros servicios escondidos.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

No elimine el revestimiento ni intente reparar, a menos que personal de servicio calificado esté proporcionando servicio a la unidad. Si se quita el revestimiento o se maneja de manera inapropiada, los elementos internos de la secadora de manos Dyson Airblade™ pueden ocasionar daño o estropearse de manera permanente.

ADVERTENCIA:

A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LOS ELEMENTOS Y MECANISMOS INTERNOS DE ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

La secadora de manos Dyson Airblade™ requiere de un disyuntor de un mínimo de 15 amperios en una línea dedicada.

NOTAS GENERALES:

Las instrucciones incluidas en la plantilla de instalación adjunta deben seguirse cuidadosamente cuando instale la secadora de manos Dyson Airblade™.

Lea y retenga para referencia futura.

El no cumplir con las instrucciones exactas puede resultar en el mal funcionamiento de la secadora de manos Dyson Airblade™, puede dañar la propiedad, ocasionar lesiones personales e incluso la muerte y, puede anular su garantía. Dyson no será responsable de ningún daño a la propiedad o lesión personal o muerte, que sean resultado de no cumplir con las instrucciones incluidas en el presente y en la plantilla de instalación.

Pruebe que la secadora de manos funciona correctamente antes de permitir el uso público. Consulte la sección de prueba en este manual.

No utilice la secadora de manos Dyson Airblade™ para ningún propósito que no sea secarse las manos.

La secadora de manos Dyson Airblade™ debe estar conectada a tierra adecuadamente antes de utilizarse.

El funcionamiento sin problemas y la seguridad pueden continuarse si se utilizan los repuestos auténticos Dyson. Para más información sobre los repuestos, comuníquese con la línea de ayuda Dyson al 1-888-DYSON-AB.

CÓMO DEBE UTILIZARSE

Inserte las manos entre los sensores infrarrojos en la parte superior de la secadora de manos Dyson Airblade™ para comenzar el funcionamiento y el flujo de aire. Mueva las manos hacia arriba y hacia abajo lentamente por el aire para secar las manos. Retire las manos y la unidad se apagará.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

SUPERFICIES

Asegúrese de que todas las superficies de la secadora de manos Dyson Airblade™ se limpien diariamente con un paño suave y una solución de limpieza no abrasiva y no ástica. Durante el uso normal, es posible que haya alguna acumulación de agua debajo de la secadora de manos Dyson Airblade™. Por favor asegúrese de que a la unidad y a las superficies circundantes se les pase un trapo húmedo y sean limpiados regularmente.

CONSEJO DE MANTENIMIENTO

ENTRADA DE AIRE

Controle de manera regular la entrada de aire en la base de su secadora de manos Dyson Airblade™ para asegurarse de que esté libre de polvo, basura y otras partículas. Si la entrada de aire se ensucia, simplemente elimine el polvo, basura u otras partículas. Asegúrese de que todas las superficies de la secadora de manos Dyson Airblade™ y los cuatro (4) lentes de sensores se limpien diariamente para mantener un funcionamiento sin interrupciones de la unidad. También visite el sitio en Internet en: www.dysonairblade.com

PRUEBA

Asegúrese de que el suministro eléctrico está conectado a la unidad.

Inserte las manos entre los sensores infrarrojos en la parte superior de la secadora de manos Dyson Airblade™ para comenzar el funcionamiento y el flujo de aire. Mueva las manos hacia arriba y hacia abajo lentamente por el aire para secar las manos. Retire las manos y la unidad se apagará.

REPARACIÓN DE AVERÍAS

IMPORTANTE: APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO

Nota: Intente y tenga disponible el modelo y número de serie antes de llamar a la línea de ayuda de Dyson. Estos se encuentran en la placa de especificaciones de su secadora de manos. La línea de ayuda Dyson puede contactarse llamando al 1-888-DYSON-AB.

Problema	Acción	Si los problemas persisten
La secadora de manos Dyson Airblade™ no enciende.	Controle para asegurarse de que la unidad está conectada y cableada de manera correcta y de que está encendida.	Llame a la línea de ayuda Dyson al 1-888-DYSON-AB
La secadora de manos Dyson Airblade™ se enciende y se apaga en forma errática.	Controle que los lentes sensores están limpios.	
En algunas oportunidades, la secadora de manos Dyson Airblade™ se desconecta cuando está en uso, pero reanuda su funcionamiento después de un periodo de tiempo.	Controle que la entrada de aire en la base está limpia y libre de polvo. Si la entrada de aire está polvoriento, simplemente elimine el polvo.	
Sale aire de la parte anterior o posterior de la unidad.	Controle y elimine todas las obstrucciones.	
La unidad hace un ruido de cascabeleo.	Asegúrese de que ninguno de los tornillos contra manipulaciones está suelto. Asegúrelos si fuera necesario.	
La unidad sigue funcionando después de que el usuario sacó sus manos.	La unidad funciona durante aproximadamente 2 segundos después de que se sacan las manos. La unidad está funcionando de manera correcta. Hay una función de demora de tiempo en la unidad.	
La unidad no está secando las manos con la rapidez habitual.	La unidad funciona durante más de 5 segundos después de sacar las manos. Controle para asegurarse de que los sensores infrarrojos no estén obstruidos o sucios.	
La unidad funciona durante un par de segundos y luego se apaga.	Verifique que la entrada de aire no esté bloqueada u obstruida. Si es necesario, limpie la entrada de aire.	
El agua se empoza en el piso.	Durante el uso normal, es posible que haya alguna acumulación de agua debajo de la secadora de manos Dyson Airblade™. Por favor asegúrese de que a la unidad y a las superficies circundantes se les pase un trapo húmedo y sean limpiados regularmente.	

Garantía

Gracias por elegir la compra de la secadora de manos Dyson Airblade™. Si tiene alguna duda sobre la secadora de manos Dyson Airblade™, comuníquese con la Línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB. Asegúrese de tener listos el número de serie y su información de compra. El número de serie se encuentra en la placa de especificaciones de la secadora de manos. Por lo general, los problemas pueden ser manejados por vía telefónica por nuestro personal de soporte técnico capacitado. Si se necesita el servicio (que puede incluir el reemplazo de una parte defectuosa), nuestro personal coordinará y conversará acerca de las opciones para el servicio de su máquina por parte de Dyson o su agente autorizado. Si su máquina está en garantía y la reparación está cubierta, Dyson ofrecerá las partes de reemplazo sin costo al propietario de la unidad (que puede instalarse por Dyson o sus agentes autorizados a costos adicionales a tasas generales) durante un periodo de 5 años desde la fecha de compra (o fecha de entrega, lo que suceda último). Además, durante el primer año, esta garantía ofrece sin costo adicional al propietario de la unidad, toda la mano de obra necesaria para asegurarse de que su secadora de manos Dyson Airblade™ esté en condición de funcionamiento adecuado.

Todos los trabajos de reparación, conforme esta garantía, deben llevarse a cabo por Dyson o sus agentes autorizados.

Las reparaciones o reemplazos de su máquina Dyson Airblade™ bajo cualquier garantía de Dyson no extenderán el periodo de cualquier garantía del presente. El propietario del producto es responsable de asegurar el acceso al producto durante cualquier reparación de garantía de Dyson. Todas las partes reemplazadas o eliminadas por Dyson o sus agentes autorizados durante el primer año serán propiedad de Dyson.

5 años de garantía limitada de las partes

Todas las partes originales de fábrica de su secadora de manos Dyson Airblade™ están garantizadas contra los defectos en materiales y mano de obra, cuando se usan de acuerdo con el Manual del propietario durante un periodo de 5 años. La garantía limitada de partes de 5 años comienza en la fecha de compra (o en la fecha de entrega, lo que ocurra último). La garantía limitada de 5 años vence en el quinto aniversario de su inicio. El propietario de la unidad debe presentar prueba de la compra antes de poder recibir los repuestos para su reparación, de acuerdo con esta garantía. Sin esta prueba de garantía, el propietario es responsable del pago de todos los repuestos del producto por Dyson o sus agentes autorizados a una tasa general. Todas las partes funcionales de reemplazo de fábrica pueden instalarse por Dyson o sus agentes autorizados a costos adicionales a tasas generales.

Garantía adicional limitada de mano de obra durante el primer año

Esta garantía comienza en la fecha de compra (o en la fecha de entrega, lo que sea suceda último). La garantía limitada de mano de obra de 1 año vence en el primer aniversario de su inicio.

Además, durante el primer año, esta garantía ofrece sin costo adicional al propietario de la unidad, toda la mano de obra necesaria para asegurarse de que su secadora de manos Dyson Airblade™ esté en condición de funcionamiento adecuado. Todos los trabajos de reparación, conforme esta garantía, deben llevarse a cabo por Dyson o sus agentes autorizados. Todos los cargos de mano de obra implicados con partes de reemplazo con defectos posteriores al vencimiento de la garantía limitada de mano de obra del primer año son exclusiva responsabilidad del propietario del producto.

LA GARANTÍA LIMITADA DE PARTES DE 5 AÑOS Y LA GARANTÍA ADICIONAL DE MANO DE OBRA EL PRIMER AÑO ESTÁN SUJETAS A LO SIGUIENTE:

Lo que no está cubierto por los 5 años de garantía limitada de las partes o la garantía limitada de 1 año de mano de obra.

Dyson no será responsable de los costos incurridos como resultado de: Máquinas que no se compran por su comprador original o máquinas no adquiridas de un distribuidor autorizado. Todo daño (accidental u otro) o fallos ocasionadas por uso o cuidado negligente o mal uso, negligencia, funcionamiento descuidado, no reparar o mantener de forma correcta la máquina, o manejar la máquina de manera no conforme al Manual de Propietario de Dyson Airblade™.

Obstrucciones aparte de las ocasionadas por agua y jabón en uso normal. En caso de otros tipos de obstrucciones, consulte la sección de Reparación de averías del Manual del propietario, o llame a la línea de ayuda de Dyson para obtener ayuda.

Causas externas, tales como el tiempo, indisponibilidad eléctrica, sobrecargos de suministro eléctrico. Las reparaciones o alteraciones realizadas por agentes o partes no autorizados. Todo asunto que resulte de una instalación inapropiada, no precisa o de cualquier otra forma defectuosa.

Uso de partes no proporcionadas por Dyson o por proveedor no aprobado por Dyson, o no instalado por Dyson o un agente autorizado o no montado o instalado de acuerdo con las instrucciones de Dyson. Reparaciones o alteraciones no llevadas a cabo por Dyson o un agente de servicios autorizado.

Fallas ocasionadas por actos fortuitos o circunstancias fuera del control de Dyson. Uso del secador de manos Dyson Airblade fuera de los Estados Unidos. Si tiene alguna duda en lo referente a lo que está cubierto por sus garantías, comuníquese con la línea de ayuda Dyson al 1-888-DYSON-AB.

Servicio de garantía

Complete y envíe el Formulario de Registro de producto o regístrese en línea en www.dysonairblade.com o llame a la línea de ayuda de Dyson al 1-888-DYSON-AB. Antes de efectuar algún servicio, los términos de ambas garantías requieren que se comunique con la línea de ayuda de Dyson con su número de serie y la fecha de compra o entrega (lo que sea haya sucedido último).

Información de garantía limitada

Guarde su recibo de compra o información en un lugar seguro para asegurarse de que tiene esta información a mano.

Todos los trabajos de reparación cubiertos se realizarán por Dyson o sus agentes autorizados. Todas las partes defectuosas reemplazadas serán propiedad de Dyson durante el primer año. El servicio bajo la garantía de Dyson no extenderá el periodo de cualquier garantía. Si su máquina no está funcionando de manera correcta, llame a la Línea de Ayuda Dyson al 1-888-DYSON-AB. La mayoría de los asuntos pueden resolverse en el teléfono por nuestra línea de ayuda y personal de soporte técnico capacitado. Si esto no es posible, Dyson arreglará que su secadora de manos Dyson Airblade™ sea reparada de acuerdo con los términos y condiciones adecuados de la garantía aplicable de la secadora de manos Dyson Airblade™.

Otras Limitaciones y Exclusiones de garantías

Con excepción de lo establecido expresamente arriba, Dyson no hace representaciones o garantías referentes a su secadora de manos Dyson Airblade™ y Dyson renuncia a todas las garantías, explícitas o implícitas, estatales o de otro modo, que incluyen, pero no se limitan a: garantía de comercialidad e idoneidad para un propósito en especial. Esta limitación no está permitida en algunos estados y por esto, esta limitación puede no aplicar en su caso. Su recurso por el incumplimiento de las garantías se limita a las garantías descritas anteriormente. Dyson no será responsable de ningún daño especial, indirecto, incidental o consecuente (que incluye pérdida de ganancias) que pueda incurrir en relación a su compra y uso de su secadora de manos Dyson Airblade™. Esta limitación no está permitida en algunos estados y por esto, esta limitación puede no aplicar en su caso.

En ningún caso Dyson será responsable de cualquier daño que pueda surgir directo o indirectamente de cualquier agravio (que abarca negligencia o negligencia grave) cometido por Dyson o sus afiliadas, agentes o empleados, o por cualquier incumplimiento de contrato, fundamental u otro.

Estas garantías le otorgan derechos legales específicos. Puede tener otros derechos que varían dependiendo del estado. Las garantías Dyson descritas en el presente no son limitadas.

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debería provocar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que podría causar una operación indeseada. Cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad puede invalidar la autoridad del usuario en la operación de equipo.

Comuníquese con Dyson

La línea de ayuda Dyson puede contactarse llamando al 1-888-DYSON-AB. Asegúrese de tener listo su número de serie y su información de compra. El número de serie se encuentra en la placa de especificaciones de la secadora de manos. Para más información sobre la secadora de manos Dyson Airblade™, visite www.dysonairblade.com