

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.
Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The 80 Series remote control works only with door openers and light controls having a green "SMART" button and a green indicator light.

"SMART" GARAGE DOOR OPENERS (With Green "SMART" Button and Green Indicator Light)

PROGRAM THE OPENER TO ACCEPT THE REMOTE CONTROL CODE

1. Press and hold the remote push button.
2. Then press and release the green "Smart" button on the back panel of the opener in Figure 2. The opener light will flash once.

Now the opener will operate when the remote control push button is pressed.

If you release the remote control push button before the opener light(s) flash(es), the opener has not accepted the code.

To Erase All Remote Control Codes

- Press and hold the green "Smart" button on the opener panel until the indicator light turns off (about 6 seconds). **All the codes the opener has learned will be erased.**
- To reprogram, repeat Steps 1 and 2 for each remote control in use.

FOR SERVICE DIAL OUR NUMBER:

OUTSIDE OF MEXICO CITY 01-800-500-9300

MEXICO CITY 5333-9900

U.S. 520-792-0511

! WARNING

Children operating or playing with a garage door opener can injure themselves or others. The garage door could close and cause serious injury or death. Do not allow children to operate the wall push buttons or remote controls.

A moving garage door could injure or kill someone under it. Activate the opener only when you can see the door clearly, it is free of obstructions, and is properly adjusted.

Model 850CBMK Remote Control

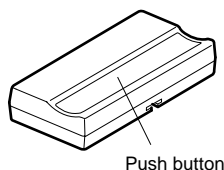


Figure 1

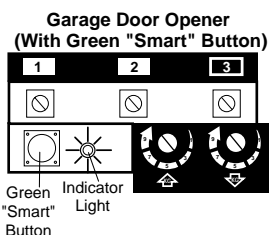


Figure 2


! WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery swallowed, immediately notify doctor.

The Remote Control Battery

The lithium battery should produce power for up to 5 years. To replace battery, pry open case with visor clip or screwdriver, as shown. Insert battery *positive side up*. Dispose of old battery properly.

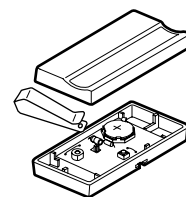

Replacement Parts

Model 850CBMK remote case (circuit board not included)	41A3984-14
3V2032 Lithium battery	10A20

AVISO: Con objeto de cumplir con el reglamento de FCC, está prohibido hacer ajustes o modificaciones a este receptor y/o transmisor, a excepción del cambio de los códigos o de poner baterías nuevas. NO HAY OTRAS PIEZAS A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO.

Se ha probado para dar cumplimiento a las normas de FCC. PARA USO DOMÉSTICO O DE OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquella interferencia que pueda ocasionar una operación no deseada.

El Control remoto Serie 800 funciona solamente con los abridores de puerta y controles de luz que tengan el botón "SMART" y una luz indicadora verde.

ABRE PUERTAS DE GARAJE INTELIGENTE "SMART"

(Con botón verde inteligente "SMART" y luz indicadora verde)

PARA PROGRAMAR EL ABRIDOR A FIN DE QUE ACEPTE EL CODIGO DEL CONTROL REMOTO

1. Oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto.
2. A continuación oprima y suelte el botón verde "Smart" que se encuentra en el panel trasero del abre puerta, como se ilustra en la Figura 2. La luz del abre puerta se *encenderá y se apagará una sola vez.*

Ahora el abre puerta operará ya sea mediante el oprimir el botón del control remoto.

Si suelta el botón pulsador de control remoto antes de que las luces del abre puerta se enciendan y se apaguen intermitentemente, el abre puerta no habrá memorizado el código.

Para Borrar Todos Los Códigos de Control Remoto

- Oprima y mantenga oprimido el botón verde "Smart" del código que se encuentra en el panel del abre puerta, hasta que la luz indicadora se apague (aproximadamente 6 segundos). **Todos los códigos que el abridor ha memorizado serán borrados.**
- Repita los pasos 1 y 2 para cada unidad de control remoto que se encuentre en operación.

FOR SERVICE DIAL OUR NUMBER:

Sin Costo Desde El Interior y 01-800-500-9300

En México D.F. 5333-9900

Desde El Exterior De La República Mexicana 520-792-0511

⚠ ADVERTENCIA

LOS NIÑOS QUE OPERAN O QUE JUEGAN CON UN ABRE PUERTAS DE GARAJE, SE PUEDEN LESIONAR ELLOS MISMOS O PUEDEN LESIONAR A OTRAS PERSONAS. LA PUERTA DEL GARAJE, PUEDE CERRARSE Y CAUSAR SERIAS LESIONES INCLUSO LA MUERTE. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS OPEREN LOS CONTROLES DE LA PUERTA O LOS TRANSMISORES DE CONTROL REMOTO.

UNA PUERTA DEL GARAJE QUE ESTE EN MOVIMIENTO, PUEDE LESIONAR O CAUSAR LA MUERTE A ALGUIEN, AL ESTAR BAJÁNDOSE LA PUERTA. ACTIVE EL ABRIDOR ÚNICAMENTE CUANDO PUEDA VER LA PUERTA CLARAMENTE, CUANDO LA PUERTA ESTE LIBRE DE OBSTRUCCIONES Y ADEMÁS CUANDO SE ENCUENTRE AJUSTADA CORRECTAMENTE..

Model 850CBMK Control Remoto

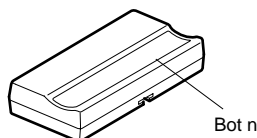


Figura 1

Abre Puerta de Garaje (con Bot n verde "Smart")

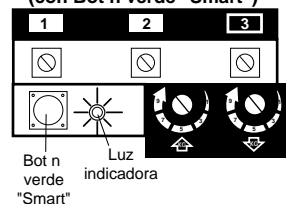


Figura 2


⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES e incluso LA MUERTE:
- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
 - Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

La batería de litio debe producir energía durante cinco años. Para cambiar la batería use el clip del visor o un desarmador para abrir la caja, como se indica en la ilustración. Coloque la batería con el lado positivo hacia abajo.

Deseche las baterías viejas de la manera adecuada.

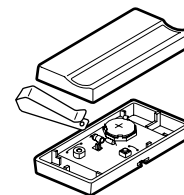

Piezas de repuesto

Model 850CBMK Caja de remoto tapa, tornillo (no se incluye la placa de circuitos)41A3984-14
Batería de litio de 3V 203210A20