

CHAMBERLAIN®

POWER DRIVE™ / Whisper Drive®


Modelo 953D Control Remoto de 3 Botones Security+® MANUAL DEL PROPIETARIO

Para usarse con abre-puertas de cochera Security+® 315 MHz y controles de luces que tengan un botón morado "Aprender". El código entre la unidad de control remoto y la unidad receptora cambia aleatoriamente con cada uso, accedend más de 100 billones de códigos nuevos.


NOTA: Si uso con operador de portón, vea el manual del operador de portón para las instrucciones de programación. Manuales son obtenible en línea a chamberlain-diy.com.

Los botones adicionales pueden activar también otros 315 MHz abre-puertas de garaje y/o controles de luz. (Las instrucciones para programar los productos de iluminación están incluidos con esos accesorios.)

Las Instrucciones se Describen e Ilustran Abajo

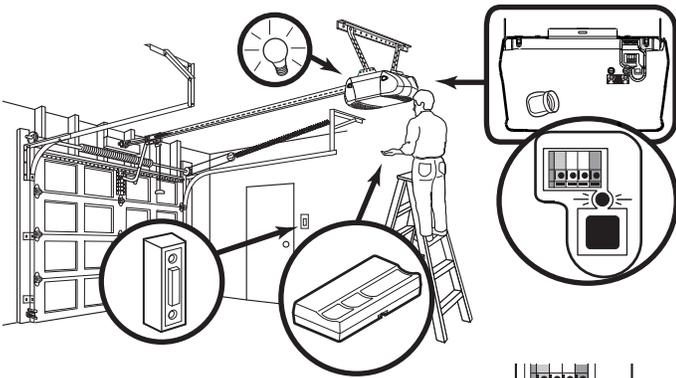

1. Oprima y suelte el botón "Aprender" de la unidad del motor. La luz indicadora de este botón estará encendida por 30 segundos.
2. En 30 segundos, oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto manual.
3. Suelte el botón cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

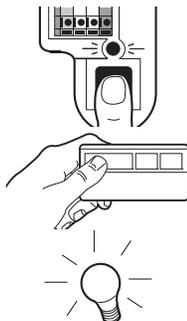

Para Borrar Todos los Códigos de la Memoria de la Unidad del Motor

Para desactivar cualquier control remoto que no desee usar, antes que nada borre todos los códigos:

Oprima y mantenga oprimido el botón "Aprender" de la unidad del motor, hasta que la luz del indicador de "Aprender" se apague (aproximadamente 6 segundos). Ya estarán borrados todos los códigos anteriores. Vuelva a programar cada uno de los controles remotos o la entrada sin llave que desee usar.



Partes De Repuesto

Batería de litio de 3V2032	10A20
Broche de la visera	29B137
Manual del propietario	114A3104

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES e incluso la MUERTE con el movimiento del portón o la puerta de cochera:

- SIEMPRE conserve los controles remotos donde los niños no los alcancen. NUNCA deje que los niños usen ni jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos claramente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una puerta o portón en movimiento.

Control de las Luces del Abre-puertas

Además de la operación de la puerta, también puede programar el control remoto para el funcionamiento de las luces.

1. Con la puerta cerrada, oprimir y mantener oprimido el botón remoto con el cual se desea controlar la luz.
2. Oprimir y mantener oprimido el botón de luz en el control de la puerta.
3. Oprimir y mantener oprimido el botón Lock en el control de la puerta.
4. Soltar todos los botones, después que las luces del abre-puertas centellean.

Probar oprimiendo el botón remoto. Las luces del abre-puertas deben encenderse o apagarse pero la puerta no debe moverse.

La Batería Del Control Remoto

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES O incluso LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.


Para reducir el riesgo de incendio, explosión o combustión química:

- Reemplace ÚNICAMENTE con baterías planas 3V2032.
- NO recargue, desarme, caliente por encima de 212 °F (100 °C) o incinere.

La batería de litio puede durar hasta 5 años. Para cambiar la batería, use el broche del visera o un destornillador para abrir la tapa, tal como se indica en la ilustración. Coloque la batería con el lado positivo hacia arriba (+).

Elimine las baterías usadas en forma adecuada.

Reemplace las pilas solamente por pilas de botón 3V2032.

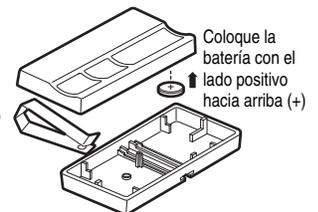

**PARA SERVICIO, LLAMENOS SIN COSTO:
1-800-528-9131**