


Reloj de Viaje Análogo con Alarma

63-990

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Su Reloj de Viaje Análogo con Alarma RadioShack, cabe fácilmente en una bolsa o portafolio y es perfecto para una persona de negocios que está en constante movimiento. Usted puede insertar una fotografía en el marco para hacerlo un recuerdo especial.

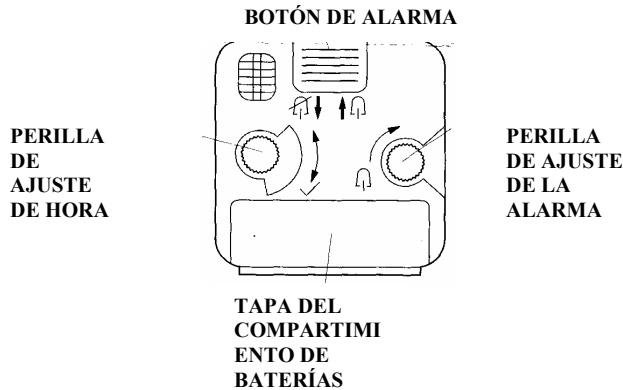

INSTALANDO UNA BATERÍA

Su reloj utiliza una batería AA (no incluida) para operar. Para una mayor duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

Precaución: Utilice únicamente una batería nueva del tamaño y tipo recomendado.

1. Coloque su dedo en la parte dentada en la tapa del compartimento de las baterías y levante para retirarla.
2. Inserte la batería como se indica por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el compartimento.
3. Coloque nuevamente la tapa.

Cuando el reloj deje de operar adecuadamente, cambie la batería.

Advertencia: Disponga de las baterías viejas de manera oportuna y adecuada. No las queme o entierre.

Precaución: Si no planea utilizar el reloj durante un mes o más, retire la batería. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.

AJUSTANDO EL RELOJ

Para ajustar el reloj en la hora correcta, gire la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj para mover la hora y los minutos hacia delante o en dirección de las manecillas del reloj para moverlas hacia atrás.

Para ajustar la alarma, gire la perilla de ajuste de alarma en dirección de las manecillas del reloj. La manecilla de la alarma se mueve hacia atrás.

Precaución: no gire la perilla de la alarma en contra de las manecillas del reloj, de lo contrario, dañará el reloj.

ILUMINANDO EL RELOJ

Mantenga presionado **LIGHT/ SNOOZE** en la parte delantera del reloj, para ver la hora en la oscuridad.

UTILIZANDO LA ALARMA

1. Deslice el botón de la alarma hacia arriba para activar la alarma. En la hora ajustada, la alarma sonará durante treinta minutos o hasta que se apague. La alarma cambia gradualmente a un tono más alto y el volumen aumenta mientras más tiempo suene.
2. Usted puede apagar momentáneamente la alarma presionando **LIGHT/ SNOOZE**. Después de 4 minutos, la alarma sonará nuevamente. Usted puede repetir esto hasta 30 minutos después del ajuste de la alarma. La alarma se apaga automáticamente después de 30 minutos.
3. Deslice el botón de la alarma hacia abajo para apagar la alarma.

Nota: para reducir el desgaste de la batería, deje apagada la alarma mientras que no utilice la alarma del reloj.

ENMARCANDO UNA FOTOGRAFÍA

1. Seleccione una fotografía o imagen para enmarcar.
2. Inserte in desarmador plano pequeño o clip para papel en la abertura en la cubierta y libere la cubierta de plástico.
3. Si es necesario, ajuste la fotografía o imagen para que quepa en el marco, utilizando la cubierta de plástico como plantilla.
4. Coloque la fotografía en el marco y coloque nuevamente la cubierta de plástico insertando los cuatro seguros en la cubierta.

CUIDADO

Mantenga el reloj seco; si se llegará a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el reloj únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el reloj con cuidado; no lo tire. Mantenga el reloj lejos del polvo y tierra, límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

Si modifica o intenta forzar los componentes internos del reloj, puede causar un mal funcionamiento y puede invalidar su garantía. Si su reloj no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

Características eléctricas:

1 batería "AA" 1,5 V cc