



Guía de funcionamiento de inicio rápido

Gocycle® G2

Funcionamiento de su Gocycle®

Antes de utilizar su Gocycle: 1) cargue su Gocycle, 2) familiarícese con la pantalla del panel de mando, 3) conozca el funcionamiento del sistema de cambio electrónico, y 4) establezca el modo de uso más adecuado a sus preferencias personales de uso y al país en el que utilice la Gocycle*. Asegúrese también de realizar las *Comprobaciones previas al uso* (véase más arriba). Consulte el *manual del propietario de Gocycle* para obtener información más detallada acerca de estos pasos.

*Las regulaciones de potencia y velocidad para vehículos eléctricos varían en función del país. Si no está seguro, antes de seleccionar el modo de uso, consulte a sus autoridades de transporte locales.

Paso 1: Cargue su Gocycle



1 Abra la tapa de goma del puerto de carga



2 Mientras mantiene abierta la tapa de goma del puerto de carga, inserte el terminal de carga



3 A) Enchufe el terminal en el cargador; B) Enchufe el cargador al suministro de corriente y actívelo (si fuera el caso)



4 La luz del cargador pasará a ser naranja para indicar que se está produciendo la carga




5 La carga estará completa cuando la luz del cargador pase a ser verde y los 10 LED del panel de mando parpadeen (consulte el Paso 2: C)



6 Cuando la batería esté totalmente cargada, retire el terminal de carga y vuelva a colocar la tapa de goma del puerto de carga

Paso 2: Familiarícese con el panel de mando de la Gocycle

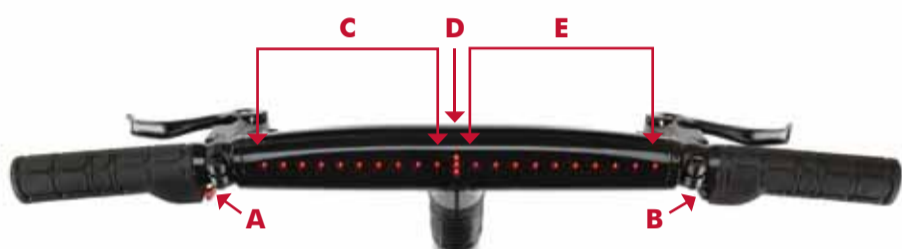

A	Botón de alimentación rojo
B	Sistema de cambio electrónico
C	Indicador de carga de la batería/ referencia de modo
D	Visualizador de selección de marcha
E	Visualizador de velocidad

Paso 3: Conozca el funcionamiento del sistema de cambio electrónico

Su Gocycle está equipada con un sistema de cambio electrónico. Cuando monte la bicicleta, haga clic en el botón **B** para subir una marcha. La Gocycle cuenta con una función para bajar marchas predictiva. Al reducir la velocidad, la Gocycle bajará de marcha automáticamente de 3ª a 2ª (con 7 LED) y de 2ª a 1ª (con 3 LED). Es posible anular la bajada automática de marchas manteniendo pulsado el botón **B** durante 1 segundo para bajar de marcha.

¡PRECAUCIÓN! El mecanismo de cambio electrónico puede parecer sensible en comparación con un sistema de cambio mecánico. Practique para familiarizarse con las acciones de subir y bajar marchas antes de utilizar su Gocycle en carreteras transitadas o con tráfico.



Paso 4: Establecer el modo de funcionamiento

Puede utilizar su Gocycle de modos diferentes para adecuarse a su estilo de uso personal. La asistencia del motor se iniciará y detendrá a diferentes velocidades. Puede controlarlo con el botón de alimentación rojo **A** o con la fuerza de la pedalada, o mediante una combinación de ambos factores. Consulte más abajo para obtener más información. Para visualizar el modo de funcionamiento actual: Mantenga pulsados los botones **A** y **B**. El modo de funcionamiento actual se mostrará en la pantalla del panel de mando (**C**). Para seleccionar el modo de funcionamiento: Mantenga pulsados los botones **A** y **B** hasta que todos los LED parpadeen y el modo de funcionamiento se muestre en la pantalla del panel de mando (**C**). Haga clic en el botón **B** de forma repetida hasta llegar al modo deseado (**C**). Para guardar el modo, mantenga pulsado el botón **A** hasta que los LED parpadeen. A continuación, suelte el botón.

N.º de modo	Nombre del modo	Pantalla LED del panel de mando	Arranque y parada del motor			Velocidad de funcionamiento del motor (n.º de LED) (E)			Control de la velocidad del motor			Conforme con EN 15194	
			Cómo arrancar el motor	Cómo detener el motor	De forma continua Pulse el botón rojo para poner en marcha el motor	Sin motor	Arranque del motor	Reducción de potencia por encima de esta velocidad (Velocidad de reducción de potencia)	Sin motor	La fuerza de la pedalada controla la potencia del motor	Botón rojo para asistencia máxima del motor		Advertencia de carga de batería baja (1 LED parpadeando)
1	Ciudad		Esfuerzo de pedaleo bajo	Deje de pedalear o reduzca el esfuerzo de pedaleo	X	0-1	2	5	8+	✓	✓	El motor no funcionará a menos que se pulse el botón rojo	✓
2	Eco		Esfuerzo de pedaleo medio	Deje de pedalear o reduzca el esfuerzo de pedaleo	X	0-1	2	5	8+	✓	✓	El motor no funcionará a menos que se pulse el botón rojo	✓
3	A demanda		Pedal + pulsar botón	Deje de pedalear o reduzca el esfuerzo de pedaleo	✓	0-1	2	5	8+	X	✓	El motor no funcionará a menos que se pulse el botón rojo	✓
4	Eco+ (Custom)		Esfuerzo de pedaleo medio/alto	Deje de pedalear o reduzca el esfuerzo de pedaleo	X	0-1	2	5	8+	✓	✓	El motor no funcionará a menos que se pulse el botón rojo	✓
Personalizable a través de una aplicación (visite www.gocycle.com/app para obtener más información)													

Modo Ciudad: utiliza el sensor de par de su Gocycle, con el nivel de asistencia del motor en función de la fuerza de las pedaladas. (Pedalada fuerte = asistencia del motor alta, pedalada suave = menos asistencia del motor).

En este modo, dentro de la velocidad de funcionamiento del motor y con el usuario pedaleando, el motor se pondrá en marcha automáticamente y seguirá funcionando hasta alcanzar la velocidad máxima. Para obtener la asistencia del motor máxima, mantenga pulsado el botón de alimentación rojo. Cuando se alcance la velocidad del motor máxima, el motor se detendrá. No es necesario pulsar el botón de alimentación rojo. Cuando los pedales dejan de girar o con un nivel de pedaleo reducido, el motor se detendrá.

Modo Eco: funciona igual que el modo Ciudad, pero el usuario debe pedalear con más fuerza para obtener asistencia. Utilice este modo si desea conservar la carga de la batería y aumentar su alcance. En este modo, dentro de la velocidad de funcionamiento del motor y con el usuario pedaleando, el motor se pondrá en marcha automáticamente y seguirá funcionando hasta alcanzar la velocidad máxima.

Para obtener la asistencia del motor máxima, mantenga pulsado el botón de alimentación rojo. Cuando se alcance la velocidad del motor máxima, el motor se detendrá. No es necesario pulsar el botón de alimentación rojo. Cuando los pedales dejan de girar o con un nivel de pedaleo reducido, el motor se detendrá.

Modo A demanda: el usuario solo tiene que elegir si desea o no contar con la ayuda del motor. Seleccione este modo si desea utilizar la Gocycle sin la asistencia del motor, o contar con la asistencia solo si así se solicita.

En el modo *A demanda*, dentro de la velocidad de funcionamiento del motor y durante el pedaleo, solo tiene que mantener pulsado el botón de alimentación rojo para poner en marcha la asistencia del motor. El motor seguirá funcionando hasta alcanzar la velocidad máxima, hasta que los pedales dejen de girar, o hasta que suelte el botón de alimentación. Cuando los pedales dejan de girar o al soltar el botón de alimentación, el motor se detendrá.

Modo Custom: el ajuste predeterminado de fábrica es el modo Eco+, que funciona igual que el modo Eco, pero el usuario debe pedalear con más fuerza para obtener asistencia. Utilice este modo si desea conservar aún más la carga de la batería y aumentar su alcance.

En este modo, dentro de la velocidad de funcionamiento del motor y con el usuario pedaleando, el motor se pondrá en marcha automáticamente y seguirá funcionando hasta alcanzar la velocidad máxima. Para obtener la asistencia del motor máxima, mantenga pulsado el botón de alimentación rojo. Cuando se alcance la velocidad del motor máxima, el motor se detendrá. No es necesario pulsar el botón de alimentación rojo. Cuando los pedales dejan de girar o con un nivel de pedaleo reducido, el motor se detendrá.

El modo Custom puede personalizarse totalmente a través de la aplicación Gocycle. Para obtener más información, visite www.gocycle.com/app o póngase en contacto con su distribuidor local.

Nota: En cualquier modo de funcionamiento, el uso intensivo de la asistencia del motor reducirá significativamente el alcance de su batería y aumentará el desgaste de los componentes de accionamiento del motor. Consulte el manual del propietario, apartado 6.4 Cómo maximizar el rendimiento y la fiabilidad del motor de su Gocycle, para obtener más información sobre cómo sacar el máximo rendimiento de su Gocycle.

Paso 5: Cómo hacer que la batería pase al modo de reposo

La Gocycle utilizará la alimentación eléctrica cuando esté parada y en el modo de *funcionamiento*, o mientras la luz del cargador esté en verde. Esto supondrá un gasto de la carga de la batería. La práctica recomendada es acceder al modo de *reposo* para conservar la carga de la batería cuando no se esté utilizando y/o cuando la batería esté totalmente cargada. Con la Gocycle desconectada del cargador de la batería, mantenga pulsado el botón de la batería hasta que los dos LED del lado derecho parpadeen y la pantalla del panel de mando se apague. Consulte el apartado 5.3 del *manual del propietario de Gocycle* para obtener más información.