INTEX® MANUAL DEL PROPIETARIO

Bomba de Aire Eléctrica Built-in Fast-Fill™

Modelo 620R 220 - 240 V~ 50Hz 110 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEAY SIGATODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- NO UTILIZAR EL COLCHÓN DE AIRE PARA NIÑOS PEQUEÑOS.
- Nunca introducir sustancias inflamables en el colchón de aire inflable, tales como Aerosoles para reparación de neumáticos, ya que puede incendiarse o explotar.
- Esto no es un juguete. Los niños no deben quedar sin vigilancia cuando utilizan la cama de aire.
- Hay que tener la bolsa de almacenaje fuera del alcance de los niños. La bolsa de almacenaje no es un juguete. Al dejar de usar la bolsa, hay que doblarla y guardarla fuera del alcance de los niños.
- No ande, no se ponga de pie o salte sobre la cama de aire nunca usar como un trampolín.
- No utilizar en o ceca del agua. No es una balsa.
- No ponga la cama de aire cerca de escaleras, puertas, desniveles, bordes agudos o frágiles. Proporcionar un espacio adecuado entre la cama y otros objetos para evitar heridas.
- Asegure que la superficie es plana, suave, lisa y libre de objetos agudos que podrán pinchar la cama de aire y mantenerlo alejado de rebordes.
- Guarde la cama de aire fuera del alcance de las mascotas. Las garras de mascotas podrán desgarrar o pinchar la cama de aire.
- Hay que evitar acostarse en los bordes de la cama de aire, porque estos bordes podrán resultar menos capaces de soporte que el centro de la cama de aire.
- No debe de operar la bomba de aire más de 5 minutos, deje 15 minutos de pausa entre usos.
- Desenchufar cuando no vava a ser utilizado.
- No obstruya la boca del paso de aire ni introduzca ningún objeto en la boca en ningún momento.
- Si el cable de corriente esté dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por su centro de servicio o por un profesional cualificado, para que no se produzcan daños graves.
- Para reducir riesgos de descarga eléctrica, no lo exponga a la lluvia. guárdelo dentro de la casa.
- Este artículo no está fabricado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades psíquicas, mentales o sensoriales reducidas a no ser que esté bajo la supervisión constante de un adulto.
- Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el artículo.

SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ASFIXIA. DAÑOS. DESCARGAS ELECTRICAS U OTRO TIPO DE ACCIDENTES.

INSTRUCCIONES

General

- No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.
- El producto deberá estar posicionado de forma que el cable de enchufe este accesible.
- Para su limpieza utilice sólo una solución jabonosa suave. No utilice ningún producto químico.
- En caso de tener que hacer reparaciones, utilice sólo el pegamento común de reparación de PVC y parches.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REFERENCIA DE PARTES


Descripción de las piezas:

- 1. Cable de corriente alterna
- 2. Interruptor
- 4. Marca de desinflación 5. Paso de aire & Válvula
- 3. Marca de inflación (\(\subseteq \sqrt{1} \) de control
- 6. Timón manual
- 7. Tapa del compartimiento de cable
- 8. Cama de aire


ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

INFLATION

- 1. Abra la tapa del compartimiento de cable. Ver figura (1).
- 2. Enchufe el cable de corriente alterna en una fuente eléctrica de corriente alterna. Ver figura (2).



- Gire el timón manual en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de inflación (🞝). Ver figura (3).
- Presione "I" del interruptor para encender. Ver figura (4).
- Cuando la cama de aire esté totalmente inflado con la firmeza deseada, presione "O" del interruptor para apagar. Ver figura (5).



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Página 2

- Acuéstese sobre la cama de aire para examinar la firmeza
- 7. Si la superficie para dormir está demasiado dura, ajuste la firmeza girando gradualmente el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que el aire empiece a salir a través del paso de aire. Ver figura (6). Gire el timón manual por completo en el sentido de las agujas del reloj cuando se consiga la firmeza deseada. Ver figura (7). Si la cama de aire se vuelve más blando, repita los pasos de 3 a 7 cuando sea necesario.








FIGURA (7)

NOTA IMPORTANTE

Como hinchar la cama inflable.

La temperatura ambiente ejerce presión sobre la presión interna de la cama. Con temperaturas bajas el aire se compactará dentro de la cama de aire y está parecerá más suave, añada aire si es necesario. Con altas temperaturas el aire de la cama se expandirá por lo que parecerá más dura y puede explotar: Libere el aire para evitar daños en la cama de aire. No exponga la cama a temperaturas extremas (caliente o frío).


El aire en el interior de los colchones puede expandirse y contraerse por la variación de la temperatura, produciendo una reducción de la presión interior. Si esto ocurre, basta con añadir más aire con la bomba para alcanzar la firmeza deseada. Si se produce un pinchazo, por favor consulte las instrucciones. Kit de reparación incluido.

Estiramientos y dilatación son características propias del vinilo nuevo. Durante SU PRIMER USO, la cama de aire puede llegar a parecer blanda y requiere de inflado adicional para mantener la firmeza deseada. Esto es normal en los primeros días de uso.

Las dimensiones mostradas son aproximadas y variarán debido a la temperatura del vinilo y del aire. Intex, sus agentes autorizados o empleados se harán cargo por daños como (como poros) causados por negligencias, vestimentas o fuerzas externas.

DESINFLAR

- 1. Abra la tapa del compartimiento de cable. Ver figura (1).
- Enchufe el cable de corriente alterna en una fuente eléctrica de corriente alterna. Ver figura (2).
- 3. Gire el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de desinflacién (1). Ver figura (8).








FIGURA (8)

FIGURA (9)

FIGURA (10)

- Presione "I" del interruptor para encender. Ver figura (4).
- Cuando la cama de aire esté completamente desinflado, enrolle la cama de aire desde abajo hasta arriba donde está la bomba. Ver figura (9).
- 6. Cuando el aire haya sido extraído de la cama de aire, presione "O" del interruptor para apagar. Ver figura (5).
- 7. Gire el timón manual totalmente en el sentido de las aquias del reloj. Ver figura (10).
- Desconecte del enchufe el cable de corriente alterna, guárdelo dentro del compartimiento de cable y cierre la tapa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Página 3

OPCIÓN DE INFLAR

- Si no hay acceso a la electricidad puede utilizar una bomba de inflado manual conectada a la válvula de control para inflar. Ver figura (11).
- Inserte la boquilla de la bomba de inflar en la válvula de control para inflar la cama.





FIGURA (11)

IMPORTANTE

Inflar sólo con un inflador de baja presión. No infle en exceso. Solamente llene con aire frío.

ALMACENAJE

- 1. Desinfle la cama de aire según las "INSTRUCCIONES PARA DESINFLAR".
- 2. Gire el timón manual contra el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte a la marca de desinflación (). Ver figura (8).
- 3. Asegure que la cama de aire esté limpia y seca.
- 4. Sitúe la cama en el suelo con la superficie flocada hacia arriba y siga los siguientes pasos (12-16). Doble la cama de aire flojamente y evite pliegues agudos, ángulos y arrugas, que pueden dañar la cama de aire.

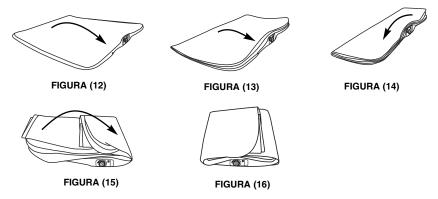

- 5. Gire el timón manual totalmente en el sentido de las agujas del reloj. Ver figura (10).
- Guarde la cama de aire dentro de la bolsa de almacenaje y guárdelo en un lugar seco y fresco.

©2011 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Made in China/Fabriqué en China/Hergetelt lin China.



Página 4

