


Adjustable Infant Restraint Base

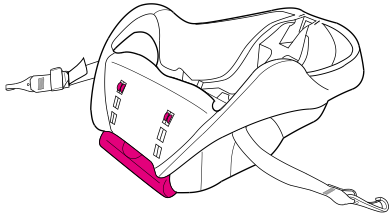

Base with LATCH

See infant restraint owner's manual for complete installation instructions.

⚠ WARNING

- You must read and understand both the owner's manual from the infant restraint and these instructions before using the infant restraint and base. Keep this sheet with the instruction booklet in the pocket of your infant restraint for reference.
- This base can only be used with a Graco® Infant Restraint.
- If you do not have instructions for your infant restraint or if you have any questions about your product, call Graco at 1-888-224-6549 or visit our website at www.gracobaby.com.

Your new infant restraint base is equipped with Graco's recline adjustment foot, which helps to properly recline the infant restraint/base on the vehicle seat. Use it **AFTER** you have carefully followed all of the steps in your infant restraint owner's manual.


The adjustable base is used along with the level indicator on the side of your infant restraint. To check the proper angle of the infant restraint, first make sure the vehicle is on level ground and that the infant restraint/base is not tilted sideways on the vehicle seat. Then check the level indicator. You must look straight on at the indicator.

*If the indicator shows **ONLY** blue, the infant restraint is properly leveled.
If any orange is showing in the level indicator, the infant restraint is either too upright or too reclined.*

To lower the foot: pull down on the bottom of the foot to the desired setting to adjust the recline Ë.


To raise the foot: set the base on a flat surface, push in on the fingers on the base and push down on the base to adjust the recline Ì.

If there is still orange in the level indicator when the foot is completely extended then place a rolled towel under the foot until **ONLY** blue shows. Tighten belt through base, then reinstall infant restraint. Level indicator should now show **ONLY** blue—if you still see orange, re-adjust recline Í.

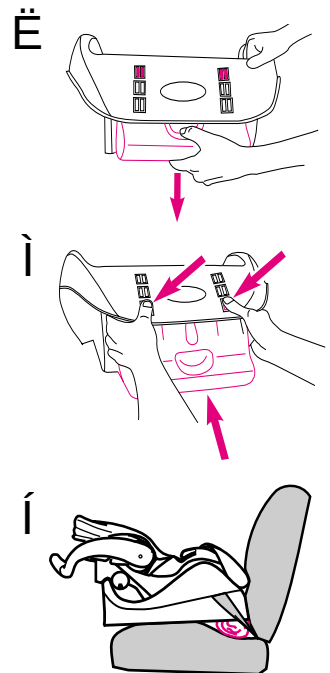

Installing the Base Using Vehicle Belt


1. Place the base in a rear-facing position in a forward-facing vehicle seat **Ė**.

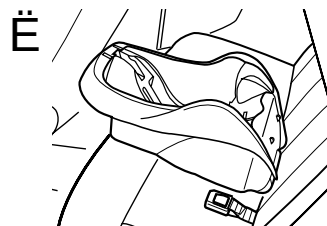


2. Thread the vehicle seat belt through the openings in the base **î**. Buckle the seat belt.

The seat belt should not be twisted.


Belt **MUST** go under tongue

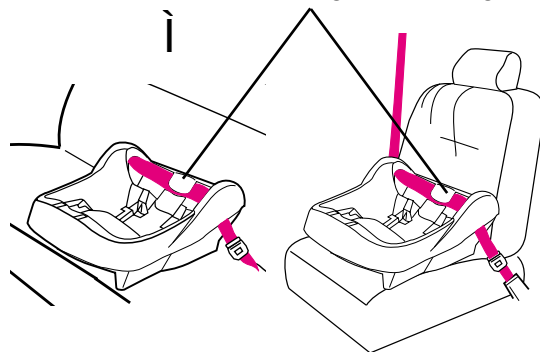

3. Tighten the vehicle seat belt. Refer to your vehicle owners manual and the instructions in your infant restraint owner's manual on tightening your vehicle belt **í**.

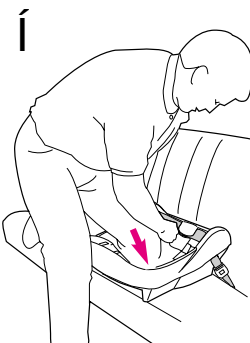

4. Push the infant restraint down into the base and make sure that you hear a “click”. Pull up on the infant restraint to be sure it is latched securely into base.

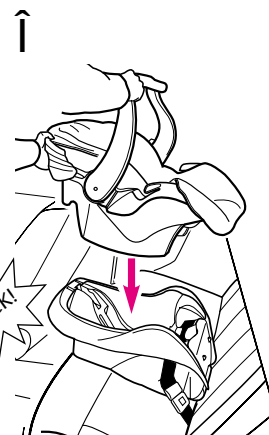

If the infant restraint does not securely latch into the base, the infant restraint provides **NO** protection for your child.

DO NOT use the infant restraint/base if the infant restraint does not securely latch onto base **î**.

Final Safety Check: Every time you drive with your child,

Push down on the top of the infant restraint slowly but firmly to make sure the vehicle belt does not lengthen at all and that the vehicle belt or LATCH is fastened very tightly around the infant restraint/base.

Holding the infant restraint near the vehicle belt path, twist and pull the seat forward and to both sides to make sure the vehicle belt or LATCH does not lengthen or loosen and the infant restraint does not easily move.


After placing your child in the infant restraint, recheck the level indicator on the side of the infant restraint. The level indicator should show **ONLY** blue—if you still see orange, re-adjust the recline.

LATCH locations


Newer vehicles have one or more seating positions with **LATCH** anchorage systems. If vehicle is equipped with **LATCH**, the vehicle lower anchor points may be visible at the vehicle seat crease. If not visible, they may be marked with the symbol below .

See your vehicle owner's manual for exact locations, anchor identification, and requirements for use with an infant restraint.

Typical seat in a passenger vehicle. Other vehicle types may have different **LATCH** locations.

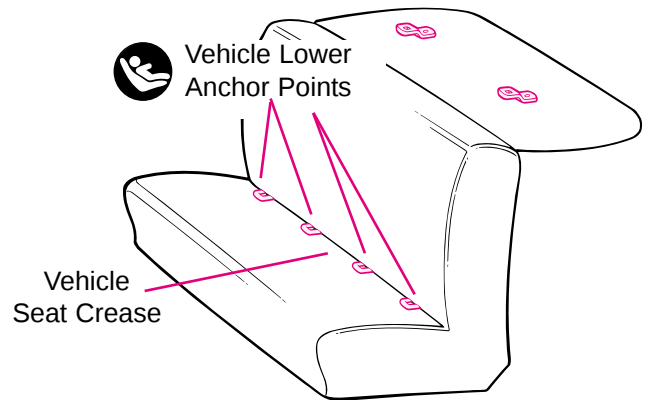

Using LATCH to Install Base

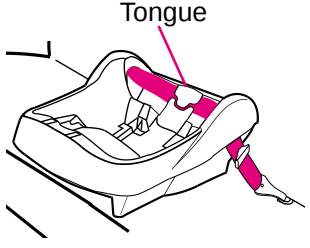1. For ease of installation, extend **LATCH** to its maximum length.
2. Position base in vehicle seat as shown .
3. Thread **LATCH** through base belt path normally used for vehicle seat belt. Make sure that **LATCH** is **UNDER** tongue on base .


Belt must lay flat and not be twisted.

4. Hook connectors to vehicle lower anchors. Pull firmly on connectors to make sure they are attached .
5. Tighten **LATCH** by pushing down hard on base and pulling the adjustment belt .
6. **NEVER** put two **LATCH** connectors on one vehicle **LATCH** anchor unless specifically allowed by the manufacturer .


Test infant restraint for secure installation as described in infant restraint "Final Safety Check" pg 2. Check that the **LATCH** stays tight and does not slip from the tightened position. If it does not stay tight, try another seating position or contact Customer Service.

Storing LATCH

1. For ease of storing, extend **LATCH** to its maximum length.
2. Locate the storage bars on bottom of infant restraint base **Ė**.
3. Fasten end of **LATCH** (without adjustment belt) onto storage bar.
4. Repeat Step 3 for **LATCH** with adjustment belt. After fastening onto storage bar, pull on adjustment belt to make sure **LATCH** is securely fastened.
5. **LATCH** storage should look like this when complete **ì**.

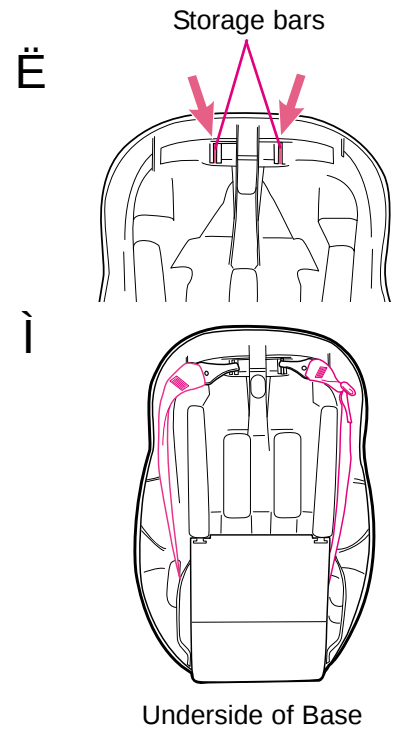

Base ajustable del sistema de seguridad para niños

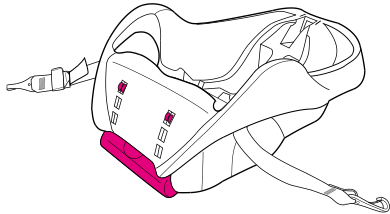

Base con LATCH

Vea el manual del propietario del sistema de seguridad para niños para obtener instrucciones completas sobre la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de usar la base y el sistema de seguridad para niños, debe leer y entender el manual del propietario del sistema de seguridad y estas instrucciones. Guarde esta hoja con el libro de instrucciones como referencia en el bolsillo de su sistema de seguridad.
- Esta base se puede usar solamente con un sistema de seguridad Graco®.
- Si no recibió instrucciones con su sistema de seguridad o si tuviera alguna pregunta sobre su producto, llame a Graco al 1-888-224-6549 o visite nuestro sitio web en www.gracobaby.com.

La base de su nuevo sistema de seguridad para niños está equipada con el pie Graco de ajuste inclinable que ayuda a reclinar debidamente la base/sistema de seguridad sobre el asiento del vehículo. Úselo **DESPUÉS** de haber seguido detenidamente todos los pasos en el manual del propietario de su sistema de seguridad para niños.


La base ajustable se usa junto con el nivel indicador en el costado de su sistema de seguridad para niños. Para verificar el ángulo apropiado del sistema de seguridad, primero asegúrese que el vehículo esté nivelado y que la base/sistema de seguridad para niños no está inclinado hacia el costado en el asiento del vehículo. Entonces, verifique el indicador del nivel. Debe mirar de frente al indicador.

*Si el indicador aparece **SOLAMENTE** en la zona azul, el sistema de seguridad está debidamente nivelado. Si el indicador de nivel aparece en la zona de color naranja, el sistema de seguridad está demasiado vertical o demasiado inclinado.*

Para bajar el pie: tire hacia abajo del fondo del pie hasta alcanzar el valor deseado para ajustar la reclinación **Ė**.


Para elevar el pie: ponga la base en una superficie plana, empuje hacia adentro los dedos de la base y empuje hacia abajo la base para ajustar la reclinación **ì**.

Si todavía el indicador de nivel aparece en la zona de color naranja cuando el pie está completamente extendido, entonces coloque una toalla enrollada debajo del pie **SOLAMENTE** hasta que aparezca en la zona de color azul. Ajuste el cinturón a través de la base y luego vuelva a instalar el sistema de seguridad. El indicador del nivel ahora debería aparecer **SOLAMENTE** en la zona azul-si todavía aparece en la zona de color naranja, vuelva a ajustar la reclinación **Í**.

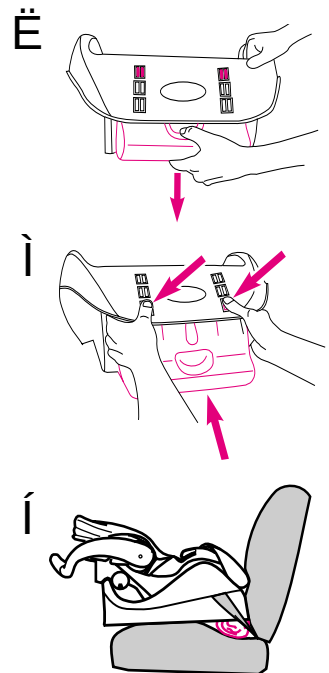

Instalación de la base usando el cinturón del vehículo


1. Coloque la base orientada hacia atrás en un asiento del vehículo orientado hacia adelante **Ė**.

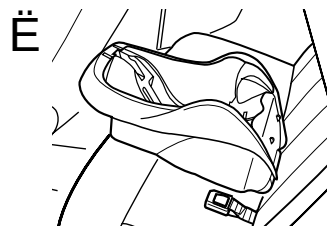


2. Pase el cinturón del asiento del vehículo por las aperturas de la base **ì**. Trabe el cinturón del asiento.

El cinturón del asiento no debe estar retorcido.


El cinturón **DEBE** pasar debajo de la lengüeta.

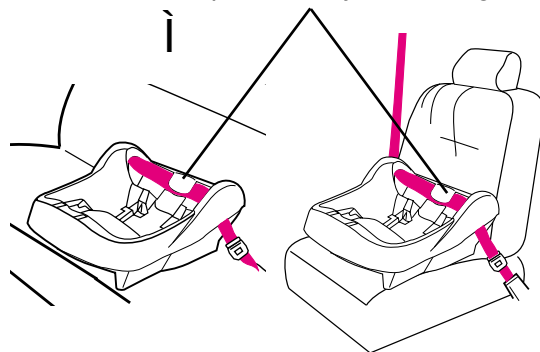

3. Ajuste el cinturón de seguridad del vehículo. Consulte el manual del propietario del vehículo y las instrucciones en el manual del sistema de seguridad para niños sobre cómo ajustar el cinturón del vehículo **í**.

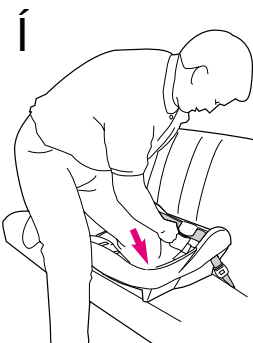

4. Empuje el sistema de seguridad hacia abajo en la base y asegúrese de que escucha un "clic". Tire hacia arriba del sistema de seguridad para niños para asegurarse que esté trabado apretadamente sobre la base.

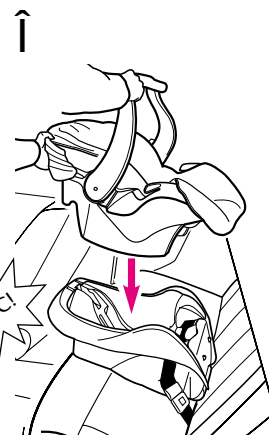

Si el sistema de seguridad para niños no se traba apretadamente sobre la base, el sistema de seguridad **NO** proporciona ninguna protección a su niño. **NO** use la base/sistema de seguridad si el sistema de seguridad no está debidamente trabado sobre la base **î**.

Verificación final de seguridad: Cada vez que sale en automóvil con su niño,

Empuje hacia abajo lenta pero firmemente la parte de arriba del sistema de seguridad para niños asegurarse que el cinturón del vehículo no se estira y que el cinturón del vehículo o **LATCH** esté asegurado apretadamente alrededor de la base/sistema de seguridad.

Gire y tire el asiento hacia adelante agarrando el sistema de seguridad cerca de la recorrida del cinturón del vehículo y en ambos costados para asegurarse que el cinturón del vehículo o **LATCH** no se alargue ni se afloje y que no se pueda mover con facilidad el sistema de seguridad para niños.


Después de colocar a su niño en el sistema de seguridad, vuelva a verificar el indicador del nivel en el costado del sistema de seguridad. El indicador del nivel ahora debería aparecer **SOLAMENTE** en la zona azul-si todavía aparece en la zona de color naranja, vuelva a ajustar la inclinación.

Las ubicaciones del sistema LATCH

Los vehículos nuevos tienen uno o varios asientos equipados con sistemas de anclaje **LATCH**. Si el vehículo viene equipado con **LATCH**, se pueden ver los puntos de anclaje inferiores en el pliegue del asiento del vehículo. Si no están visibles, pueden estar marcados con el símbolo que sigue .

Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otro tipo de vehículos disponen de otras ubicaciones del sistema **LATCH**.

Vea el manual del propietario de su vehículo para informarse sobre las ubicaciones exactas, la identificación de los anclajes y los requisitos para su uso con el sistema de seguridad para niños.

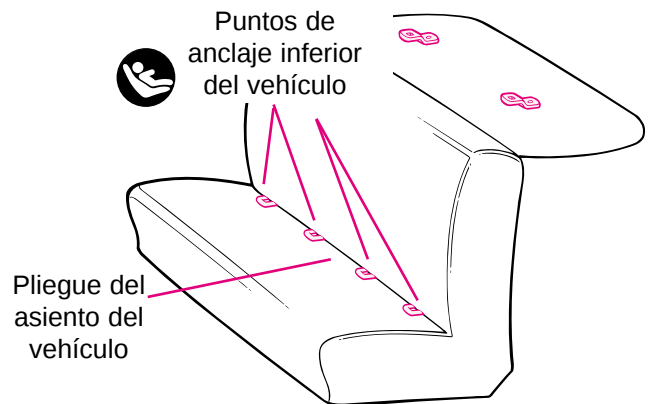

Utilización del LATCH para instalar la base


1. Para facilitar la instalación, extienda el **LATCH** hasta el máximo.
2. Ponga la base en el asiento del vehículo como se indica .
3. Pase el **LATCH** por el recorrido del cinturón en la base que normalmente se usa para el cinturón del asiento del vehículo. Asegúrese que el **LATCH** esté **DEBAJO** de la lengüeta de la base .

El cinturón debe mantenerse plano sin torcerse.


4. Enganche los conectores a los sujetadores inferiores. Tire firmemente de los conectores para asegurarse que estén enganchados .
5. Ajuste el **LATCH** empujando con fuerza hacia abajo sobre la base y tirando el cinturón de ajuste .
6. **NUNCA** ponga dos conectores **LATCH** en un vehículo con sujetador **LATCH** a menos que el fabricante lo haya permitido específicamente .

Pruebe el sistema de seguridad para niños como se indica en la página 2 "Verificación final de seguridad". Verifique que el **LATCH** se mantiene apretado y no se desliza de la posición apretada. De no mantenerse apretado, colóquelo en otro asiento o póngase en contacto con el Servicio al Cliente.




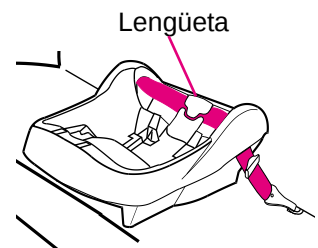




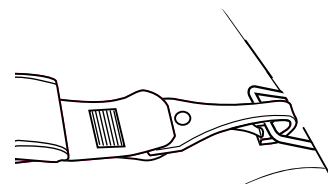



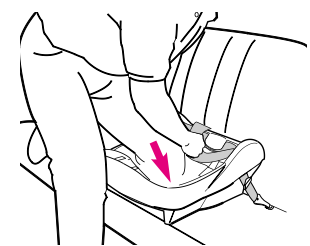



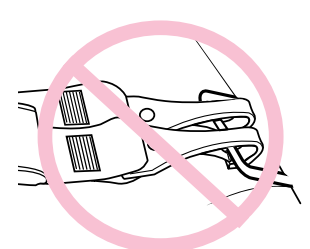


Almacenamiento del LATCH


1. Para facilitar el almacenamiento, extienda el **LATCH** hasta el máximo.
2. Ubique las barras de almacenamiento en el fondo de la base del sistema de seguridad **È**.
3. Ajuste el extremo del **LATCH** (sin el cinturón de ajuste) sobre la barra de almacenamiento.
4. Repita el Paso 3 del **LATCH** con el cinturón de ajuste. Después de ajustarlo sobre la barra de almacenamiento, tire el cinturón de ajuste para asegurarse que el **LATCH** esté debidamente ajustado.
5. El almacenamiento del **LATCH** debería tener este aspecto cuando esté terminado **Ì**.

Barras de almacenamiento

È

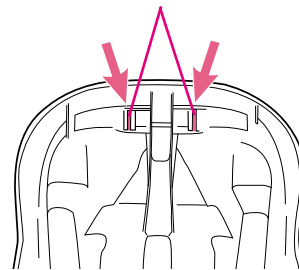

Ì

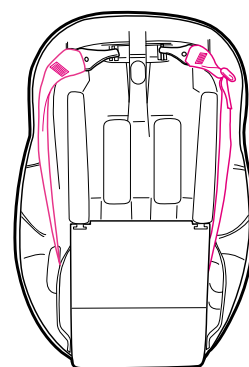

Parte inferior de la base