



TOYOTA

Vehicle Security System

VSS 1

Guía de configuración del sistema - Spanish



Estimado usuario:

En esta guía hallará la información y las operaciones necesarias para:

- Verificar la instalación del sistema de alarma
- Activar o desactivar algunas de las funciones
- Diagnosticar las últimas 3 causas de alarma

Si necesita alguna información sobre la utilización del sistema de alarma, sírvase consultar el manual del propietario del sistema de alarma.

Modo de programación

Esta función le permite activar o desactivar diversas opciones del sistema, y recuperar información del sistema.

Para entrar en modo de programación, deberá seguir el procedimiento a continuación:

- En primer lugar, entre en modo de programación.
- Luego seleccione la función que desea modificar contando el número de veces que cierra la puerta.
- Una vez que haya terminado de trabajar en dicha función, puede seleccionar otra, o salir esperando 30 segundos, o girando la llave de encendido a ON y luego otra vez a OFF.

1 Inicio del procedimiento

El sistema de alarma debe estar en estado desarmado y todas las puertas cerradas.

2 Entrar en modo de programación

Para automóviles con llave de mando a distancia

- Inserte la llave en el encendido.
- Gire la llave a la posición IG ON 5 veces (IG OFF -> ON) en no más de 20 segundos.
- Posición final de la llave: IG ON, el indicador de estado de alarma (LED) está encendido 30 segundos

Para automóviles con entrada por llave inteligente

- tenga la llave inteligente dentro del vehículo,
- sin pisar el embrague, oprima el interruptor de encendido hasta llegar al estado de IG ON 5 veces (IG OFF -> ON) en no más de 20 segundos.
- Estado final del interruptor de encendido: IG ON, el indicador de estado de alarma (LED) está encendido 30 segundos

Nota:

Si acciona IG OFF-> ON más de 5 veces, deberá sacar la llave del encendido y repetir el anterior procedimiento.

3 Seleccionar el modo de programación

En no más de 30 segundos, seleccione el modo de programación abriendo y cerrando la puerta el número de veces que se indica (cuente el número de cierres)

Uno: Zumbador ON/OFF (véase el párrafo 2.8)

Dos: Bloqueo automático de puertas ON/OFF (véase el párrafo 2.3)

Tres: Confirmación de memoria de alarma (véase el párrafo 2.5)

Cuatro: Confirmación de la instalación (véase el párrafo 2.9)

Cinco: Bocina adicional del automóvil ON/OFF (véase el párrafo 2.6)

Nueve: Armado pasivo ON/OFF (véase el párrafo 2.4) (No está disponible en Bélgica).

4 Confirmación del modo de programación

Gire la llave o presione el interruptor de encendido hasta llegar a la posición OFF (IG ON -> OFF) para entrar en el modo de programación seleccionado.

Nota:

- la selección es confirmada por las luces de emergencia que parpadean y el zumbador que emite un número de pitidos igual al anterior número de cierres de la puerta.
- para reiniciar desde el punto 3, deberá girar la llave a la posición ON (IG OFF -> ON)

Ahora deberá elegir la funcionalidad que desea.

5.1 Modificar la configuración

Número de cierres de puerta:

Uno: Zumbador ON/OFF

- 1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos [el indicador de estado de la alarma (LED) se encenderá
Una vez: Zumbador OFF
Dos veces: Zumbador ENCENDIDO
- 2) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
- 3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

Dos: Bloqueo automático de puertas ON/OFF

- 1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos (el LED se encenderá)
Una vez: Bloqueo automático de puertas OFF
Dos veces: Bloqueo automático de puertas ON
- 2) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
- 3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

Cinco: Bocina adicional del automóvil ON/OFF

- 1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos (el LED se encenderá)
Una vez: Bocina desactivada
Dos veces: Bocina activada
- 2) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
- 3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

Nota:

- esta configuración no es posible en todos los modelos de automóvil.

Nueve: Armado pasivo ON/OFF

- 1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos (el LED se encenderá)
Una vez: Armado pasivo DESACTIVADO
Dos veces: Armado pasivo ACTIVADO
- 2) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
- 3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

5.2 Modo diagnóstico

Tres: Confirmación de memoria de alarma

- 1) Cuando se abre una puerta en no más de 30 segundos (LED encendido) de la selección del modo de configuración.
- 2) El sistema indicará qué disparó la última alarma con el número de veces que parpadea la lámpara de advertencia y suena el zumbador (0,35 segundos ON/OFF – pausa de 2 segundos entre distintas indicaciones)
Uno: Sensor volumétrico
Dos: Sensor adicional (p. ej., sensor de inclinación)
Tres: Puertas
Cuatro: Portaequipaje
Cinco: Capó
Seis: Encendido
Siete: Manipulación no autorizada de la batería (desconexión)
Ocho: Manipulación no autorizada del Bus Cobra

Nota:

- Una vez emitida la indicación, si se cierra y abre la puerta en 30 segundos, se activará nuevamente la indicación de memoria de alarma.
- Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

Cuatro: Confirmación de instalación

- 1) El sistema puede confirmar que la instalación es correcta.
- 2) Cuando se detecta una intrusión, el indicador de estado de alarma (LED) y las señales de emergencia parpadean durante el tiempo de detección.
- 3) Si se detecta cualquier otro motivo de alarma (puerta, portaequipaje o capó que se abren, o sensor adicional), el indicador de estado de alarma (LED) y el zumbador/sirena seguirán activos mientras el motivo de alarma siga presente.

Nota:

- El modo de verificación de instalación se termina pasados 5 minutos, o cuando se gira la llave de encendido de la posición OFF a la posición ON.

Al salir del modo de verificación de instalación, el indicador de estado de alarma (LED) se apagará, y el zumbador de alarma y la luz de emergencia se encenderán dos veces.

Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

6 Salir del modo de programación

30 segundos sin ninguna operación (se almacenarán todos los datos nuevos)


o

Gire la llave a la posición OFF desde el punto 3) sin operaciones de cierre/apertura de puerta.

7 Armar sin detección de movimientos en el interior

Si tiene que cerrar el automóvil con alguien adentro (pasajero, niño, perro...), deberá desactivar el detector de movimientos.

Pasos para la activación

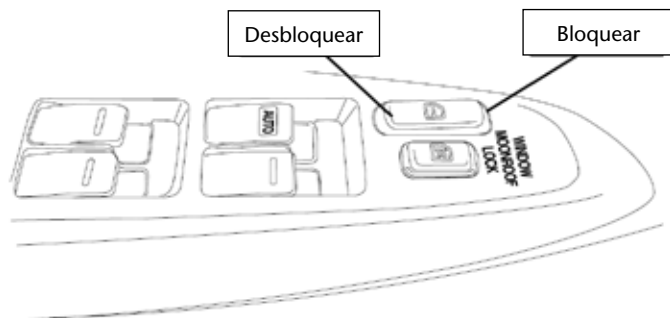

Indicador:		Luces de emergencia	Indicador de estado de alarma (LED)	Zumbador
1	Abra la puerta del conductor.	–	–	–
2	Lleve el interruptor de la Cerradura central de puerta a las posiciones de bloqueo y de desbloqueo 3 veces, con la puerta del conductor abierta. (El intervalo entre dos veces sucesivas que se oprime un botón debe ser inferior a 5 segundos.)	–	El indicador LED parpadeará rápidamente durante 5 minutos, o hasta que arme el sistema.	Emite dos pitidos cuando se desactivan los sensores.
3	Cierre todas las puertas, el capó y el portaequipaje; luego, cierre el automóvil con el mando a distancia o con la llave inteligente dentro de los 5 minutos.	Parpadea una vez.	Se enciende durante 30 segundos y luego comienza a parpadear.	–

NOTA:

- El sensor interior se desactiva por una sola vez. La próxima vez que se arme, se activará nuevamente el sensor interior.

8 Modo de garaje

Si necesita llevar el automóvil al distribuidor y no quiere la llave de mando a distancia, puede desactivar el sistema de alarma por un tiempo limitado.

En modo de garaje se inhiben todas las funciones del sistema de alarma.

Este modo se activa manualmente con el siguiente procedimiento:

1. Desarme la alarma con el mando a distancia.
2. Inserte la llave en el encendido y gírela a IG ON
3. Abra y cierre la puerta 7 veces en 30 segundos.
4. Gire la llave a IG OFF.

La luz de emergencia parpadeará una vez (confirmación).

Después de hacer arrancar 5 veces el motor, se cancelará el modo de garaje. Las luces de emergencia se encenderán dos veces.

Publication no. ASM 000 024-0

