



# PREGUNTAS FRECUENTES MBX12

	Concepto	Especificación
Dimensiones	Modelo	<b>MOTOVOX MBX12</b>
	Dimensión largo x ancho	1,270 x 635 mm
	Distancia entre ejes	920 mm
Capacidad de carga	Peso	34 kg (74 lbs.)
	Carga máxima (conductor)	61 kg (135 lbs.)
Motor	Tipo	4 tiempos
	Sistema de enfriamiento	Aire
	Potencia del motor	2.5 HP
	Torque	10 N-m
	Modo de arranque	Cuerda de arranque manual
	Volumen de desplazamiento	80cc
	Velocidad máxima	37 km/h
	Rendimiento de combustible	60 km/L
	Recorrido con tanque lleno	72 km
Compresión	90 PSI	
Freno	Freno trasero	Disco
Llantas	Delantera y trasera	145/70-6
Transmisión	Cambio de velocidad	Automática
Capacidad de combustible y aceite	Volumen del tanque de combustible	1,200 ml
	Volumen de aceite del motor	500 ml

## ENCENDER EL MOTOR

Para encender el motor debes:

1. Colocar la válvula de combustible en posición de "ON".
2. Subirte al MOTOVOX por el lado izquierdo.
3. Revisar que la cantidad de combustible sea la suficiente para tu recorrido.
4. Retirar el parador lateral.
5. Introducir la llave en el interruptor de encendido y girar la llave a la posición "ON".
6. Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro.
7. Colocar la palanca del ahogador en posición alta.
8. Colocar el interruptor cortacorriente en posición "ON".
9. Oprimir la palanca del freno delantero.
10. Pisar el pedal de arranque fuertemente.
11. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar el MOTOVOX.
12. Colocar la palanca del ahogador en posición baja gradualmente.

Si el motor no enciende después de varios intentos es posible que se encuentre ahogado de gasolina.

Para liberar el motor del exceso de gasolina debes:

1. Esperar 1 minuto por cada vez que aceleraste.
2. Colocar la palanca del ahogador en posición alta.
3. Colocar el interruptor cortacorriente en la posición "ON".
4. No accionar el puño del acelerador.
5. Intentar encender el motor nuevamente.

## MI MOTOVOX NO PRENDE

Respuesta:

Asegúrese de todo lo siguiente:

- A. ¿Hay combustible en el tanque?
- B. ¿El interruptor de la válvula de combustible está en la posición "ON"?
- C. Si su MOTOVOX está equipado con una llave, esté en la posición "ON"
- D. ¿El ahogador de bloqueo del paso de aire está en la posición "RUN" u "OPEN"?
- E. Verifique que su línea de combustible no esté obstruida.

Para ello, consulte el manual del propietario.



# PREGUNTAS FRECUENTES MBX12

## ¿CUÁL ES LA VELOCIDAD MÁXIMA DE MI MOTOVOX?

Respuesta:  
23MPH o 37 KPH

## ¿CUÁL ES LA CARGA MÁXIMA DE MI MOTOVOX?

Respuesta:  
Tu MOTOVOX está diseñado para transportar una carga óptima (conductor) de 61 kg (136 lbs).  
Todos los modelos están diseñados para llevar máximo 250 libras, sin embargo, el rendimiento de su vehículo MOTOVOX se reducirá sustancialmente con los conductores más pesados.  
250 Lbs. o 113 kgm.

## ¿CUÁL ES LA PRESIÓN MÁXIMA DE LLANTAS DE MI MOTOVOX?

Respuesta:  
Presión de la llanta delantera: 10-15 Libras por pulgada cuadrada (psi).  
Presión de la llanta trasera: 10-15 Libras por pulgada cuadrada (psi).

## EL EMBRAGUE EN MI MOTOVOX ESTÁ HACIENDO UN SONIDO CHIRRIANTE FUERTE, ¿QUÉ DEBO HACER?


Respuesta:  
El embrague podría necesitar de un poco de lubricación.  
Póngase en contacto con su Centro de Servicio MOTOVOX local para obtener ayuda.

## LA CADENA DE TRANSMISIÓN EN MI MOTOVOX PARECE ESTAR DEMASIADO FLOJA

Respuesta:  
La cadena de transmisión del MOTOVOX necesita un ajuste de la tensión.  
Con el motor parado, compruebe la holgura en la parte inferior de la cadena empujando hacia arriba sobre ella con el dedo. El movimiento vertical debe estar entre 3/8" y 1/2".  
Para ajustar la tensión de la cadena de transmisión, póngase en contacto con su Centro de Servicio MOTOVOX local para obtener ayuda.

## ¿QUÉ TIPO DE ACEITE DEBO USAR?

Respuesta:  
El tipo de aceite que se debe utilizar varía en función del tipo de motor.  
Aquí está una lista de los aceites a utilizar por nombre de modelo:  
Un aceite de motor 10W30 de alta calidad  
Las viscosidades mostradas en la siguiente tabla se pueden utilizar cuando las temperaturas promedio en el área de uso están dentro del rango indicado.

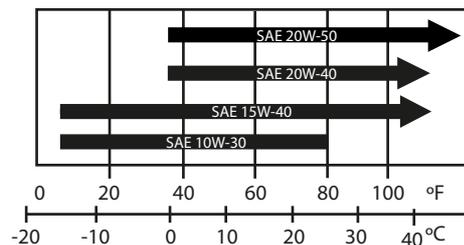

## MI TAPÓN DE GASOLINA FUGA COMBUSTIBLE

Respuesta:  
Para solucionarlo quita el sello de goma en el interior de la tapa de combustible y localiza el bloque de espuma en el interior, el cual no debe ser mayor a unos 3 centímetros.  
Usted puede reducir el tamaño del bloque de espuma hacia abajo y volver a montar la tapa, lo que debería aliviar el problema de fuga.  
Si no es así, comuníquese con su Centro de Servicio MOTOVOX local para obtener ayuda.

## MI MOTOVOX ESTABA FUNCIONANDO MUY BIEN, PERO AHORA NO TIENE PODER O FUERZA

Respuesta:  
Asegúrese de que la palanca del ahogador esté en la posición "OFF" o "RUN". Si necesita ayuda para localizar la palanca del ahogador consulte el Manual del propietario o comuníquese con su Centro de Servicio MOTOVOX local para obtener ayuda.