



# RCRPS02GR

## Manual del Propietario del Control Remoto Universal


Owner's Manual (English on back)

**Tip:** Este control remoto ya está programado para funcionar con cualquier TV de marca Samsung y receptores de la marca DIRECTV. Sólo presione la tecla correspondiente—TV para una televisión, SAT•CBL•STREAM para un receptor satelital.

### Paso 1: Instale sus baterías

Su control remoto universal requiere dos baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas).

#### Para instalar las baterías:

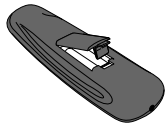

1. Retire la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Inserte las baterías, haciendo que coincidan con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de baterías.
3. Empuje la cubierta de las baterías de regreso a su lugar.

#### Precauciones con las baterías:

- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Siempre retire inmediatamente las baterías desgastadas, viejas o sin energía, recíclelas o elimínalas de conformidad con las regulaciones nacionales y locales.

#### Ahorrador de batería

Su control remoto universal ahorra energía de baterías apagándose automáticamente si alguna tecla es presionada por más de 60 segundos. Esto ahorra vida de sus baterías en el caso de que su control remoto se quedara atorado en algún lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como pudiera ocurrir entre los cojines de un sofá.

### Paso 2: programe su control remoto

Para usar este control remoto con su sistema de entretenimiento en casa, primero necesita programarlo para controlar sus dispositivos. Hay dos formas en que puede programar el control remoto universal para operar sus dispositivos:

- El **Brand Code Search (Búsqueda de Código de Marca)** busca través de los códigos para marcas seleccionadas de dispositivos.
- El **Direct Code Entry (Entrada de Código Directo)** le permite ingresar un código de la lista de códigos anexa para la marca de su dispositivo.

#### Búsqueda de Código de Marca

La Búsqueda de Código de Marca pasa solamente a través de los códigos para una de las marcas seleccionadas listadas en la lista de códigos anexa. Si la marca de su dispositivo está listada, esta búsqueda puede ser muy rápida y fácil.

**IMPORTANTE:** la Búsqueda de Código de Marca funcional para TVs, receptores satelitales y convertidores de cable. La Búsqueda de Código de Marca no funciona para programar este control remoto para controlar cajas de convertidor digitales y reproductores streaming. Use la entrada de código directo para este tipo de dispositivos.


**TIPS:** Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo— la TV está prestablecida para buscar TVs, SAT•CBL•STREAM para receptores satelitales, convertidores de TV digital, cajas de convertidor de cable, o reproductores streaming.

Si el control remoto original que vino con su dispositivo tiene teclas ON y OFF separadas (en lugar de una sola tecla POWER), la Búsqueda de Código de Marca puede no funcionar con ese dispositivo. Intente con el método de entrada de código directo descrito más adelante en este manual.

Para salir sin guardar un nuevo código en cualquier punto en la Búsqueda de Código de Marca, presione la tecla EXIT•BACK.



1. Encienda manualmente el dispositivo que usted quiere controlar.
2. Encuentre la marca de su dispositivo en la sección de lista de Código de Marca de la lista de códigos anexa. Dibuje un círculo en el número para su marca y conserve la lista a la mano.
3. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo que usted quiere programar (la tecla POWER se ilumina). Mientras usted está presionando la tecla del dispositivo, use su otra mano para presionar y mantener presionada la tecla POWER del control remoto al mismo tiempo (la tecla POWER se apaga).



4. Espere hasta que la tecla POWER se vuelva a encender y permanezca encendida. Luego libere ambas teclas.
5. Mire los números que usted circuló para encontrar el código de marca de su dispositivo. Presione aquellos números en el teclado numérico del control remoto.

**Nota:** Para códigos de marca de un sólo dígito, presione primero la tecla 0 (por ejemplo... 0-5 para 5). Apunte el control remoto directamente al panel frontal del dispositivo que usted quiere controlar. Presione GUIDE en el control remoto y espere 2 segundos. El control remoto esté enviando un código único para la marca de su dispositivo.

#### ¿Se apagó su dispositivo?

**Sí:** Presione la tecla POWER para volver a encender su dispositivo. Luego pruebe las teclas siguientes para asegurar que funcionen: VOL+ (para TVs), CH+, y el dígito 0. Si estas teclas funcionan, presione OK/ENTER para guardar este código. Usted ha terminado de programar esta tecla.



**NO:** Presione GUIDE nuevamente. El control remoto envía el siguiente código para su marca.

Siga presionando GUIDE cada 2 segundos hasta que su dispositivo se apague. Cuando esto ocurra, siga las instrucciones en "Sí" anteriores.

**NOTAS:** A través de las programaciones de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado al sensor infrarrojo del dispositivo que usted está programando actualmente para ser controlado por el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla del dispositivo esté programada con el código correcto para obtener la máxima funcionalidad. Si algunas características no funcionan, intente con un código diferente. Para más información vea la siguiente sección "Probando el Código para Funcionalidad Máxima".

Durante la Búsqueda de Código de Marca, el control remoto ignora presiones de tecla que no sean parte de la búsqueda. Las teclas de búsqueda son VOL+, CH+, POWER, y 0.

La búsqueda termina después de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y el último código programado bajo esa tecla de dispositivo es retenido).

La tecla POWER parpadea cuatro veces cuando el control remoto ha pasado a través de todos los códigos. El control remoto sale de la Búsqueda de Código de Marca. Si su dispositivo no se ha apagado aún, intente la entrada de código directo.

#### Probando el Código para Funcionalidad Máxima

1. Trate de usar una variedad de las funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas características del dispositivo no funcionan, vaya al siguiente paso para intentar con un código diferente.
2. Repita la Búsqueda de Código de Marca desde el comienzo. Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no presione la tecla OK/ENTER, ya que se guardaría el mismo código. En su lugar, con la unidad apagada ahora, continúe presionando repetidamente la tecla GUIDE hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Una vez que la unidad vuelva a encender, usted ha encontrado otro código que funcione con el dispositivo. Presione la tecla OK/ENTER.
4. Pruebe nuevamente la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de las funciones del dispositivo. Si el código que ha sido almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, la programación está completa. Si el código almacenado no le da la máxima funcionalidad, intente con otro código.


### Entrada de Código Directo

Entrada de Código Directo le permite ingresar un código de la lista de códigos anexa para la marca de su dispositivo.

**TIPS:** Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo— la TV está prestablecida para buscar TVs, SAT•CBL•STREAM para receptores satelitales, convertidores de TV digital, cajas de televisión por cable, o reproductores streaming.



1. Encienda manualmente el dispositivo que usted quiere controlar.
2. Encuentre la Lista de Códigos que vino con el control remoto con. Localice la sección para el tipo de dispositivo que usted está tratando de programar, y encuentre su marca en esa sección. Haga un círculo en los códigos para su marca y manténgala a la mano.
3. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo que quiere programar (la tecla POWER se ilumina). Mientras usted está presionando la tecla del dispositivo, use su otra mano para ingresar el primero de los códigos de cinco dígitos para su marca en la lista de códigos (la tecla POWER se apaga después del primer dígito).

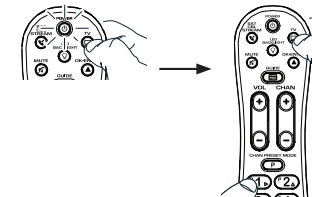

4. Cuando usted haya terminado de ingresar el código de cinco dígitos, siga presionando la tecla del dispositivo y observe la tecla POWER.

#### ¿Está la tecla POWER iluminada?

**Sí:** ¿usted ya está listo! Usted ha programado esta tecla de dispositivo.

5. Ahora pruebe el dispositivo con su TV encendida. Trate de usar las teclas VOL+,CH+ y el dígito "0". Si estos funcionan correctamente, entonces usted tiene el código correcto. Si no, vaya al paso tres e intente el siguiente código en la lista.

**NOTES:** Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla del dispositivo está programada con el código correcto para funcionalidad máxima. Si algunas características no funcionan, intente con un código diferente en la lista.

Recuerde ingresar el código para referencia futura en la caja provista en la sección Recuperación de Código de este manual. Si usted libera la tecla del dispositivo en cualquier momento durante el procedimiento de Entrada de Código Directo, la tecla POWER parpadea cuatro veces y el proceso termina. El último código programado bajo la tecla del dispositivo es retenido.

### Paso 3: Programe sus Canales de Preselección

Este control remoto le da acceso hasta a 10 de sus canales de satélite o cable y tv favoritos instantáneamente, usando las teclas de preselección. Por ejemplo, si uno de sus canales favoritos es ESPN, usted puede configurar este control remoto para llevarle directamente a ese canal cuando presione la tecla P seguida por la tecla 1.

Para usar la característica de Canales de Preselección, primero usted debe programar el canal que le gustaría usar para cada tecla de Preselección. Antes de comenzar, use la tabla siguiente para obtener información acerca de sus canales favoritos. Usted puede establecer hasta 10 favoritos para cada fuente de canal: 10 para SAT/CBL/STREAM y 10 para TV.

#### EJEMPLO:

Tecla de Canal de Preselección	Red	Número de Canal
1	ESPN	202

## Canales de preselección para Canales de Preselección para TV


Tecla de Canal de Preselección	Red	Número de Canal
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

## Canales de Preselección para SAT•CBL• STREAM

Tecla de Canal de Preselección	Red	Número de Canal
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

### Para Programar sus Canales de Preselección:

- Presione la tecla P para programar su primer canal de preselección. La tecla POWER parpadea una vez y permanece encendida.
- Presione la tecla 1 para programar su primer canal de preselección. La tecla POWER parpadea una vez y permanece encendida.


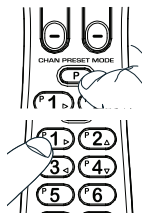


- Los Canales de Preselección se pueden establecer para receptores satelitales, cajas de convertidor de televisión por cable, y convertidores de tv digital (si usted ha programado la tecla SAT•CBL•STREAM PARA que funcione con esa clase de dispositivos). Los reproductores streaming no tienen capacidad para canal de preselección.


- Establezca todos los canales de preselección de satélite, cable o convertidor digital primero. Luego establezca sus canales de TV. Brincar atrás y adelante entre ellos puede resultar en confusión.

- Presione la tecla del dispositivo para este canal.

**NOTA:** La tecla del dispositivo que usted presiona en este paso debe ser programada para controlar su dispositivo para que este canal de preselección funcione. Vea la sección Programación del Control Remoto para información sobre la programación de estas teclas para controlar sus dispositivos.



- Ingrese el número de canal que usted anotó para número 1 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 2, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.



- Quando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

**NOTA:** Si usted está programando un subcanal digital (como 59.2), usted necesita presionar la tecla —/INPUT entre el canal regular y el subcanal (por ejemplo: 5, luego 9, luego —/INPUT, luego 2).

**Si usted ya terminó de programar sus Canales de Preselección:** Comience a usar el control remoto normalmente.


**Si usted quiere programar más Canales de Preselección:** Repita los pasos 1 a 5 para el siguiente Canal de Preselección.

### Notas de Programación de Preselección


- Para salir de la programación de Canales de Preselección en cualquier momento, presione la tecla EXIT•BACK. La tecla POWER parpadea 4 veces. Ningún cambio a las teclas de Preselección es efectuado.
- Quando usted esté programando preselecciones, el control remoto le da un máximo de 15 segundos entre presiones de tecla antes de que deje el modo de programación y regrese a la operación normal. La tecla POWER parpadea cuatro veces (esto significa que el control remoto no ha guardado sus preselecciones, y usted tendrá que comenzar otra vez).
- Durante la programación de canales de preselección, el control remoto sólo acepta ciertas presiones de tecla: la tecla P, las teclas numéricas, y las teclas del dispositivo. Si usted presiona cualquier otra tecla en el control remoto durante la programación de preselección, el control remoto sale de la programación de preselección sin guardar sus cambios. La tecla POWER parpadea 4 veces. Usted tendrá que comenzar la programación nuevamente.

### Uso de sus Canales de Preselección

- Presione la tecla TV o SAT/CBL/STREAM.



- Presione la tecla P. La tecla POWER se ilumina y permanece encendida.



- Presione la tecla numérica para el canal de preselección que usted quiere acceder. Por ejemplo, si usted quiere ir al canal que usted programó como (3.2), presione 3.



Mientras la tecla POWER esté iluminada, el control remoto está en modo preselección. Esto significa que usted puede ir directamente a sus Canales de Preselección—usted no tiene que presionar nuevamente la tecla P. El modo Preselección dura 2 minutos después de la última presión de tecla. Aquí se indica cómo usar el control remoto en modo preselección.

**Para ir a otra preselección:** presione el número para ese canal de preselección.

**Para ir a un canal que no es una preselección:** presione la tecla P para salir del modo preselección. La tecla POWER iluminada se apaga. Luego ingrese el número de canal directamente. (Usted puede también usar las teclas CH arriba y abajo).

**Para salir del modo preselección en cualquier momento:** presione la tecla P.

## Tour del Control Remoto

En la mayoría de los casos, las teclas en este control remoto tienen las mismas funciones que las teclas en sus controles remotos originales una vez que usted haya programado este control remoto para operar sus componentes. Muchas teclas en este control remoto tienen también otras funciones.

La tecla **POWER** iluminada sirve como una luz de indicador para suministrar retroalimentación. Esta tecla también enciende o apaga todos los dispositivos que usted haya programado para funcionar con este control remoto.

Las teclas de dispositivo (**TV, SAT•CBL• STREAM**) colocan el control remoto en el modo correcto para controlar su dispositivo.

La tecla de luz de fondo (☺) enciende/apaga la luz de fondo.

**GUIDE** coloca el control remoto en modo guía; lo cual hace que las teclas **CH+/- VOL+/-** sirvan como teclas de flecha; ellas también accesan las mismas características que las teclas en sus controles remoto originales.

La tecla **OK/ENTER** selecciona sus opciones de programación o en pantalla.

La tecla **INPUT** y — (guión) tiene dos funciones: (1) Alterna a través de todas las entradas de TV; (2) cuando usted está ingresando números de canal digital directamente, este botón le permite separar el número de canal principal del número de subcanal (tal como 59.1).

El modo de canal **PRESET** le proporciona la capacidad para programar sus canales favoritos en P1-P0

Si usted ha programado la tecla **SAT•CBL•STREAM** con un reproductor de medios streaming, las siguientes teclas numéricas tienen funcionalidad especial con ese dispositivo:

1, 2, 3, y 4 sirven como teclas de flecha en los menús en pantalla del reproductor (derecha, izquierda, arriba, y abajo, respectivamente).

9 sirve como una tecla de INICIO (HOME) para el reproductor.

EXIT•BACK retrocede una pantalla en los menús del reproductor.

El modelo real puede variar de la ilustración

### IMPORTANTE

Debido a que este control remoto controla más de un dispositivo, usted debe primero "decirle" al control remoto cual dispositivo desea operar. Eso significa, que si usted desea operar su TV, usted primero debe presionar la tecla TV para colocar el control remoto en el modo TV. El control remoto permanece en este modo de dispositivo hasta que usted presione una tecla de un diferente dispositivo. Por ejemplo, si su control remoto está en modo TV y usted quiere hacer funcionar el SAT•CBL•STREAM usted debe presionar la tecla para cambiar modos de dispositivo.

### Luz de fondo

La iluminación de fondo le ayuda a ver mejor las teclas de control remoto en la oscuridad. Usted puede activar o desactivar la iluminación de fondo presionando la tecla luz de fondo (☺). La iluminación de fondo permanece por tanto tiempo como las teclas estén siendo presionadas y se apaga cuatro segundos después de la última presión de tecla. Una vez que el tiempo de luz de fondo haya terminado, cualquier presión de tecla lo reactivará. Si la iluminación de luz de fondo está activa, y usted presiona la tecla luz de fondo, la iluminación de fondo se apaga.


## Funciones Avanzadas

### Control Maestro (Master Power)

Cada vez que usted presione la tecla POWER, este control remoto automáticamente enciende y apaga los dispositivos que usted haya programado para funcionar con el control. Esta característica, llamada "Control Maestro" ("Master Power"), está habilitada en forma predeterminada.

### Para desactivar el Control Maestro:

- Presione y mantenga presionada la tecla P por 3 segundos, la tecla Power se ilumina.
- Presione VOL- para desactivar Control Maestro.
- Presione la tecla P para confirmar. La tecla POWER ahora enciende o apaga solo el dispositivo que usted está controlando.

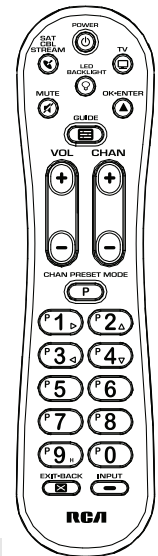

## Para activar nuevamente el Control Maestro:

1. Presione y mantenga presionada la tecla P hasta que la tecla POWER se encienda y permanezca iluminada.
2. Presione VOL+ para activar nuevamente Control Maestro.
3. Presione la tecla P para confirmar.

## Bloqueo de canal

El bloqueo de canal automáticamente envía comandos de canal como las teclas CH, GO BACK, y los números 0-9, a su receptor satelital, convertidor de televisión por cable, o convertidor de TV digital cuando usted está en modo TV. Esto le puede ahorrar presiones de tecla si usted usa un dispositivo distinto que su TV para cambiar canales.

### Para activar el bloqueo de canal:

1. Presione y mantenga presionada la tecla SAT/CBL/STREAM. Mientras usted esté presionando esta tecla, use su otra mano para presionar y mantener presionada la tecla CH+ de su control remoto al mismo tiempo.
2. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se encienda y permanezca iluminada. Luego libere ambas teclas.
3. Presione OK/ENTER para bloquear los comandos de canal a este dispositivo.

### Para desactivar el bloqueo de canal:

1. Presione y mantenga presionada la tecla TV o SAT/CBL/DTC. Mientras usted esté presionando esta tecla, use su otra mano para presionar y mantener presionada la tecla CH- de su control remoto al mismo tiempo.
2. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se encienda y permanezca iluminada. Luego libere ambas teclas.
3. Presione OK/ENTER para confirmar que usted quiere desbloquear el bloqueo de canal.

**NOTA:** La característica preselección de canal funcione independientemente de la característica bloqueo de canal. Al usar la característica de Preselección de Canal por favor siga lo indicado en la sección "Uso de sus Canales de Preselección" de esta guía del usuario.

## Recuperación de Código

Una vez que usted haya programado el control remoto para controlar sus dispositivos, puede ser que usted quiera registrar los códigos para referencia futura. Si usted usó el método de Entrada de Código Directa, esto es fácil. Simplemente encuentre los códigos que ingresó y tome nota de ellos en las casillas a continuación. Si usted usó uno de los métodos de Búsqueda de Código para programar su control remoto o si usted usó el método de entrada directa pero no recuerda el código, usted necesitará recuperar cada código de cinco dígitos del dispositivo. Recuperar el código real y anotararlo le ahorrará tiempo si usted alguna vez necesita programar nuevamente el control remoto. Si los códigos son registrados, usted puede usar el método de entrada directa para reprogramar su control remoto para controlar sus dispositivos, lo cual es fácil y rápido.

**TIPS:** Todos los códigos de TV comienzan con el número 1 y todos los códigos de receptor satelital, convertidor de televisión por cable, reproductores streaming, y convertidores de tv digital comienzan con el número 5.

Para salir del Modo Recuperación de Código en cualquier momento, presione la tecla EXIT+BACK.

Si usted presiona una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Código, el control remoto no responderá. Si usted no presiona una tecla de Recuperación de Código válida (TV, SAT+CBL+STREAM, EXIT+BACK), la Recuperación de Código termina después de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces, y luego se apaga.

1. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo (TV o SAT+CBL+STREAM) cuyo código usted desea recuperar. La tecla POWER se ilumina. Siga presionando la tecla del dispositivo.
2. Mientras mantiene presionada la tecla del dispositivo, presione y mantenga presionada la tecla PRESET. La tecla POWER se ilumina y luego se apaga. Después de mantener presionadas ambas teclas durante tres segundos, se vuelve a encender.
3. Libere ambas teclas. La tecla POWER permanece iluminada.
4. Comenzando con la tecla número 1, presione y libere cada tecla del número en el teclado en el siguiente orden: 1-9, luego 0. El número que causa que la tecla POWER parpadee es el primer número del código. Conforme usted encuentre cada número del código, anótelos para referencia futura. Luego comience con el número 1 otra vez.
5. Repita el paso 4 hasta que usted haya recuperado los cinco números en el código. Después de que el quinto número se haya recuperado, la tecla POWER parpadea brevemente, luego se apaga.

CÓDIGO TV				
1				

CÓDIGO SAT - CBL - STREAM				
5				

## Solución de Problemas

### Problema: el control remoto no funciona con su dispositivo.

- Asegúrese de que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla del dispositivo correspondiente (TV, SAT+CBL+STREAM). Esto le indica al control remoto cual dispositivo operar.
- Retire cualquier obstáculo entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de esté apuntando el control remoto al sensor infrarrojo del dispositivo.
- Asegúrese que las baterías sean nuevas y estén correctamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas, si es necesario (vea la sección Instalación de Baterías).

### Problema: el control remoto no puede ser programado para operar su dispositivo.

- Si usted está probando el control remoto mientras lo programa, puede estar demasiado lejos del dispositivo o en un ángulo incorrecto. No debe haber obstrucciones entre el control remoto y el sensor infrarrojo del dispositivo. Acérquese y asegúrese de apuntar el control remoto al dispositivo que usted está tratando de controlar.
- Si usted está usando el método de programación de Entrada Directa para ingresar los códigos para su marca y la unidad todavía no está funcionando correctamente, intente con el método de búsqueda automática, por marca o manual.

- Asegúrese que las baterías son nuevas y estén correctamente instaladas.

### Problema: el control remoto no realiza correctamente los comandos.

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla del dispositivo correspondiente (TV, SAT+CBL+STREAM). Esto le indica al control remoto cual dispositivo operar.
- Puede ser que usted haya presionado una tecla inválida para el modo en el cual el control remoto se encuentra.
- Si usted está tratando de ingresar directamente un número de canal, intente presionar la tecla ENTER después de ingresar el número de canal, ya que esto es un requerimiento de ciertos modelos y marcas.
- Hay una posibilidad de que un código programado pueda controlar solamente algunas de las características de su dispositivo (por ejemplo, sólo encender y apagar un dispositivo). Confirme que la tecla del dispositivo esté programada con el código correcto para funcionalidad máxima, pruebe el dispositivo. Intente controlar una variedad de las funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las características de sus dispositivos no funcionan, intente programar el control remoto con un código diferente en la lista usando el método de Entrada de Código Directa, hasta que usted encuentre el código que permita que el control remoto controle la mayoría de las funciones de su dispositivo. Códigos diferentes pueden suministrar diferentes niveles de funcionalidad.

### Problema: la tecla POWER no se ilumina cuando usted presiona una tecla.

- Puede ser que usted haya presionado una tecla inválida para el modo en el cual el control remoto se encuentra.
- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT+CBL+STREAM). Esto indica al control remoto cual dispositivo operar.
- Asegúrese que las baterías nuevas estén correctamente instaladas. Reemplace las baterías con dos nuevas baterías tamaño AAA, si es necesario (vea la sección Instalación de las Baterías).

### Problema: el control remoto no cambia los canales en el dispositivo.

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT+CBL+STREAM). Esto indica al control remoto cual dispositivo operar.
- Presione la tecla OK/ENTER después de ingresar un número de canal.
- Retire cualquier obstáculo entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar del control remoto al sensor infrarrojo del dispositivo.
- Verifique si el bloqueo de canal está activado.

### Problema: presioné P y el dígito para un canal de preselección, pero mi dispositivo no fue a ese canal.

- Asegúrese que usted ha establecido Canales de Preselección para este dispositivo. El control remoto no viene con preselección de algún canal previamente programado.

- Asegúrese que usted está controlando el dispositivo correcto para el canal preseleccionado. Por ejemplo si usted quiere ir a un canal de preselección en su receptor satelital, presione la tecla SAT+CBL+STREAM y luego P y el número para la preselección que usted desea.
- Asegúrese que usted ha programado una preselección para esta tecla.

Para más información, por favor visite [www.RCAAudioVideo.com](http://www.RCAAudioVideo.com)

Línea de Ayuda al Consumidor: 1-800-420-7968

## Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si éste se humedece, séquelo inmediatamente.
- Use y guarde el control remoto sólo en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto en forma suave y cuidadosa. No lo tire.
- Mantenga el control remoto lejos de la suciedad y del polvo.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo ocasionalmente para mantenerlo como nuevo.
- Modificar o manipular las partes internas del control remoto puede causar mal funcionamiento e invalidar su garantía.

## Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

Audiovox Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepago, a la Compañía a la dirección indicada abajo.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, típicas o recargables).

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

**EE.UU.:** Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

**CANADA:** Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5