

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CANDADO PARA ARMAS TIPO CABLE - "A"

Este candado está compuesto por un cable de acero blindado con un extremo fijado en forma permanente a un candado con pasador. Cuando el candado se instala de manera correcta, el arma de fuego está descargada y el candado evita que se cierre el mecanismo de acción del arma de fuego. **Este candado para armas tipo cable cumple con los requisitos de la norma ASTM F 2369 y es un dispositivo de seguridad aprobado por el Proyecto de ley 106 (AB106) del Departamento de Justicia de California.**

El candado de seguridad tipo cable que se incluye en este kit de seguridad del programa nacional Project ChildSafe® (Proyecto para la seguridad de los niños) debe utilizarse como una medida más de seguridad, y no como reemplazo de los métodos de manipulación y almacenamiento seguros para armas de fuego. Como dueño de un arma de fuego, saber como manipular y almacenar sus armas de manera segura es RESPONSABILIDAD SUYA. Por favor, lea el folleto de seguridad de Project ChildSafe incluido en este kit y su manual del propietario de armas de fuego para conocer los métodos de manipulación y almacenamiento seguros.



CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE EL CANDADO PARA ARMAS

- Mantener el cable y el candado fuera del guardamonte en todo momento.
- Siempre deslizar el cable dentro del candado y girar la llave hasta que se cierre de manera segura. Luego de quitar la llave, jalar del cable para asegurarse que la conexión sea firme.
- Guardar la llave del candado para armas y el arma de fuego en lugares distintos. Asegurarse de guardar la llave en un lugar inaccesible para personas no autorizadas, en especial los niños.
- No accionar el mecanismo de acción del arma con el candado colocado. Esto podría dañar el candado y/o el arma.
- Si el revestimiento protector del candado se daña o separa del cable de acero o la cara de la cerradura, reemplazar el candado.

ACERCA DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO: No existe un candado que se ajuste a todas las armas de fuego. El candado que se proporciona en este kit de seguridad de Project ChildSafe se ajustará a los mecanismos de acción de las armas de fuego más comunes (ver instrucciones de instalación abajo). Si el candado de Project ChildSafe no se ajusta a su arma de fuego, póngase en contacto con el fabricante de su arma para averiguar qué tipo de dispositivo de bloqueo es el recomendado para ella. También puede solicitar ayuda a las agencias policiales o a algún vendedor minorista local. Project ChildSafe le recomienda vehementemente que busque el dispositivo de bloqueo apropiado para su arma de fuego a fin de que pueda guardarla en forma segura dentro de su casa.

RECUERDE: Ningún seguro ni candado para armas de fuego puede reemplazar a la manipulación y almacenamiento seguro y cuidadoso que debe tenerse con las armas. Este candado está pensado para desalentar el acceso no autorizado a armas de fuego, en especial por parte de niños pequeños. Este candado puede ser vencido por una persona resuelta a hacerlo utilizando herramientas u otros medios agresivos y quizá no evite el uso indebido intencional de un arma de fuego.



ADVERTENCIA: Antes de instalar este candado para armas o cualquier otro, asegurarse de que el arma de fuego esté completamente DESCARGADA y que el seguro esté ACTIVADO. Al instalar el candado, mantener el dedo fuera del gatillo y siempre tener el arma apuntando hacia una dirección segura.

A continuación se presentan ejemplos de procedimientos de instalación del candado para mecanismos de acción comunes de armas de fuego.


PARA ABRIR EL CANDADO: Girar la llave en el sentido de las agujas del reloj. Quitar del candado el extremo suelto de cable y pasarlo por el arma de fuego DESCARGADA como se explica y muestra abajo. **PARA CERRAR EL CANDADO:** Deslizar el extremo suelto del cable dentro del candado hasta que haga clic y quede así en posición trabada. Quitar la llave. Verificar que el cable esté firme.

Pistolas de carga automática

Con la corredera trabada hacia atrás y el cargador extraído, insertar el cable a través de la boca de expulsión y sacarlo por el brocal del cargador. **Para cerrar el candado:** Deslizar el extremo suelto del cable dentro del candado hasta que haga clic y quede así en posición trabada. Quitar la llave. Verificar que el cable esté firme.



Escopetas de carga automática y acción de bombeo (mecanismo de chimaza)

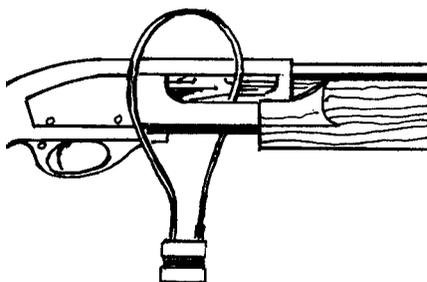

Con el cerrojo fijado en la posición abierta, insertar el cable a través de la boca de expulsión y sacarlo por la boca de carga. **Para cerrar el candado:** Deslizar el extremo suelto del cable dentro del candado hasta que haga clic y quede así en posición trabada. Quitar la llave. Verificar que el cable esté firme.


Revólveres

Con el tambor abierto, insertar el cable a través del cañón, o a través de alguna recámara vacía del tambor. **Para cerrar el candado:** Deslizar el extremo suelto del cable dentro del candado hasta que haga clic y quede así en posición trabada. Quitar la llave. Verificar que el cable esté firme.



Rifles de sistema de carga y alimentación por mecanismo de cerrojo

Abrir el mecanismo de acción (fijar en posición abierta si el arma tiene un dispositivo para mantener abierto el cerrojo) y quitar el cargador. Insertar el cable a través de la boca de expulsión y sacarlo por el brocal del cargador.

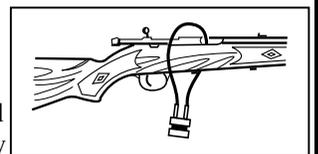

Para cerrar el candado: Deslizar el extremo suelto del cable dentro del candado hasta que haga clic y quede así en posición trabada. Quitar la llave. Verificar que el cable esté firme.

O
Quitar el cerrojo del rifle. Insertar el cable a través de la boca de expulsión y sacarlo por el extremo del cajón de mecanismos. **Para cerrar el candado:** Deslizar el extremo suelto del cable dentro del candado hasta que haga clic y quede así en posición trabada. Quitar la llave. Verificar que el cable esté firme.