


Yamaha creó este paquete para que usted disfrute muchísimo más de su sonido y de su cine de casa. Esta Guía para la Conexión del Sistema le ayudará a empezar a utilizar su sistema. Siga los pasos para conectar primero los altavoces. Y luego conecte su monitor de vídeo, reproductor de DVD y los demás componentes.


Consulte los manuales del propietario así como también los que se entregan con sus otros componentes para conocer todas las instrucciones de utilización y medidas de precaución. Mientras haga las conexiones asegúrese de que ningún componente se encuentre conectado a una toma de corriente.

### PASO 1: Desembalaje y conexión de los altavoces

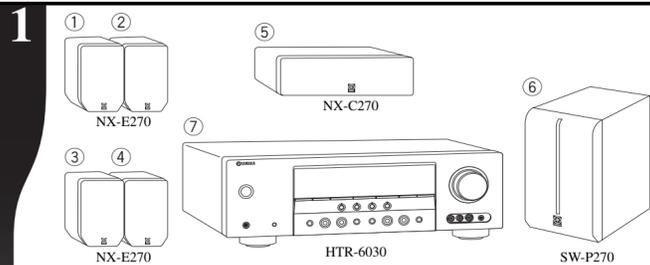

#### Inspección del contenido


Después de realizar el desembalaje, inspeccione el contenido para confirmar que tiene los componentes siguientes: Dos altavoces delanteros NX-E270 (1, 2), dos altavoces de sonido envolvente NX-E270 (3, 4), un altavoz central NX-C270 (5), un altavoz de subgraves activo SW-P270 (6), y un receptor de HTR-6030 (7) con mando a distancia. También se incluye, pero no se muestran, cinco cables de altavoces, un cable de altavoz de subgraves, antenas de AM y FM, fijadores, almohadillas antideslizantes y tres manuales del propietario pertinentes.

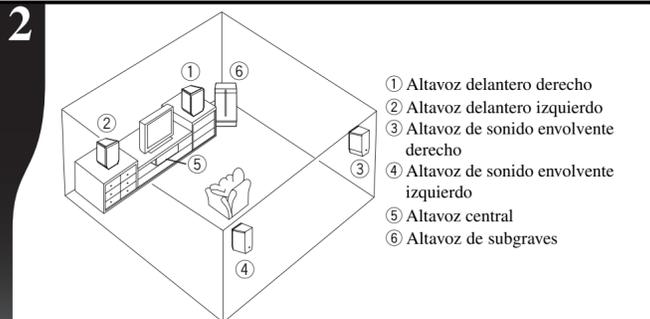

- 1 Altavoz delantero derecho
- 2 Altavoz delantero izquierdo
- 3 Altavoz de sonido envolvente derecho
- 4 Altavoz de sonido envolvente izquierdo
- 5 Altavoz central
- 6 Altavoz de subgraves


#### Colocación de los altavoces

Coloque los altavoces para que queden aproximadamente en las posiciones mostradas en el diagrama de arriba. Consulte su manual del propietario para conocer más información acerca de la colocación e instalación de los altavoces.

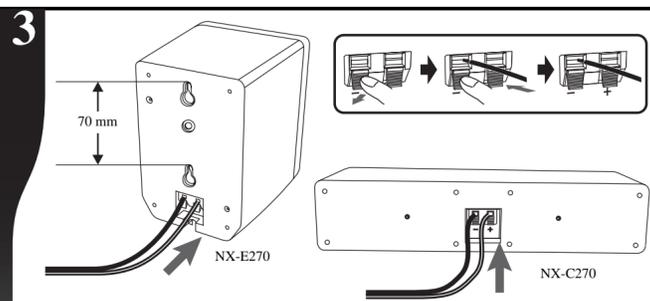

#### Conexión de los cables de los altavoces

Conecte los cables de los altavoces delanteros (1, 2), los altavoces de sonido envolvente (3, 4) y el altavoz central (5). Los cables positivos (+) con la banda blanca se conectan a los terminales rojos. Los cables negativos (-) se conectan a los terminales negros. Consulte su manual del propietario para conocer más información acerca de las conexiones de los cables de los altavoces.

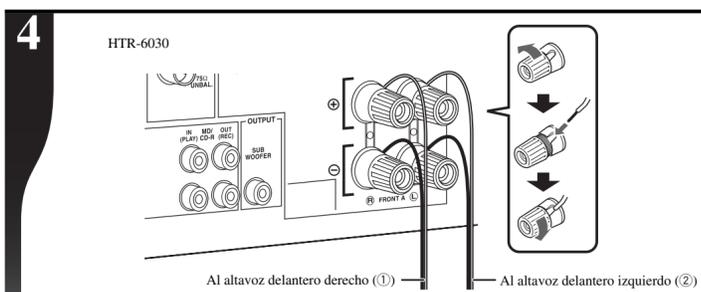


#### Conexión de los altavoces delanteros

Conecte los cables de los altavoces delanteros (1, 2). Los cables positivos (+) con la banda blanca se conectan a los terminales rojos. Los cables negativos (-) se conectan a los terminales negros.

#### AVISO

El receptor no deberá estar conectado a una toma de corriente mientras se conectan los altavoces.

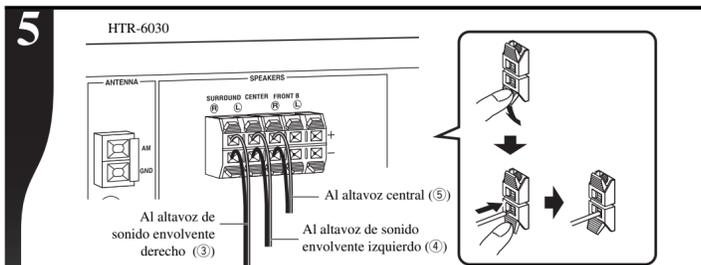


#### Conexión de los altavoces de sonido envolvente y central

Conecte los cables de los altavoces de sonido envolvente (3, 4) y del altavoz central (5). Los cables positivos (+) con la banda blanca se conectan a los terminales rojos. Los cables negativos (-) se conectan a los terminales negros.

#### AVISO

El receptor no deberá estar conectado a una toma de corriente mientras se conectan los altavoces.

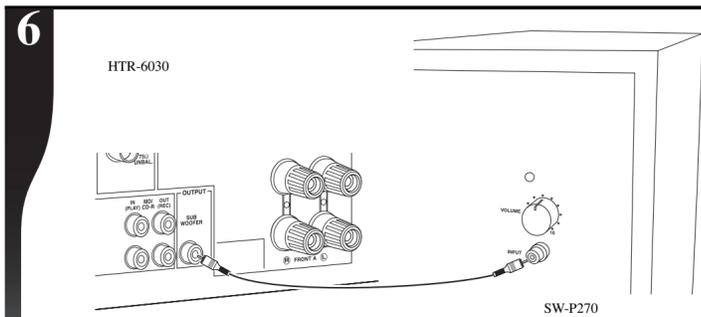


#### Conexión del altavoz de subgraves

Conecte el cable del altavoz de subgraves al altavoz de subgraves (6). Ponga el control VOLUME del altavoz de subgraves en la marca del medio, y ponga POWER en OFF (panel trasero).

#### AVISO

Los componentes no deberán estar conectados a tomas de corriente mientras están siendo conectados.

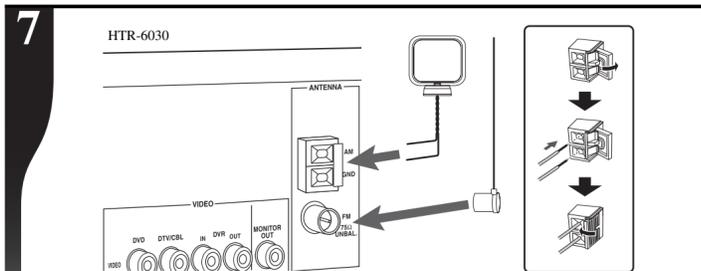


#### Conexión de las antenas

Manteniendo desconectado el receptor, conecte la antena de cuadro de AM y la antena interior de FM como se muestra en la ilustración. Consulte su manual del propietario para obtener información sobre cómo obtener una recepción clara y cómo hacer la conexión a tierra.

### PASO 2: Conexión de otros componentes de cine de casa (opcionales)


#### AVISO

Los componentes no deberán estar conectados a tomas de corriente mientras están siendo conectados. Espere a finalizar todas las conexiones para conectarlos a las tomas de corriente.

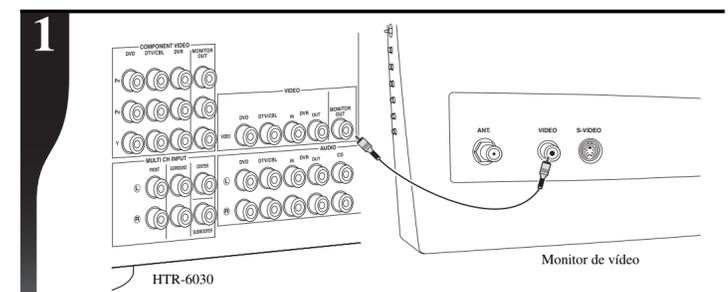


#### Conexión de un monitor de vídeo

Conecte el jack MONITOR OUT del receptor y el jack de entrada de vídeo de su monitor de vídeo utilizando un cable de vídeo RCA (no incluido).

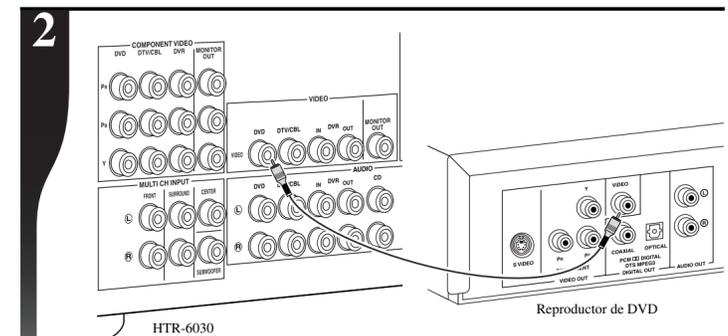


#### Conexión de un reproductor de DVD (vídeo)

Conecte el jack DVD VIDEO IN del receptor y el jack de salida de vídeo de su reproductor de DVD utilizando un cable de vídeo RCA (no incluido).

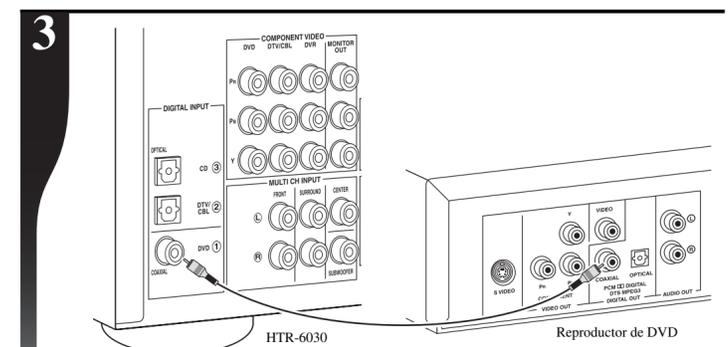


#### Conexión de un reproductor DVD (audio)

Conecte el jack DVD DIGITAL INPUT del receptor y el jack de salida digital de su reproductor de DVD utilizando un cable coaxial (no incluido).

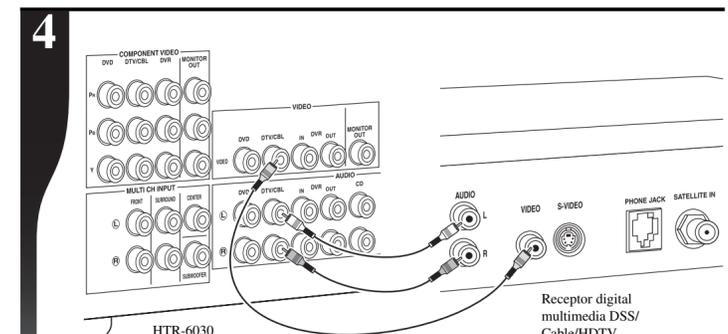


#### Conexión de un receptor digital multimedia DSS/Cable/HDTV

Conecte los jacks DTV/CBL del receptor y los jacks de salida de su receptor digital multimedia utilizando los cables de audio/vídeo RCA (no incluidos) como se muestra.

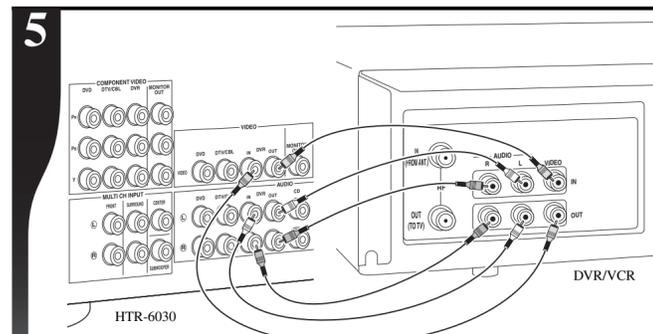


#### Conexión de una DVR/VCR

Conecte los jacks DVR IN/OUT del receptor y los jacks de entrada/salida de su componente utilizando los cables de audio/vídeo RCA (no incluidos) como se muestra.

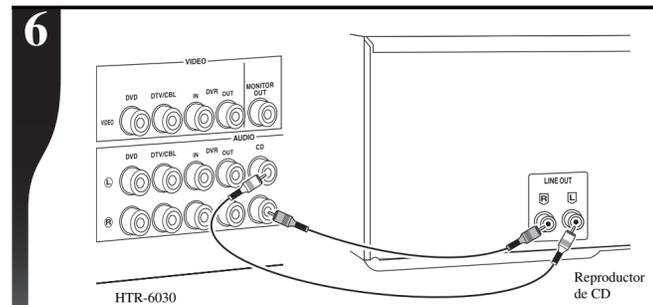

#### Conexión de un reproductor de CD

Conecte los jacks CD del receptor y los jacks de salida de su reproductor CD utilizando los cables de audio RCA (no incluidos).

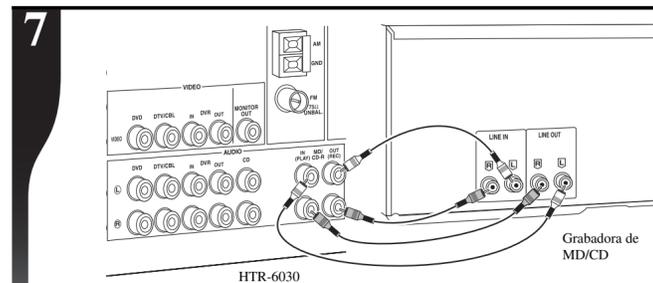

#### Conexión de una grabadora de MD/CD

Conecte los jacks MD/CD-R IN/OUT del receptor y los jacks de entrada/salida de su componente utilizando los cables de audio RCA (no incluidos) como se muestra.

### PASO 3: Conexión a tomas de corriente

Conecte el altavoz de subgraves, el receptor, el reproductor de DVD y otros componentes a las tomas de corriente. Encienda primero el receptor, luego el altavoz de subgraves y después los otros componentes. Consulte cada uno de sus manuales del propietario respectivos para conocer las normas de utilización y los ajustes recomendados.

### Para disfrutar de la experiencia del cine de casa de Yamaha

- Asegúrese de poner pilas en su mando a distancia (consulte el manual del propietario para conocer las instrucciones).
- Consulte los manuales del propietario de cada uno de los componentes de su sistema para obtener más información.
- Utilizando la función SCENE puede utilizar su receptor de forma sencilla (consulte la página 4 del manual del propietario del HTR-6030).


Ahora, relájese y disfrute del sonido inigualable de su sistema de cine de casa Yamaha.

# YAMAHA YHT-185 디지털 홈씨어터 시스템

## 시스템 연결 설명서


Yamaha에서는 오디오와 홈씨어터 기능을 좀 더 효율적으로 활용할 수 있도록 각 컴포넌트마다 설명서를 만들었습니다. 본 시스템 연결 설명서는 제품 사용을 시작하는 데 도움을 드립니다. 먼저 스피커부터 연결합니다. 그런 다음 비디오 모니터, DVD 플레이어와 다른 컴포넌트를 순서대로 연결합니다. 전체적인 설명과 사용 전 주의사항에 대해서는 사용 설명서 및 해당 컴포넌트와 같이 제공된 설명서를 참고하십시오. 연결 중에는 컴포넌트 플러그를 연결하지 마십시오.

### 1단계: 제품 패키지를 풀고 스피커를 연결합니다

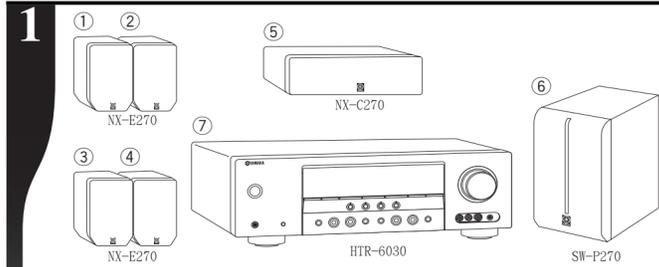

#### 내용물 검토


제품 패키지를 풀고: NX-E270 프론트 스피커 2개(①,②), NX-E270 서라운드 스피커 2개(③,④), NX-C270 센터 스피커(⑤) 1개, SW-P270 파워 서브우퍼(⑥), HTR-6030 AV 리시버(⑦) 및 리모컨 등의 내용물이 위 항목과 일치하는지 확인하십시오. 이외에도 위 그림에는 표시되지 않은 스피커 선 5개, 서브우퍼 케이블 1개, AM 및 FM 안테나, 조임 장치, 미끄럼 방지 패드 및 관련 사용 설명서 3권이 있습니다.

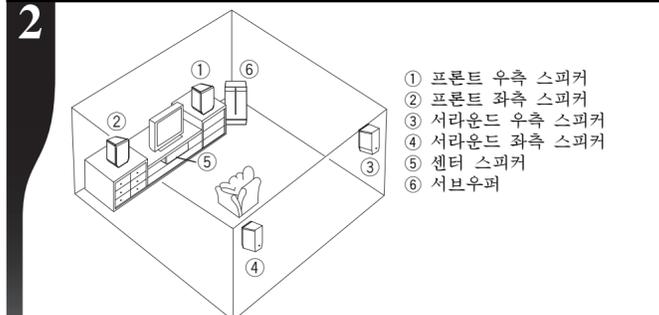

- ① 프론트 우측 스피커
- ② 프론트 좌측 스피커
- ③ 서라운드 우측 스피커
- ④ 서라운드 좌측 스피커
- ⑤ 센터 스피커
- ⑥ 서브우퍼


#### 스피커 배치

스피커가 위 그림과 같이 적절한 위치에 놓이도록 배치합니다. 스피커 배치 및 장착에 대해서는 사용 설명서를 참고하십시오.

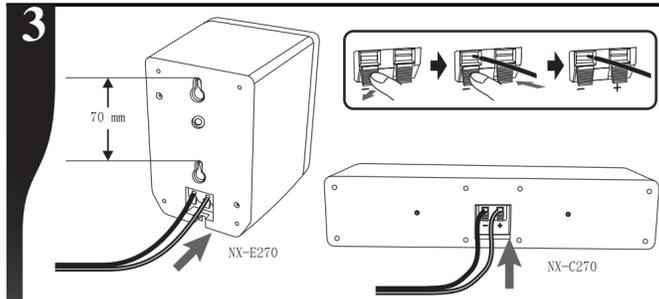


#### 스피커 선 연결

프론트 스피커(①,②), 서라운드 스피커(③,④) 및 센터 스피커(⑤)의 스피커 선을 연결합니다. 하얀 줄무늬가 있는 선의 양극(+)을 빨간 단자에 연결합니다. 음극(-)은 검은 단자에 연결합니다. 스피커 선 연결에 대한 자세한 사항은 사용 설명서를 참고하십시오.

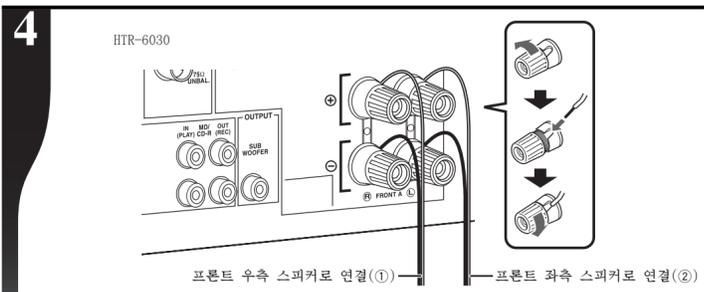


#### 프론트 스피커 연결

프론트 스피커(①,②)의 스피커 선을 연결합니다. 하얀 줄무늬가 있는 선의 양극(+)을 빨간 단자에 연결합니다. 음극(-)은 검은 단자에 연결합니다. 주의 스피커 연결 중에는 리시버의 플러그를 연결하지 마십시오.

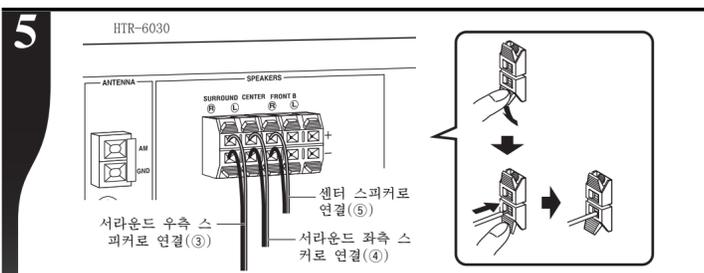


#### 서라운드 스피커 및 센터 스피커 연결

서라운드 스피커(③,④) 및 센터 스피커(⑤)의 스피커 선을 연결합니다. 하얀 줄무늬가 있는 선의 양극(+)을 빨간 단자에 연결합니다. 음극(-)은 검은 단자에 연결합니다. 주의 스피커 연결 중에는 리시버의 플러그를 연결하지 마십시오.

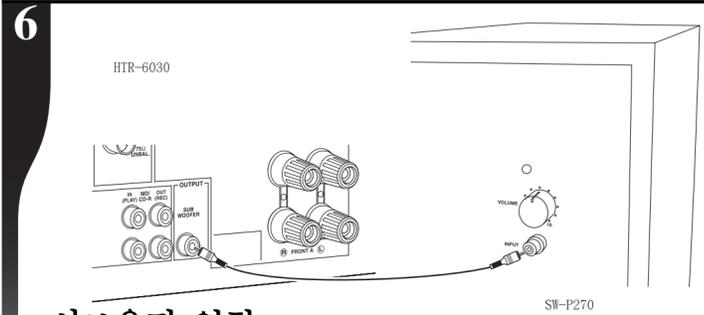

#### 서브우퍼 연결

서브우퍼 케이블을 서브우퍼(⑥)에 연결합니다. 서브우퍼 VOLUME 조절기를 중간 표시로 설정하고 POWER를 OFF로 설정합니다(후면 패널). 주의 연결 중에는 컴포넌트 플러그를 연결하지 마십시오.

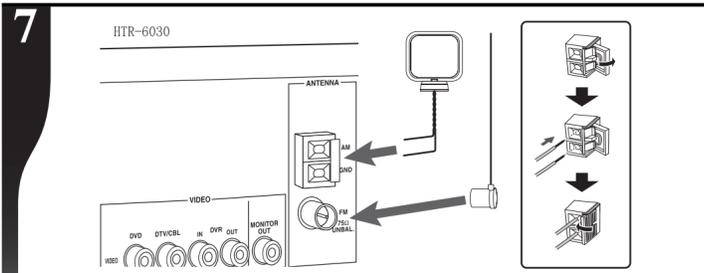


#### 안테나 연결

리시버의 플러그를 연결하지 않은 상태에서 AM 루프 안테나와 실내 FM 안테나를 그림과 같이 연결합니다. 명확한 수신 및 접지에 대한 자세한 사항은 사용 설명서를 참고하십시오.


### 2단계: 다른 홈씨어터 컴포넌트 연결(옵션)

주의 연결 중에는 컴포넌트 플러그를 연결하지 마십시오. 모든 연결을 완료한 후에 컴포넌트 플러그를 연결하십시오.

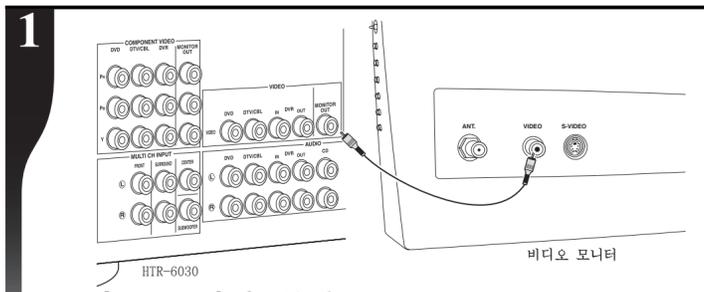


#### 비디오 모니터 연결

RCA 비디오 케이블(별매품)을 사용하여 리시버의 MONITOR OUT 단자와 비디오 모니터의 비디오 입력 단자를 연결합니다.

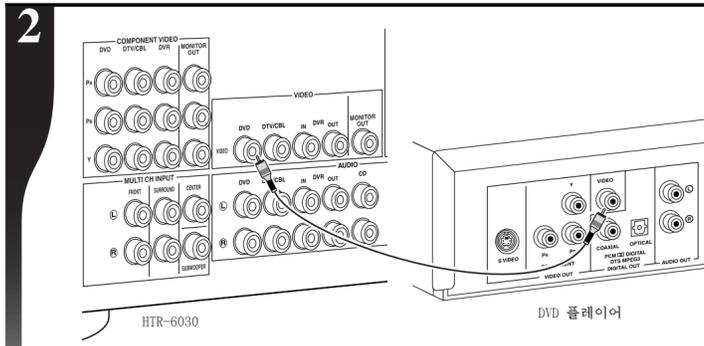


#### DVD 플레이어 연결(비디오)

RCA 비디오 케이블(별매품)을 사용하여 리시버의 DVD VIDEO IN 단자와 DVD 플레이어의 비디오 출력 단자를 연결합니다.

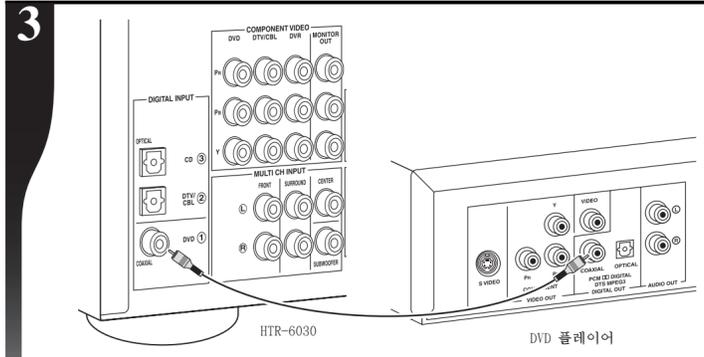


#### DVD 플레이어 연결(오디오)

동축 케이블(별매품)을 사용하여 리시버의 DVD DIGITAL INPUT 단자와 DVD 플레이어의 디지털 출력 단자를 연결합니다.

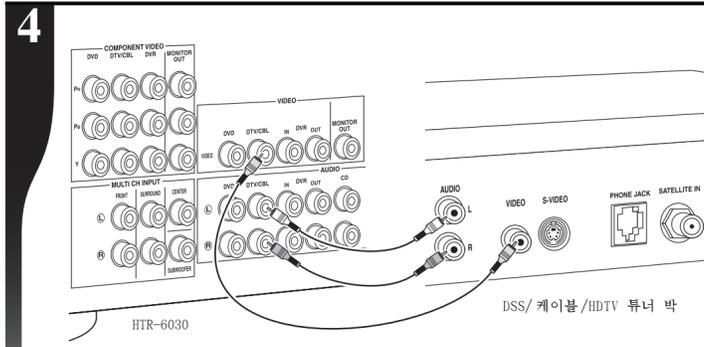


#### DSS/케이블/HDTV 튜너 박스 연결

그림과 같이 RCA 오디오/비디오 케이블(별매품)을 사용하여 리시버의 DTV/CBL 단자와 셋탑 박스의 출력 단자를 연결합니다.

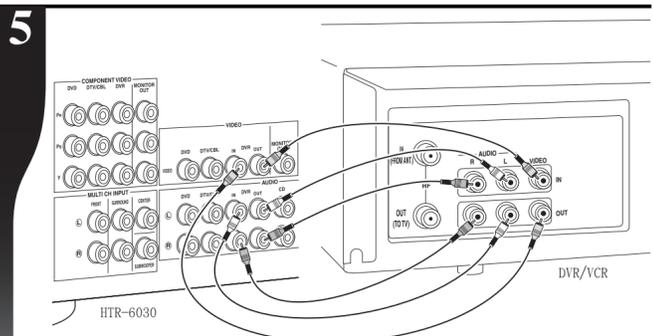


#### DVR/VCR 연결

그림과 같이 RCA 오디오/비디오 케이블(별매품)을 사용하여 리시버의 DVR IN/OUT 단자와 컴포넌트의 입/출력 단자를 연결합니다.

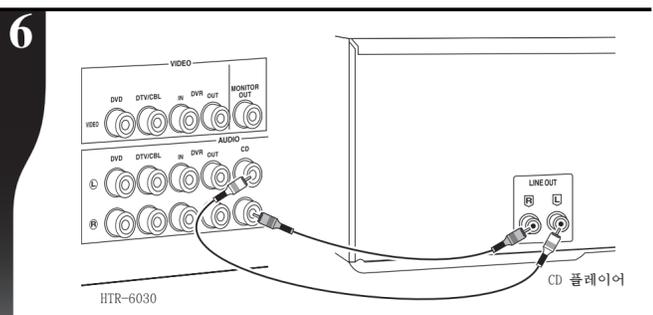

#### CD 플레이어 연결

RCA 오디오 케이블(별매품)을 사용하여 리시버의 CD 단자와 CD 플레이어의 출력 단자를 연결합니다.

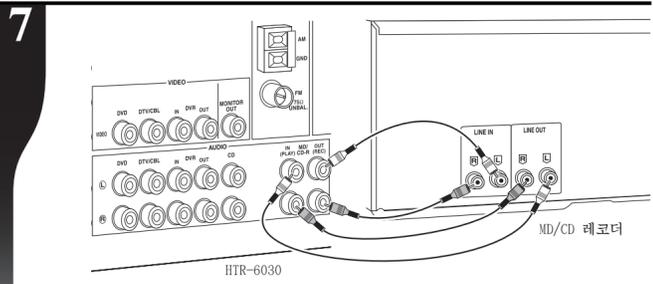

#### MD/CD 레코더 연결

그림과 같이 RCA 오디오 케이블(별매품)을 사용하여 리시버의 MD/CD-R IN/OUT 단자와 컴포넌트의 입/출력 단자를 연결합니다.

### 3단계: 플러그 연결

서브우퍼, 리시버, DVD 플레이어 및 다른 컴포넌트의 플러그를 연결합니다. 리시버, 서브우퍼, 다른 컴포넌트 순으로 전원을 켭니다. 개별적인 권장 지침 및 설정에 대해서는 각각의 사용 설명서를 참고하십시오.

### Yamaha 홈씨어터를 마음껏 즐기십시오

- 리모컨에 건전지를 넣으십시오(해당 지침은 사용 설명서 참조).
- 시스템에 연결된 각 컴포넌트에 대한 자세한 사항은 사용 설명서를 참고하십시오.
- SCENE 기능(HTR-6030 사용 설명서의 4페이지 참조)을 사용하여 리시버를 간편하게 조작할 수 있습니다.

이제 Yamaha 홈씨어터 시스템의 탁월한 사운드를 마음껏 즐기십시오.