



RadioShack

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
 - A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
 - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
 - D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.
- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.


Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	
	FECHA DE ENTREGA

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

Casetera Personal Estéreo con Correa para el Hombro y Audífonos

Manual del Propietario

Favor de Leer antes de usar este equipo

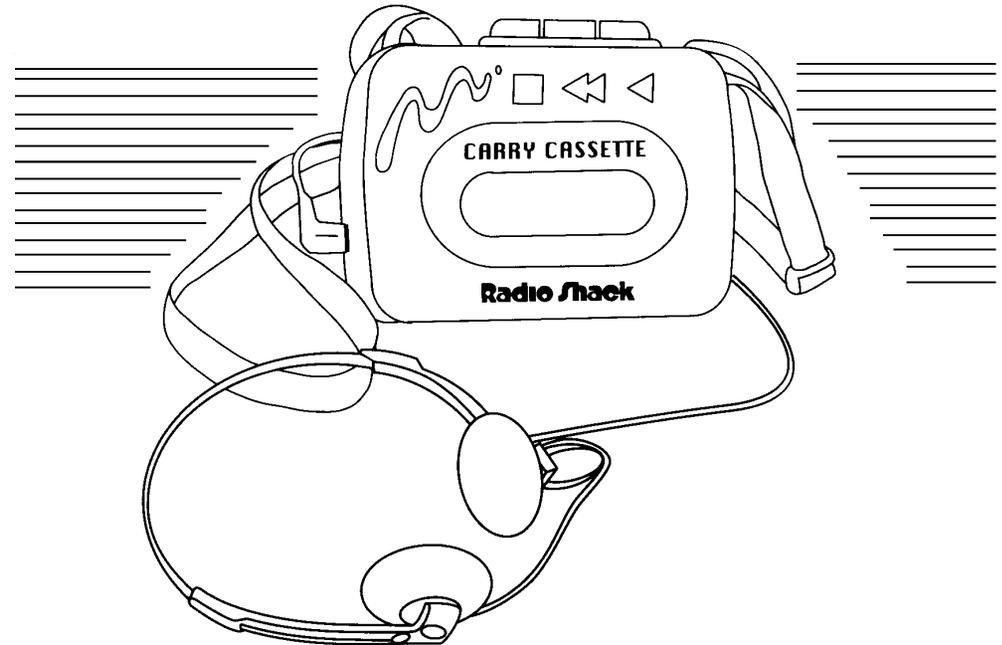

Cat. No. 14-864

RadioShack

INTRODUCCION

Tu Casetera Personal Estéreo con Correa para el Hombro y Audífonos te permite escuchar tus cassettes preferidos a donde quiera que vayas, los audífonos y correa incluidos te permiten escucharlos en privado con las manos libres.

©1996 Tandy Corporation
Todos los derechos reservados

2 Radio Shack es una marca registrada usada por Tandy Corporation

11


NOTAS

OPERACION

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Tu casetera necesita para funcionar 2 baterías AA (no incluidas). Para obtener mayor duración nosotros recomendamos baterías alcalinas como las Radio Shack cat. no. 23-552.

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías hacia abajo y quítela.

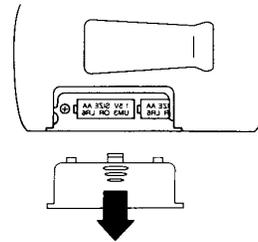

2. Instale 2 baterías AA conforme a los símbolos de polaridad (+y-) marcados dentro del compartimiento de baterías.

Precauciones:

- Usar solamente baterías nuevas del tamaño y tipo requerido. Siempre remover baterías viejas o débiles, estas derraman líquidos que pueden destruir a los circuitos electrónicos.

- No mezclar baterías alcalinas con otras, esto podría dañar a tu casetera.

3. Cierra la cubierta y estar seguro de que queda bien colocada.

Notas:


- Cuando la velocidad de la cinta es lenta, o el volumen es bajo, reemplaza las baterías.

- Si la casetera no se va a usar por algunos días, remueve las baterías.

COLOCANDO LA CORREA PARA EL HOMBRO

Precaución: No colocar la correa a la casetera, si va a hacer usada por niños pequeños. Esta correa podría llegar a atorarse alrededor del cuello del niño y provocar asfixia.

Siga estos pasos para colocar la correa:

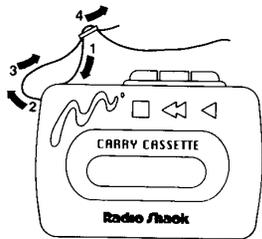

1. El extremo de la correa se coloca alrededor de 5 cms. del final de la correa.

2. Empuje el final de la correa a través de las ranuras.


3. Jale el final de la correa e inserte dentro de la hebilla de la correa.

4. Empuje el final de la correa a través de la hebilla lo suficiente para que se quede bien sujeta.


Para acortar la correa para la mano, resbale las 2 hebillas juntas, para agrandar la correa para llevarla al hombro, resbale las 2 hebillas hasta separarlas.

TOCANDO UN CASSETTE

1. Usar tu dedo o una pluma, para girar el centro del cassette y apretar la cinta que este floja. Evitar tocar la cinta con los dedos.

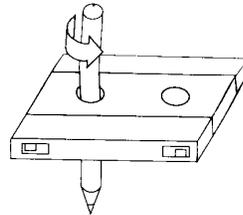

2. Abre la tapa superior de la casettera empujándola de la hendidura que está arriba de la casettera.

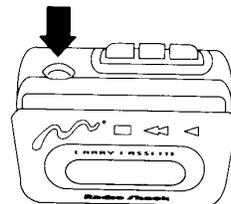

LIMPIANDO LAS PARTES DE LA CASETERA

El polvo, la humedad o partículas de la cinta pueden acumularse en la cabeza de la casetera y otras partes que la cinta toca. Esto puede reducir el buen desempeño de la casetera. Usa el siguiente procedimiento de limpieza después de 20 horas de operación de la casetera.


Nota: Tu tienda Radio Shack vende kits limpiadores de cabezas.

1. Remueve las baterías.

2. Abre la puerta del compartimento de la casetera.

3. Presione el botón azul para exponer la cabeza y partes de la casetera.

4. Usa un cotonete humedecido con alcohol o un limpiador para limpiar la cabeza, rodillos y cabrestante.

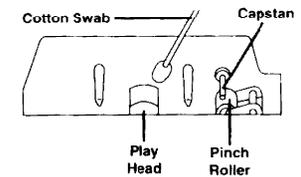

5. Cuando termines de limpiarlo presiona el botón rojo y cierra la puerta de la casetera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

TOCANDO CASSETTES Y CUIDADOS

Para disfrutar tu casetera Radio Shack con la correa y los audífonos por mucho tiempo:

- Conserva la casetera seca. Si llega amojarse, sécala inmediatamente.
- Usa la casetera solamente en condiciones normales de temperatura.
- Conserva la casetera y cassettes lejos del polvo y humedad, motores y otras fuentes de magnetismo.
- Limpia la casetera ocasionalmente con un paño seco para conservarla en buen estado.
- No intente repararlo. Si algo no funcionará, solicita ayuda a tu tienda Radio Shack.


RESTABLECIENDO LA TENSIÓN Y CALIDAD DEL SONIDO DEL CASSETTE

Después de tocas un cassette varias veces, la cinta puede llegar a atorarse en los rieles. Esto puede causar un deterioro de calidad de sonido.

Para restaurar la calidad del sonido adelante el cassette del empiezo al fin de un lado y entonces completamente regrésalo. Entonces afloja los rieles del cassette suavemente cada lado del cassette en una superficie plana.


Precaución: Sea cuidadoso, no dañe el cassette al golpearlo. No toques la cinta con lamanouobjetos.

3. Coloca el cassette dentro del compartimiento con la cinta expuesta hacia arriba y del lado que quieras escuchar.

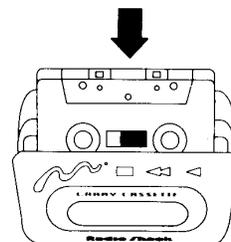


4. Cierra la puerta de la casetera.

5. Gira el VOLUME (volumen) al nivel más bajo.



6. Conecta los audífonos dentro de la entrada PHONES (audífonos) y entonces colócalos en tus orejas.

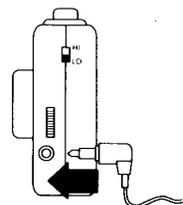


7. Presiona el botón azul del lado de el cassette que tu quieras escuchar.




Nota:

■ Para adelantar la cinta presiona el botón blando del lado que este tocando el cassette.

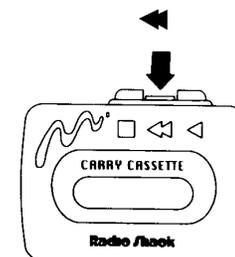


■ Para regresar la cinta, gira la cinta y presione el botón blanco. Entonces vuelve a girar el cassette y estará lista.

8. Ajusta VOLUME (volumen) al nivel deseado. Coloca el interruptor HI/LO para el tono deseado.

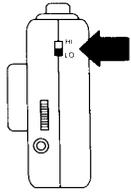

9. Cuando el cassette llega a su fin, automáticamente se detiene. Presione el botón rojo para detener el cassette rápidamente.

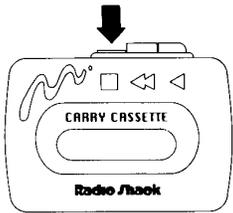

Para tocar el cassette, saca el cassette y gíralo y vuelve a colocar el cassette.

ESCUCHANDO SEGURO

Sigue estas guías para proteger tus oídos cuando usas audífonos.

- Coloca el volumen al nivel más bajo antes de empezar a escuchar, después de que tu empieces a escuchar ajusta el volumen a un nivel más confortable.
- No escuches a un volumen extremadamente alto, podría ocasionarte pérdida del oído.
- Una vez que hayas ajustado el volumen, no lo incrementes después de un rato tus oídos se adaptan al nivel del volumen, y puede que no te causen molestia, pero puede dañar a tu oído.

MANEJANDO SEGURO

No usar audífonos mientras manejas un auto o bicicleta. Esto puede provocar un accidente y ser ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos están diseñados para escuchar sonidos del exterior cuando escuchas a un nivel normal de volumen, pero siguen representando un riesgo de accidente.

USANDO EL CLIP PARA EL CINTURÓN

Para llevar la casetera con manos libres, desliza tu clip para el cinturón dentro de tu cinturón.

