

MANUAL DEL PROPIETARIO

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



"Family-like Care"


 Service

soul



The Power to Surprise

Vista general del interior

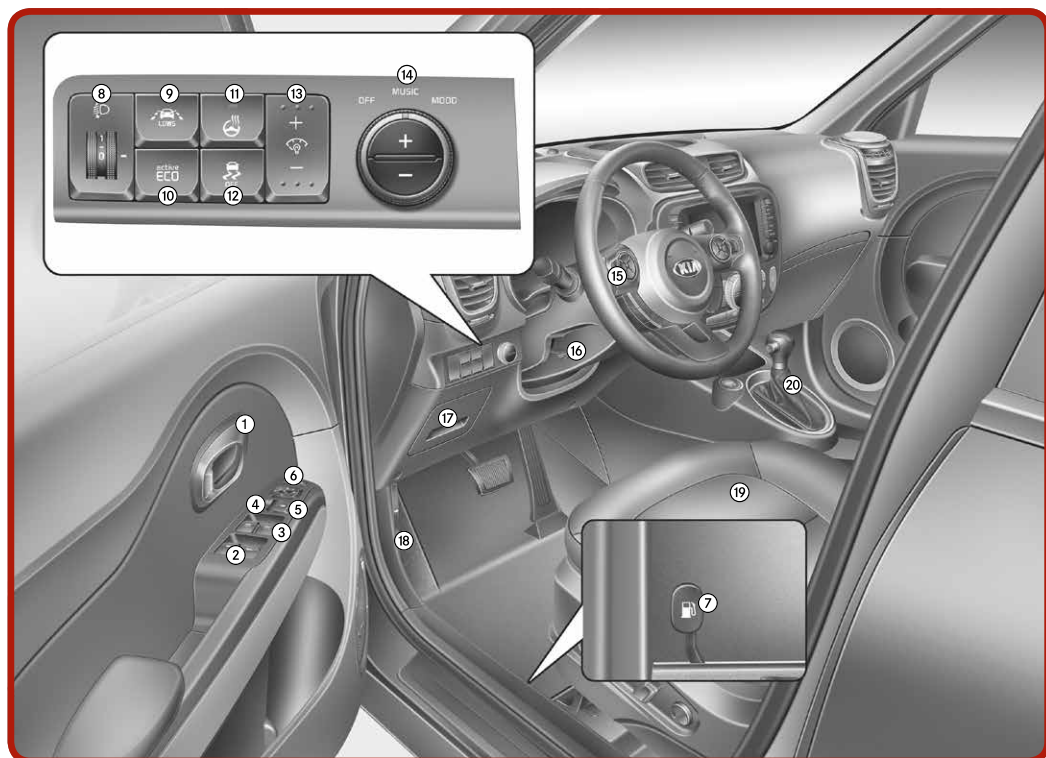


- ① Manija de puerta interior [4]
- ② Interruptor de ventana eléctrica [4]
- ③ Selector de seguro de ventana eléctrica [4]
- ④ Selector de seguro de puerta central [4]
- ⑤ Control de espejo retrovisor exterior [4]
- ⑥ Plegamiento de espejo retrovisor exterior [4]
- ⑦ Palanca de apertura de tapa de recarga de combustible [4]
- ⑧ Dispositivo de nivelación del faro frontal [4]
- ⑨ Botón ON/OFF (encendido/apagado) de LDWS* (lane departure warning systems - sistema de advertencia de salida de carril) [5]
- ⑩ Botón active ECO OFF (apagado) de parada y arranque automático (ISG - Idle Stop and Go)* [5]
- ⑪ Botón ON/OFF (encendido/apagado) de la calefacción del volante [4]
- ⑫ Botón OFF (apagado) ESC [5]
- ⑬ Interruptor de control de luces de tablero de instrumentos [4]
- ⑭ Lámpara LED de sonidos [4]
- ⑮ Volante [4]
- ⑯ Palanca de control de inclinación y volante telescópico [4]
- ⑰ Caja de fusibles de tablero interior [7]
- ⑱ Palanca de apertura de cofre [4]
- ⑲ Asiento [3]
- ⑳ Palanca de cambios de transeje [5]

* La característica real puede variar respecto a la ilustración.


[#] El número entre corchetes indica el capítulo en el Manual del Propietario

Vista general del tablero de instrumentos / compartimiento del motor

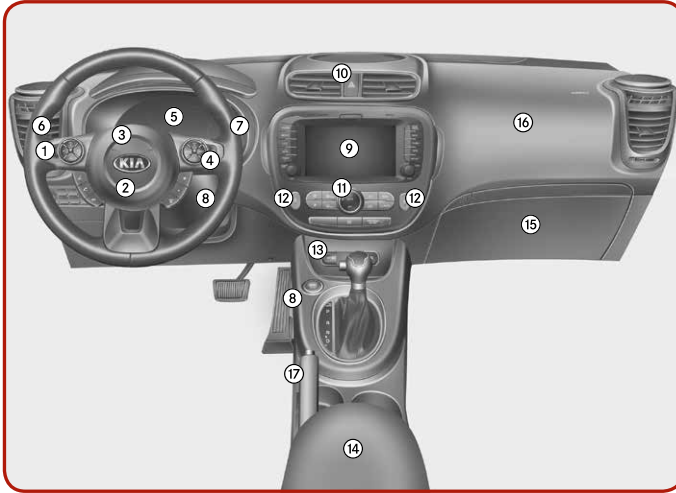

- ① Botones de control remoto de audio [4]
- ② Bolsa de aire delantera del conductor [3]
- ③ Cláxon [4]
- ④ Interruptores de control de cruce [5]
- ⑤ Cuadro de instrumentos [4]
- ⑥ Palanca de controles de luces [4]
- ⑦ Palanca de control del limpiaparabrisas y lavaparabrisas [4]
- ⑧ Interruptor de encendido o botón de encendido/apagado de motor [5]
- ⑨ Audio [4]
- ⑩ Luces intermitentes de emergencia [6]
- ⑪ Sistema de control de clima [4]
- ⑫ Calefacción de asiento delantero/Ventilación de asiento [4]
- ⑬ Tomacorriente [4]
- ⑭ Compartimento de consola central [4]
- ⑮ Guantero [4]
- ⑯ Bolsa de aire delantera del pasajero [3]
- ⑰ Freno de mano [5]


■ Motor de gasolina (1.6 GDI)

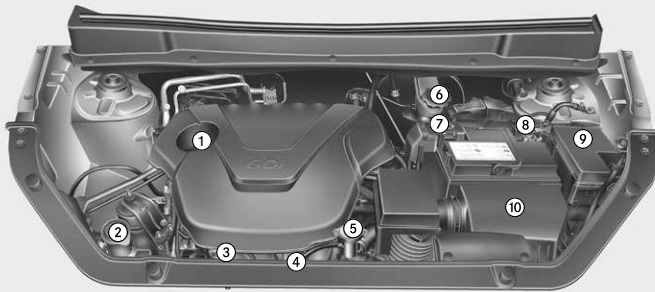


- ① Tapón de recarga de aceite de motor [7]
- ② Depósito de lavaparabrisas [7]
- ③ Varilla medidora de aceite de motor [7]
- ④ Depósito de refrigerante de motor [7]
- ⑤ Tapón del radiador [7]
- ⑥ Depósito de líquido de frenos/embrague [7]
- ⑦ Terminal positiva de la batería [7]
- ⑧ Terminal negativa de la batería [7]
- ⑨ Caja de fusibles [7]
- ⑩ Filtro de aire [7]

* El tablero de instrumentos real y el compartimento de motor en el vehículo pueden variar respecto a la ilustración.


Seguros de puertas / Cajuela / Cofre / Tapa de recarga de combustible

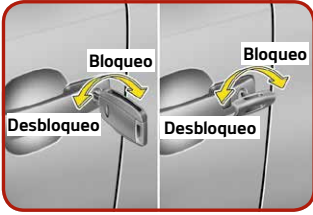

Manejar los seguros de las puertas desde el exterior del vehículo

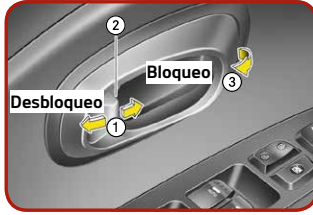

- ① Seguro interior de puerta
- ② Bloqueo/Desbloqueo de marca de posición
- ③ Abrir la puerta

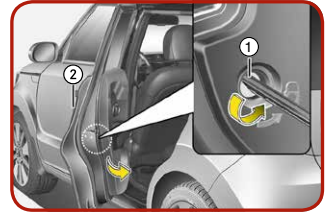


Seguro para niños en puertas traseras




Abrir la puerta trasera




Cerrar la puerta trasera

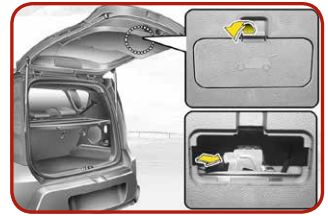

Liberación de seguridad de cajuela de emergencia

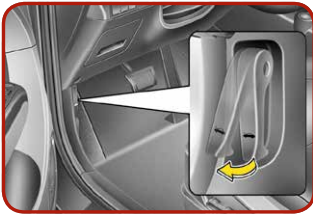

- ① Abra el cofre
- ② Jale hacia arriba la palanca de apertura para abrir el cofre.

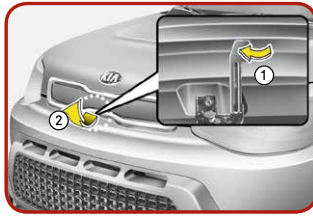


- ① Levante el cofre ligeramente.
- ② Empuje el seguro secundario al interior y levante el cofre

Cerrar el cofre

1. Antes de cerrar el cofre, revise lo siguiente:
 - Todos los tapones de filtros en el compartimento de motor deben instalarse correctamente.
 - Los guantes, trapos o cualquier otro material combustible debe retirarse del compartimento de motor.
2. Baje el cofre a la mitad y empuje hacia abajo para cerrarlo firmemente en la posición adecuada.



- ① Abra la tapa de recarga de combustible
- ② Jale hacia arriba la tapa de recarga de combustible ubicada en el asiento del conductor

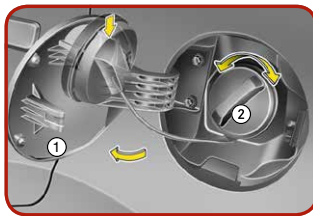


- ① Abra completamente la tapa
- ② Gire el tapón en sentido anti horario

Cerrar la tapa de recarga de combustible

1. Para colocar el tapón, gire en sentido horario hasta que haga "clic". Esto indica que el tapón está bien apretado.
2. Para cerrar la tapa, presione el borde de la misma. Asegúrese de haberla cerrado bien.

Ventanas / Limpiaparabrisas y lavaparabrisas


Ventanas [4]

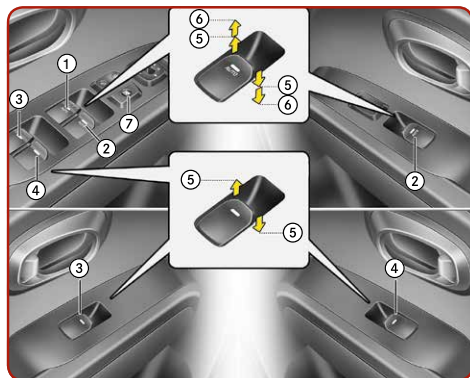

- ① Interruptor de ventana eléctrica de la puerta del conductor
- ② Interruptor de ventana eléctrica de la puerta delantera del pasajero
- ③ Interruptor de ventana eléctrica de la puerta trasera (izquierda)
- ④ Interruptor de ventana eléctrica de la puerta trasera (derecha)
- ⑤ Abrir y cerrar ventanas
- ⑥ Subir y bajar automáticamente ventanas eléctricas
- ⑦ Selector de seguro de ventana eléctrica

* En climas fríos y húmedos, las ventanas eléctricas pueden no funcionar adecuadamente debido a las condiciones de congelación.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas [4]

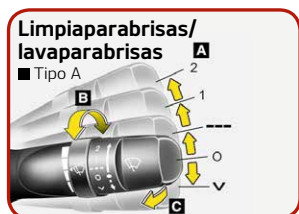

A: Control de velocidad del limpiaparabrisas (delantero)

- √ / NEBLINA - Un barrido
- 0 / OFF - Apagado
- --- / INT - Barrido intermitente
- 1 / LO - Baja velocidad del limpiaparabrisas
- 2 / HI - Alta velocidad del limpiaparabrisas

B: Ajuste de tiempo de limpiaparabrisas intermitente

C: Enjuagar con poco uso del limpiaparabrisas (delantero)




D: Control de limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero*

- [Icono] / ON - Barrido continuo
- --- / INT - Barrido intermitente
- 0 / OFF - Apagado

E: Enjuagar con barridos breves (trasero)

*: si cuenta con él

Sistema de asistencia de estacionamiento trasero

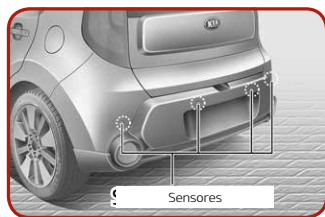

El sistema de asistencia de estacionamiento trasero le ayuda al conductor durante el movimiento hacia atrás del vehículo al timbrar si se detecta algún objeto dentro de una distancia de 120 cm (47 pulg.) detrás del vehículo.

Condición de operación


- Este sistema se activará cuando el indicador en el botón OFF (apagado) del sistema de asistencia de estacionamiento trasero no se ilumina.
- Este sistema se activará cuando se respalde con el interruptor de encendido ON.
- La distancia de detección mientras el sistema de asistencia de estacionamiento trasero se encuentra en operación es de aproximadamente 120 cm (47 pulg.).
- Cuando se detectan más de dos objetos al mismo tiempo, se reconocerá primero al más cercano.

Tipos de sonidos de alerta

- Cuando un objeto se encuentra entre 120 cm y 61 cm (entre 47 pulgadas y 23.6 pulgadas) desde la defensa trasera: El timbre suena intermitentemente.
- Cuando un objeto se encuentra entre 60 cm y 31 cm (entre 23.6 pulgadas y 12.2 pulgadas) desde la defensa trasera:
 - El timbre suena más frecuentemente
- Cuando un objeto se encuentra a menos de 30 cm (11.8 pulgadas) de la defensa trasera. El timbre suena continuamente.

Asiento / Bolsa de aire / Sistema de sujeción infantil

Asientos [3]

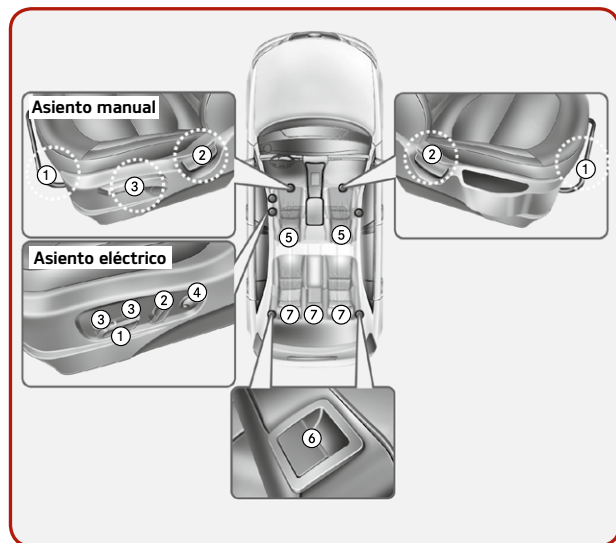


Asiento delantero


- ① Hacia adelante y hacia atrás
- ② Ángulo del respaldo del asiento
- ③ Altura del cojín del asiento (Asiento del conductor)
- ④ Soporte lumbar (Asiento del conductor)
- ⑤ Apoyacabeza

Asiento trasero


- ⑥ Plegamiento hacia atrás del asiento
- ⑦ Apoyacabeza

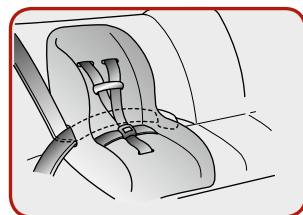


Colocar un sistema de sujeción infantil por cinturón de cadera/hombro [3].

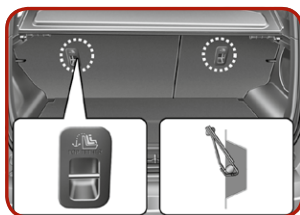

Sujetar con el sistema de "Anclajes de amarre". Consulte el Manual del Propietario. [3].

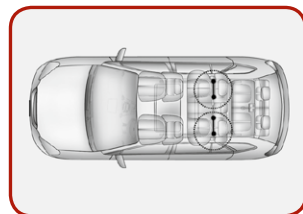

Sujetar con el sistema "ISOFIX" y el sistema de anclajes de amarre ("Tether Anchor")* [3].

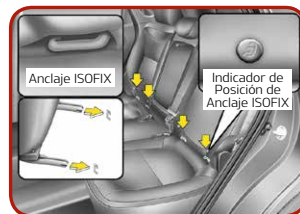

Colocación de los anclajes ISOFOX para sujetar a los niños*.

Hay símbolos ISOFIX ubicados en la porción inferior de cada costado de los respaldos de los asientos traseros. Estos símbolos indican la posición de los anclajes inferiores para sujetar a los niños.


*: si cuenta con él

Sistema de control de clima



Sistema manual de control de clima* [4]

- ① Perilla de control de velocidad de ventilador
- ④ Botón de desempañador de ventana trasera
- ② Botón de control de admisión de aire
- ⑤ Perilla de control de temperatura
- ③ Botón de selección de modo
- ⑥ Botón de aire acondicionado

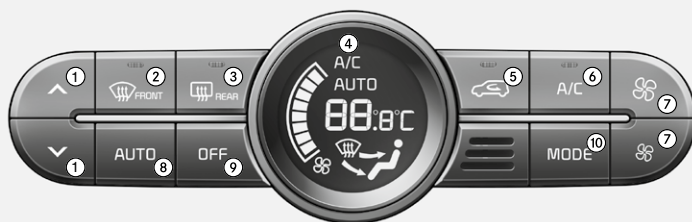

Sistema automático de control de clima* [4]

- ① Perilla de control de temperatura
- ⑥ Botón de aire acondicionado
- ② Botón de desempañador del parabrisas
- ⑦ Interruptor de control de velocidad de ventilador
- ③ Botón de desempañador de ventana posterior
- ⑧ Botón (control automático) AUTO
- ④ Pantalla de control de clima
- ⑨ Botón OFF
- ⑤ Botón de control de admisión de aire*
- ⑩ Botón de selección de modo

*: si cuenta con él

Control de luces / Volante / Sistema de control de crucero


■ Tipo A



Control de luces [4]


- ① Posición OFF
- ② Posición de luces de estacionamiento
- ③ Posición de faro delantero
- ④ Posición de luces automáticas*

■ Tipo A

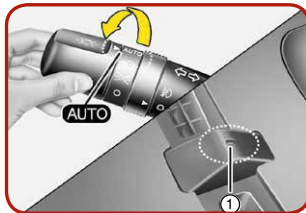

Luces automáticas*

Cuando el interruptor de luces está en la posición de luces automáticas, los faros traseros y los faros delanteros se encenderán (ON) o apagarán (OFF) automáticamente dependiendo de la cantidad de luz fuera del vehículo.

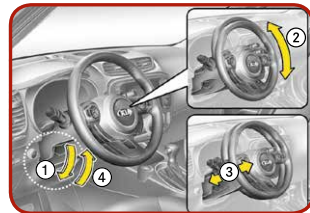


Volante inclinable* [4]

Ajuste de ángulo del volante:

- ① Jale hacia abajo la palanca de desbloqueo
- ② Ajuste el volante al ángulo deseado
- ③ Ajuste de la altura*

Bloquee el volante jalando hacia arriba la palanca de desbloqueo.

■ Tipo A

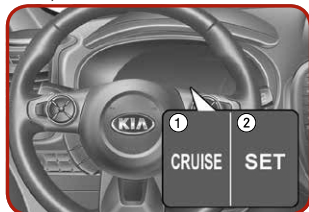

1. Indicador de cruce
2. Indicador de ajuste de cruce

■ Tipo A



Para ajustar la velocidad de control de cruce:

- Presione el botón de cruce en el volante, para encender el sistema. El indicador de cruce se iluminará.
- Acelere a la velocidad deseada, que debe ser mayor que 30 km/h (20 mph).

■ Tipo A



Para aumentar la velocidad predefinida del control de cruce:

- Presione el botón RES+ y manténgalo oprimido. Su vehículo acelerará. Suelte el botón en la velocidad de su preferencia.
- Presione el botón RES+ y suéltelo inmediatamente. La velocidad de cruce aumentará en 2 km/h (1 mph) cada vez que opere el botón RES+ de esta manera.

■ Tipo A



Para disminuir la velocidad de cruce:

- Presione el botón SET - y manténgalo oprimido. Su vehículo reducirá la velocidad gradualmente. Suelte el botón en la velocidad de su preferencia.
- Presione el botón SET - y suéltelo inmediatamente. La velocidad de cruce disminuirá en 2 km/h (1 mph) cada vez que opere el botón SET - de esta manera.

*: si cuenta con él

Remolque / Cambio de neumáticos

Remolque [6]

En vehículos con tracción en las cuatro ruedas, su vehículo debe remolcarse con un gato hidráulico y equipo rodante o equipo de plataforma con todas las ruedas despegadas del suelo.

En vehículos con tracción en dos ruedas, los vehículos pueden remolcarse con las ruedas traseras en el suelo (sin equipo rodante) y las ruedas delanteras despegadas del suelo.

Cuando remolque su vehículo en una emergencia sin plataforma rodante:

1. Ajuste el interruptor de encendido en la posición ACC.
2. Coloque la palanca de cambios del transeje en N (neutral).
3. Libere el freno de mano.



Cambio de neumáticos [6]

- 1 Estacione sobre una superficie uniforme y aplique firmemente el freno de mano.
- 2 Lleve la palanca de cambios a R (reversa) con el transeje manual o a P (estacionar) con el transeje automático.
- 3 Active las luces intermitentes de emergencia.
- 4 Saque del vehículo la llave de birlos del neumático, el gato, la manivela del gato y el neumático de reemplazo.


Delanteras



Gancho de remolque extraíble*


- 1 Abra la cajuela y saque el gancho de remolque de la caja de herramientas.
- 2 Saque la tapa de orificio presionando la parte inferior de la tapa sobre la defensa.
- 3 Coloque el gancho de remolque girándolo en sentido horario en el orificio hasta que se haya fijado firmemente.
- 4 Extraiga el gancho de remolque y coloque la tapa después de su uso.

Traseras

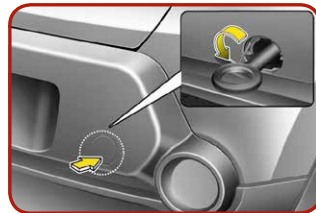

Remolque de emergencia

Si es necesario remolcar, le recomendamos que lo haga un distribuidor autorizado Kia o un servicio comercial de grúas de remolque.

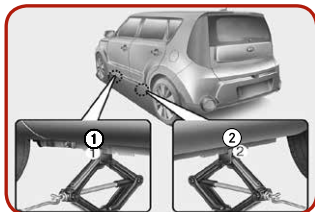

- 5 Bloquee tanto la parte delantera como trasera del neumático que se encuentra diagonalmente opuesto a la posición del gato.
- 6 Afloje los birlos de la rueda en sentido anti horario uno a la vez, pero no extraiga ninguno hasta que el neumático se haya levantado del suelo.
- 7 Coloque el gato frente o detrás de la posición de apoyo para el gato más cercana al neumático que pretende cambiar.




- 8 Introduzca la manivela del gato en el gato y gírela en sentido horario, levantando el vehículo hasta que el neumático se haya despegado del suelo. Esta distancia es de aproximadamente 30 mm (1.2 pulg.)
- 9 Afloje los birlos y extráigalos con sus dedos.
- 10 Para volver a colocar el neumático, sujételo a los pernos, coloque los birlos sobre los pernos y apriételes fuertemente con los dedos.
- 11 Baje el vehículo al suelo girando la llave de birlos del neumático girándola en sentido anti horario.

*: si cuenta con él

Aceite de motor / Lavaparabrisas / Refrigerante de motor

■ Gasolina 1.6

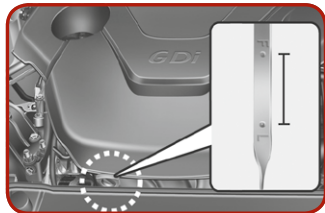

Revisar el nivel de aceite de motor [7]


- Extraiga la varilla medidora y revise el nivel. El nivel debe estar entre F y L.
- Si se encuentra cerca de o en L, añada suficiente aceite hasta que el nivel llegue a F. No llene de más.

■ Gasolina 1.6



- Utilice un embudo para evitar que el aceite se derrame sobre los componentes del motor.
- Utilice únicamente el aceite de motor especificado. [8]

■ Tipo A

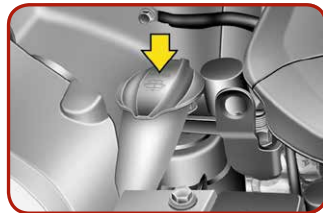

Revisión del nivel del lavaparabrisas [7]

- Revise el nivel del líquido y añada líquido si es necesario.
- Puede utilizar agua natural si no cuenta con lavaparabrisas. Sin embargo, utilice lavaparabrisas solvente con características anticongelantes en climas fríos para evitar la congelación.

■ Diesel



Revisar el nivel de refrigerante [7]

- Revise la condición y conexiones de todas las mangueras del sistema de enfriamiento y mangueras de calefacción. Reemplace las mangueras hinchadas o deterioradas.
- El nivel del refrigerante debe quedar entre las marcas F (MAX) y L (MIN) al costado del depósito de refrigerante cuando el motor está frío.
- Si el nivel de refrigerante es bajo, añada suficiente agua destilada (desionizada). Lleve el nivel a F (MAX), pero no llene de más.
- Si se requiere rellenar adicionalmente, recomendamos que el sistema sea revisado por un distribuidor autorizado Kia.

"Family-like Care"

KIA Service

Para detalles e instrucciones específicos sobre algún tema incluido en esta guía de referencia rápida, lea por favor el Manual del Proprietario.

Copyright © 2014 Kia MOTORS Corp. Todos los derechos reservados.
FB2Q-EG4DA



The Power to Surprise