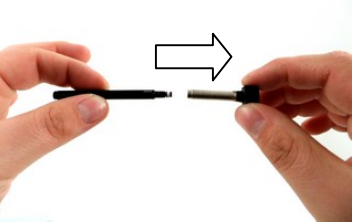
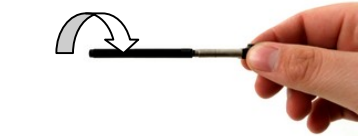
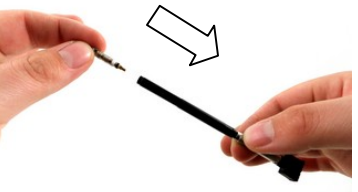
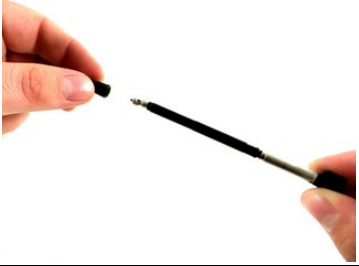


FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	012	1/2011	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA MACHO
PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO				
				
Bora™	Bullet Ultra™	Bullet™		

		
1 Quite el capuchón de la válvula	2 Desenrosque con la llave adecuada la válvula	3 Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso
		
4 Enrosque el alargador a la válvula	5 Fije el alargador con la llave adecuada	6 Introduzca la válvula que desmontó antes dentro del alargador y enrosque
		
7 Fije la válvula con la llave adecuada	8 Enrosque la tapa de cierre	9 Fije la válvula a la llanta con el útil estriada de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil