

PROGRAMADOR PARA PC MUTAN-II



DELEGACIONES

MADRID - NORTE - Avda. de la Fuente Nueva, 12, nave 8 - 28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID) - Tel. **902 117 801** - Fax 917 293 309
BARCELONA - Gorcs Lladó, 1-9, naves 6-7 (P.I. Can Salvatella) 08210 Barberá del Vallés (BARCELONA) - Tel. **902 117 216** - Fax 935 882 854
VALENCIA - Sequia Calvera, 5-B (P.I. de Sedavi) - 46910 Sedavi (VALENCIA) - Tel. **902 117 206** - Fax 963 755 683
SEVILLA - La Red Quince, 2 (P.I. La Red Sur) - 41500 Alcalá de Guadaira (SEVILLA) - Tel. **902 117 209** - Fax 955 630 547
MADRID - SUR - Lluvia, 14 (P.I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) - Tel. **916 428 334** - Fax 916 428 335
MÁLAGA - José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P.I. Alameda) - 29006 MÁLAGA - Tel. **952 023 114** - Fax 952 345 064
GALICIA - Avda. Alcalde de Lavadores, 115 Bajo - 36214 Vigo (PONTEVEDRA) - Tel. **986 403 120** - Fax 986 484 140
CANARIAS - Avda. de los Majuelos, nº 42 - Edificio Ibis, local 3 - 38107 Santa Cruz de Tenerife - Tel. **922 958 846** - Fax 922 958 731
BILBAO - Bastegui nº 7 (P.I. Artunduaga) - 48970 Basauri (VIZCAYA) - Tel. **946 757 092** - Fax 944 264 473
MURCIA - Avda. Francisco Salcillo Parc. 22/2 (P.I. Oeste) - 30169 San Gines (MURCIA) - Tel. **968 807 732** - Fax 968 825 753

DISTRIBUIDORES

DISAUT LEVANTE, S.L. - Magallanes, local 6 - 03550 San Juan de Alicante (ALICANTE) - Tel. **965 655 332** - Fax 965 655 933
DU DETEC, S.L. - Echegaray, 37 - 26970 San Pedro de Alcántara (MÁLAGA) - Tel. **952 781 753** - Fax 952 783 786
AUTOMATISMOS ALJARAFE, S.L. - Maestra Lucrecia Alfaro, 6 - 41950 Tomares (SEVILLA) - Tel. **954 153 944** - Fax 954 154 179
INSTALACIONES ISAMAT, S.L. - Avda. Ignacio Wallis, 60 Bajo - 07800 Ibiza (ISLAS BALEARES) - Tel. **971 315 421** - Fax 971 313 862
ARC SISTEMES ELECTRICS - Antonio María Alcover, 55 Bajo - 07013 P. de Mallorca (I. BALEARES) - Tel. **971 256 432** - Fax 971 256 181
VILLARTES SALAMANCA, S.L. - Hernán Cortés, nº 6 - (P.I. Los Villares) 37134 Villares de la Reina - (SALAMANCA) - Tel. **923 204 589** - Fax 923 204 355
LUXE PERFIL - Alhóndiga, 2 - (P.I. La Pahlia) 46370 Chiva (VALENCIA) - Tel. **962 521 029** - Fax 962 522 236



www.clemsa.es

Modelo PT 7

MANUAL TÉCNICO



LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES


CONEXIÓN A CONECTOR CP 7

CONECTOR TARJETA TM 400

CONECTOR TARJETA TM 1500

ZONA DE LECTURA
DE EMISORES

CONEXIÓN A PC MINI USB

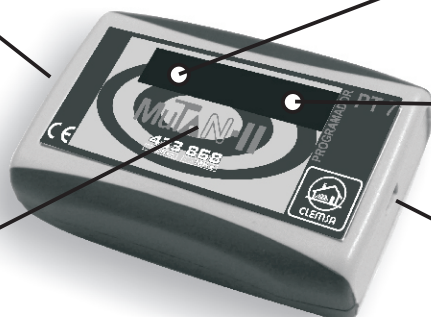

DESCRIPCION

El programador PT 7, junto al programa de software SW7, forman la herramienta ideal para la gestión de instalaciones del sistema MUTAN-II.

Esta herramienta contiene todas las opciones necesarias para facilitarle el trabajo, como son:

- Lectura y grabación de emisores, por cable o de forma inalámbrica (según modelo de emisor).
- Lectura y grabación de Tarjetas de memoria
- Base de datos con sus instalaciones
- Configuración y mantenimiento de instalaciones
- Control de altas y bajas de emisores


Equipo Mínimo Recomendado

- Ordenador personal con sistema operativo Windows XP o superior.
- Espacio libre en disco duro de al menos 100Mb.
- Un puerto USB libre
- Una unidad de CD-ROM o DVD-ROM

INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! no conecte el programador al PC hasta que se le avise en pantalla.

- 1.- Introduzca el CD de instalación en su PC.
- 2.- Ejecute el archivo Setup.exe y siga las instrucciones en pantalla.
- 3.- Al finalizar la instalación se le indicará que conecte su programador al PC mediante el cable USB.

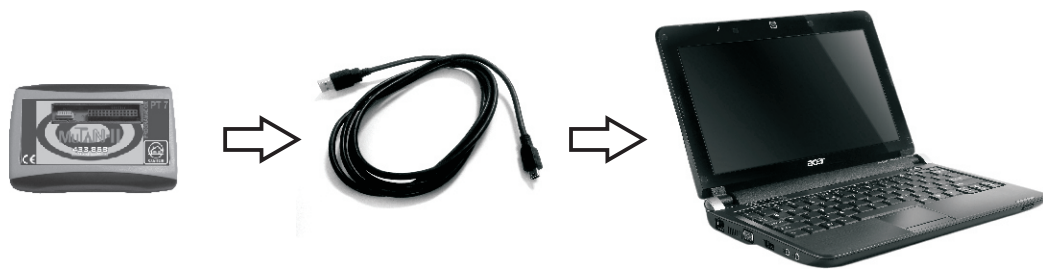

- 4.- Una vez ya instalado el software y conectado el programador, puede ejecutar el programa desde el icono SW-7 del escritorio o desde el menú de inicio.

USO DEL PROGRAMADOR

Acuda al menú deseado y siga las instrucciones del programa o consulte la ayuda.

Receptores / tarjetas de memoria


Asegúrese de tener las tarjetas de memoria correctamente conectadas en su zócalo correspondiente antes de realizar alguna acción sobre ellas.

No conecte dos tipos de memoria a la vez, ni conecte un emisor mientras opera con tarjetas de memoria.

Para poder modificar datos de una tarjeta de memoria, ésta debe pertenecer a una instalación, impórtela si no pertenece a ninguna.

Emisores

Los emisores MUTAN-II se pueden leer y programar vía radiofrecuencia (según modelo), marcando la opción correspondiente y pulsando el emisor estando colocado éste en la zona de lectura del programador.

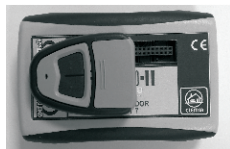

Mediante el cable CP 7 puede leer y programar emisores. Asegúrese de pinchar el emisor con la polaridad adecuada y de no tener ninguna Tarjeta de Memoria conectada en el programador mientras lee el emisor.

