

8 Supresión temporal de la programación automática

Se puede interrumpir temporalmente el funcionamiento en modo automático con las dos aplicaciones siguientes:

Modo forzado: permite imponer la temperatura consigna deseada, entre 5-30 °C, durante un periodo de tiempo determinado entre 30 min. y 72 h.

-Pulse la tecla .



-Ajuste la temperatura de 5 a 30,0°C con + o - (pasos de 0.5°C).

-Valide pulsando **OK**.

-Programa la duración de 30 mín. a 72 horas. con + o - (pasos de 30 mín).

-Valide pulsando **OK**.

-Oriente el mando a distancia hacia el receptor, pulse la tecla , la transmisión empieza (desfile de - - - -).



- Esperar la confirmación del emisor con la retroiluminación de la pantalla.

Modo ausencia: permite establecer la función antihelada durante un periodo de ausencia de entre 1 y 365 días.

-Pulse la tecla .

-Ajuste el número de días de 1 a 365 días con

+ o - (pasos de 1 día).

-Valide pulsando **OK**.

Al finalizar el tiempo de cualquiera de estas dos aplicaciones los emisores seguirán el programa que tuviera establecido.


Para anular cualquiera de estas aplicaciones:

- pulse la tecla , en modo **AUTO**.

9 Bloqueo del teclado

Para bloquear el teclado del mando a distancia:

-pulse simultáneamente durante 3 seg. las 2 teclas centrales de validación hasta que la pantalla indique « **bloc** ».

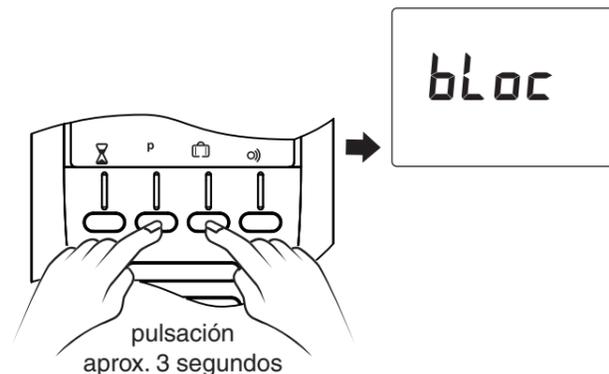

Nota : Durante el bloqueo, una pulsación sobre una tecla hará que la pantalla indique « **b l o c** »

Para desbloquear: se realiza del mismo modo,

-pulse simultáneamente durante 3 seg. las 2 teclas centrales de validación.

10 Características técnicas

- Alcance óptico: 3 metros en directo
- Alimentación : 2 pilas alcalinas 1,5 V tipo R03
- Autonomía : 2 años en uso normal
- Dimensiones : 145 x 61 x 18 mm
- Temperatura de funcionamiento : +5°C / +55°C
- IP 30
- Caja : ABS-PC
- Peso (con pilas) : 150 g



Declara que el producto está conforme con los requerimientos de las directivas CE :

CEE 89/336 (Compatibilidad electromagnética)
y CEE 73/23 modificada CEE 93/68 (Seguridad eléctrica)



Debido a la evolución de las normas y del material, las características indicadas en el texto y las imágenes de este documento sólo nos comprometen después de haber sido confirmados por nuestros servicios.

Mando a distancia infrarrojo

Código : C43018100

Manual de utilización

1 PRESENTACIÓN

El mando a distancia permite programar las consignas de temperatura y las franjas horarias de funcionamiento, para configurar los radiadores mediante infrarrojos.

Las funciones principales son :

- programación horaria (semanal)
- programación de las temperaturas de consignas
- supresión temporal de la programación automática.

Las diferentes programaciones definidas en el mando a distancia deberán ser transferidas mediante IR a cada radiador disponible en la vivienda.

Contenido :

- un mando a distancia
- un soporte de mando a distancia
- un juego de pilas,
- un manual de utilización




Teclas de validación :

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  Salir |  Elección de programa |  Modo ausencia |  Transmisión |
|  Modo forzado |  Ajuste - |  Ajuste + |  Validación |
|  Modo Confort |  Modo Economía |  Modo Antihelada | |

2 PUESTA EN SERVICIO

Abir la tapa de las pilas situada en la parte trasera del mando a distancia

- 1 Quite la tapa de las pilas.
- 2 Quite la lengüeta de protección de las pilas. **El mando a distancia debe encenderse.**
- 3 Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

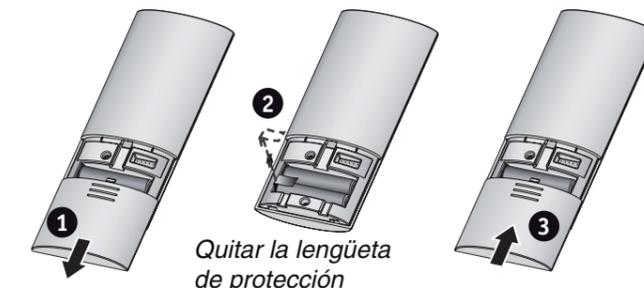

El desgaste de las pilas se indica en la pantalla LCD mediante un pictograma específico .

La retro-iluminación de la pantalla deja de funcionar si las pilas del mando a distancia están gastadas.

Se dispone de 1min. para cambiar las pilas, antes de perder la hora y la programación.

3 PROGRAMACIÓN

El mando a distancia tiene:

- 4 teclas **principales** (teclas anchas)

AUTO : tecla AUTO

PROG : tecla de programación

 : tecla de ajuste de la hora


 : tecla consigna de temperatura

- otras 4 teclas, **elección de validación**, cuya función corresponde al pictograma representado al pie de la pantalla.

 Las teclas principales son prioritarias sobre las teclas de validación.

4 Ajuste de la hora

- Pulse la tecla reloj ⌚, los días de 1 a 7 parpadean.
- Elija el número correspondiente al día de la semana: 1 para Lunes, 2 para Martes etc., pulsando las teclas + o -.
- Valide pulsando **OK**.

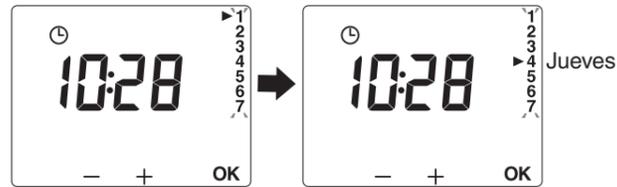


- La pantalla pasa a la elección de la hora. Los dígitos de la hora parpadean (lado izquierdo).
- Programe la hora actual pulsando las teclas + o -.
- Valide pulsando **OK**.



- La pantalla pasa a la elección de los minutos. Los dígitos de los minutos parpadean (lado derecho).
- Programar la hora actual pulsando las teclas + o -.
- Valide pulsando **OK**.



El mando a distancia espera la transferencia hacia los receptores. Oriente el mando a distancia hacia el receptor (radiador) y pulse la tecla **⓪**), la transmisión empieza (desfile de - - - -).

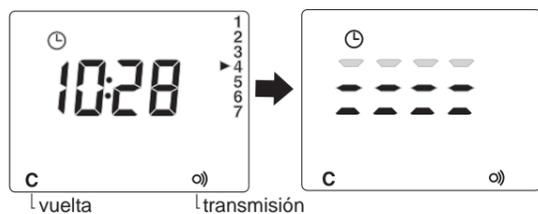

- El emisor confirmará la recepción de la señal, unos segundos más tarde del envío, con el encendido de la retroiluminación.

5 Temperaturas de consigna

Por defecto las temperaturas son :
 Confort ☀ 19°C, Economía 🌙 16°C y
 Antihelada ❄ 7°C (no programable).
 Ajuste con + o - por pasos de 0.5°C.

Ajuste temperatura Confort (5°C a 30°C)

- Pulse la tecla Temperatura 🌡, en el mando a distancia propone primero la temperatura **CONFORT**.
- Aumente pulsando + o disminuya pulsando -.
- Valide pulsando **OK**.



Ajuste temperatura Economía (5°C a 30°C)

- En el mando a distancia pasa a la temperatura **ECONOMÍA**.
- Aumente pulsando + o disminuya pulsando -.
- Valide pulsando **OK**.




Temperatura antihelada (7°C)

- En el mando a distancia pasa a **ANTIHELADA**, con un valor de 7°C.
- Valide pulsando **OK**.



El mando a distancia espera la transferencia hacia los receptores. Oriente el mando a distancia hacia el receptor (radiador) y pulse la tecla **⓪**), la transmisión empieza (desfile de - - - -).

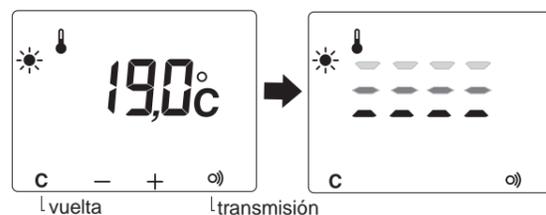

- Esperar la confirmación del emisor con la retroiluminación de la pantalla.


6 Programas

El mando a distancia tiene 3 programas predefinidos P1, P2, P3 y 3 programas a definir por el usuario P4, P5, P6.






Los programas P1 a P3 no se pueden modificar, son fijos de fábrica.

Programas P1 a P3 predefinidos :

Lunes- Viernes

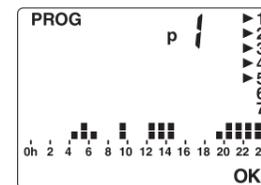

Fin de semana

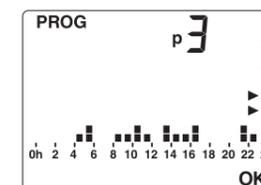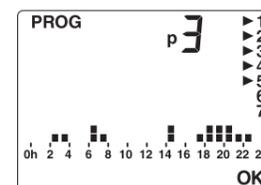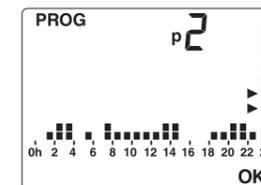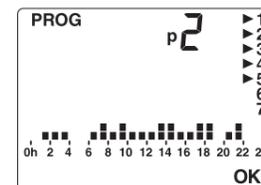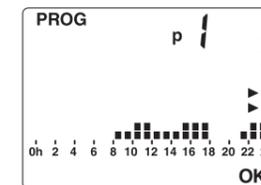

El usuario deberá ir al programa P4 a P6, para crear sus propios programas.

Ejemplo de programación :



- Pulsar la tecla **PROG**.

El mando a distancia propone el Primer programa predefinido (P1).

- Pulsando 2 veces **OK**, pasa al programa siguiente (P2).

Notas : es posible acortar la programación pulsando la tecla **AUTO**.

Para modificar un programa (P4 a P6):

- Pulse las teclas Confort ☀ / Economía 🌙 / o Antihelada ❄ para elegir un modo.

El cursor se desplaza de hora en hora, mientras la pantalla indica la hora de referencia.

Nota: por defecto, una franja horaria no programada está en antihielo.

- Valide con **OK**, para pasar al día siguiente, y volver a repetir los pasos hasta el día 7 (domingo).


Una pulsación **larga en OK** copia el día en curso al día siguiente.

Llegados al día 7, el mando a distancia propone el programa siguiente.


7 Modo Auto

Para transmitir los programas al radiador :

- Pulse la tecla **AUTO**.

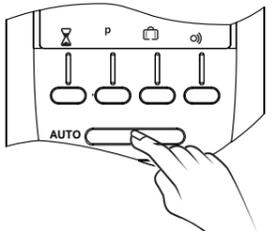


- Pulse la tecla **P** para elegir el programa a transmitir.

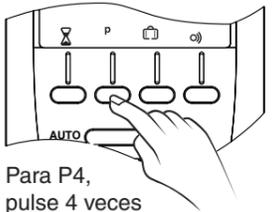


Para P4, pulse 4 veces

Ejemplo para P4 :

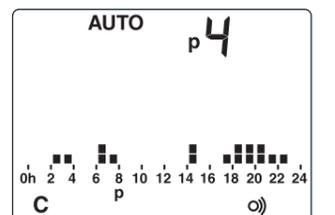

- Oriente el mando a distancia a distancia hacia el receptor, pulse la tecla **⓪**), la transmisión empieza (desfile de - - - -).

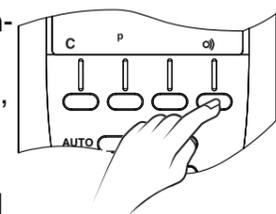

- Esperar la confirmación del emisor con la retroiluminación de la pantalla.

Si no se ha realizado ninguna programación de P4 a P6, todas las consignas estarán en Antihelada.