

www.gnc2.com.ar

Modelo: 0401

Llave conmutadora para vehículos convertidos

Manual de instalación y uso

Advertencias	Pág. 2
Instalación	
Esquema	Pág. 3
Bobina	Pág. 4
Corte de inyectores	Pág. 4
Configuración	Pág. 5
Uso y Funcionamiento	Pág. 9
Solución de problemas	Pág. 10
Garantía	Pág. 11

Advertencias generales



Instalar tanto el equipo como los cableados lo mas alejado posible de las bujías, bobinas, ECU, y toda fuente posible de alta tensión.



No mojar el equipo, ni utilizar químicos para limpieza, solo un paño apenas húmedo.



Colocar el equipo y los cables lo mas alejado posible de fuentes de calor, como múltiples, motor, etc.



No enroscar el manómetro con la mano. Utilizar la herramienta correspondiente, con la arandela de asiento.




Las conexiones eléctricas deben estar correctamente aisladas y soldadas.

NOTA 1: El correcto funcionamiento depende de acatar totalmente las observaciones anteriores.

El vehículo no debió haber sido modificado eléctricamente.


NOTA 2: SCHdev declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas derivados de la manipulación del/los equipos o cableados.

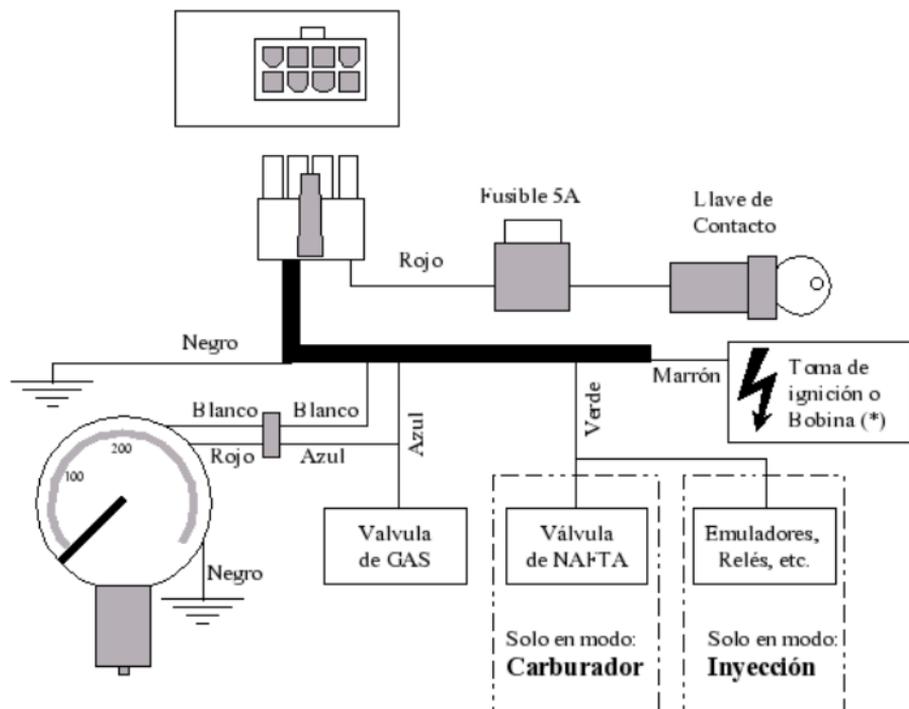

(*) Ver detalles en la siguiente sección

Señal de la bobina

La toma de ignición (o encendido) debe hacerse según alguno de los métodos indicados abajo. Teniendo preferencia de izquierda a derecha.

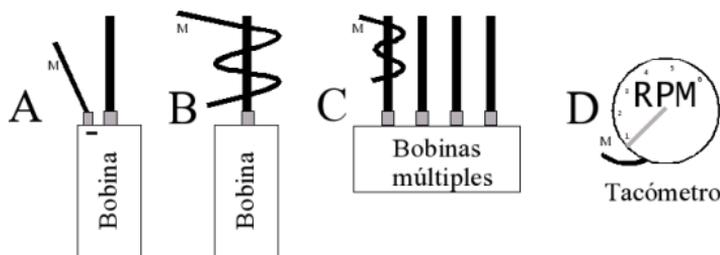

- A) Conectar al negativo de la bobina.
- B) Enrollar sobre la salida de la bobina
- C) Enrollar sobre una o mas de las salidas.
- D) Conectar en la entrada del tacómetro

Nota: La señal debe tener por lo menos 5v de pico en el pulso


Nota2: La habilitación del paso de gas depende EXCLUSIVAMENTE de esta señal.

Corte de inyectores

Conectar ya sean los emuladores o los relays al cable VERDE de la llave conmutadora.


La llave viene configurada de fábrica para motores a Inyección, y con cambio de NAFTA a GAS a 2000 RPM con señal tomada del negativo de la bobina en motores 4 cilindros.

Para cambiar la configuración actual es necesario actuar sobre los botones que posee en el frente.

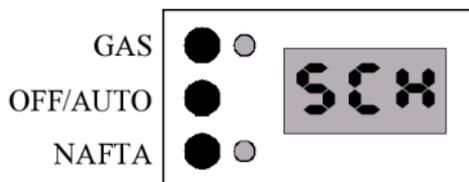

Para entrar en **MODO PROGRAMACIÓN**:

- Apague el motor y quite el contacto.
- Presione los tres botones simultáneamente.
- Ponga el vehículo en contacto.
- Verá que aparece la leyenda "PR" durante 1 segundo

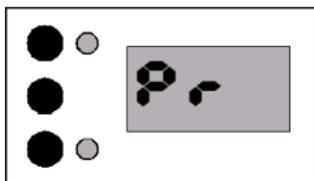

A continuación la llave le comenzará a preguntar por distintos parámetros para cambiar. Lo aconsejable es que solo cambie lo que necesita.


1) Carburador o Inyección



Botón GAS = Carburador
Botón NAFTA= Inyección
Botón OFF = no modifica lo actual

2) Cambio inteligente a NAFTA (solo modo carburador)

Mediante esta función cuando cambie de GAS a NAFTA se inyectará gas durante 2 o 3 segundos mas, para dar tiempo al llenado del carburador.



Botón GAS = Cambio antiguo
Botón NAFTA= Cambio inteligente
Botón OFF = no modifica lo actual

Con estos pasos el equipamiento ya esta preparado para funcionar.

Regulación de las RPM

Para regular las revoluciones de cambio en modo automático e inyección seguir el siguiente procedimiento:

- En modo NAFTA
- Presionar los botones NAFTA y GAS simultáneamente y empezando por el de Nafta.

Aparecerá en pantalla el mensaje



NOTA: Es importante que mantenga lo mas estable posible las RPMs del motor durante los 2 segundos que dura la medición.

Calibración del medidor de BARES

Si bien la llave viene calibrada de fabrica, puede ocurrir que necesite recalibración.

La calibración se realiza en solo 2 pasos que la llave debe aprender:

- La posición 0
- La posición 200

NOTA: Hasta una diferencia de 25 BARES NO es necesario recalibrar. Por favor no lo haga

POSICION 0 (B 0)

Es necesario calibrar este punto cuando mientras todavia queda gas en el tubo y marca como 12 o menos.

Para proceder a calibrarlo necesita agotar TODO lo posible el gas del cilindro.

NO GIRE LA AGUJA CON LA MANO.

Con el vehículo en marcha, en temperatura de trabajo y funcionando a GAS. Presione GAS y NAFTA simultáneamente comenzando por el botón GAS.

Aparecerá
Presione el botón GAS.



POSICION 200 (B 1)

Es necesario calibrar este punto con el cilindro lleno, lo mas preciso posible.


NO GIRE LA AGUJA CON LA MANO.

Con el vehículo en marcha, en temperatura de trabajo y funcionando a GAS. Presione GAS y NAFTA simultáneamente comenzando por el botón GAS.

Aparecerá
Presione el botón NAFTA.



Funcionamiento modo carburador

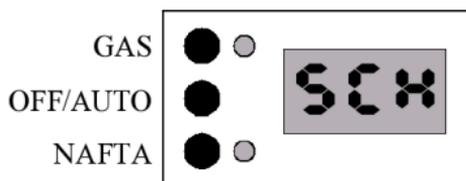

Gas:

Presionando el botón de gas al poner en marcha el vehículo, se habilita la electroválvula de gas y se enciende el led en la llave conmutadora. De esta forma usted enciende estando a gas, pero le recomendamos que encienda el vehículo a nafta y luego lo pase a gas.

Pasaje de Gas a Nafta:

Para realizar esta función, presionar primero el botón de OFF, en ese momento va a ver en la pantalla la palabra OFF, luego al sentir la presencia de ambos combustibles, presione el botón de Nafta.

Pasaje de Nafta a Gas:

Para realizar esta función, presionar primero el botón de OFF, en ese momento va a ver en la pantalla la palabra OFF, luego al sentir la falta combustible, presione el botón de Gas.

El vehículo se apaga estando en modo GAS.

- Verifique la señal de ignición.

El vehículo (inyección) no cambia solo a Gas.

- Calibre correctamente las RPM
- Verifique que este la llave configurada como inyección

La llave da ERROR 1

- Pruebe conmutar a nafta y luego otra vez a gas. Si el problema persiste llévela al servicio técnico.

La llave da ERROR 3 o ERROR 4

- Verifique que no haya un cortocircuito en las conexiones.

- Normas generales de la garantía

SCHdev, garantiza el buen y correcto funcionamiento de este producto.

La garantía será reconocida por un periodo de 12 (doce) meses a partir de la instalación, estando cubiertos los defectos de construcción y materiales.

Si durante el periodo de garantía, el producto resultase defectuoso, SCHdev se hará cargo de la reparaciones o sustituciones que se requieran. Las mismas se harán en las instalaciones de SCHdev y los gastos de expedición quedan a cargo del destinatario.

Para los accesorios o componentes que no han sido fabricados por SCHdev (manómetros, cables), resultan válidas solo la garantías de los respectivos productores.

La presente garantía es la única dada por SCHdev, por lo que cualquier otra queda excluida.

- Condiciones

La garantía sólo será reconocida con la presentación de este certificado con fecha y sello del instalador, o en su defecto con la factura de compra. La presente garantía tendrá validez sólo para quien resulta en regla con los pagos.

- Exclusiones de la garantía

- 1.- Controles periódicos, mantenimiento, reparaciones o sustituciones de piezas debidos al deterioro normal.
- 2.- Mal funcionamiento debido a negligencias, uso inadecuado o mala instalación no conforme a las instrucciones técnicas dadas y cualquier defecto que no fuese producido por defecto de construcción.
- 3.- Productos instalados, modificados, reparados, sustituidos, montados o maniobrados por personas que no tengan autorización escrita de SCHdev.
- 4.- Accidentes por causas de fuerza mayor u otras causas (agua, fuego, rayos, campos electromagnéticos, etc) que no dependen de SCHdev.

FECHA INSTALACION

NRO. DE SERIE

VEHICULO

PATENTE

SELLO DEL INSTALADOR

Nota: El contenido del presente manual puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. ---- SCHdev se reserva el derecho a hacer los cambio que crea convenientes a este manual o al producto

SCH dev
www.gnc2.com.ar
54 11 4639-5945
El araucano 1389
Cap Fed - Argentina