

YAMAHA YZF 1000 R1 i.e. '10

FAST part-no.: 9408



INTRODUCCIÓN	3
1. DATOS TÉCNICOS	4
2. ADVERTENCIAS	4
3. CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA	5
3.1 GARANTÍA	5
3.2 EXCLUSIÓN	5
3.3 LIMITACIONES	5
3.4 RESPONSABILIDAD POR DAÑO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS	5
4. INFORMACIONES DE GRAN IMPORTANCIA	6
5. PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN	6
6. COLOCACIÓN DEL CABLEADO	7
7. POSICIÓN COMPONENTES PRINCIPALES	7
8. INSTALACIÓN DEL CABLEADO FAST	8
9. INSTALACIÓN DE LA CENTRALITA FAST	11

Apreciados Clientes:

Agradeciéndoles por haber elegido nuestro producto, deseamos ofrecerles algunas informaciones que les permitirá comprender que han adquirido un producto absolutamente exclusivo.

En más de 50 años de actividad, el Grupo Sito ha operado una serie de evoluciones que han contribuido a construir su leadership en el sector de los silenciadores del escape motociclísticos after-market.

La más reciente se llama LeoVince Electronic Systems, un novísimo Departamento autónomo que depende de la División de Investigación y Desarrollo LeoVince, nacido para el desarrollo de las centralitas electrónicas para la gestión del motor, combinando desde el primer momento con los propios sistemas de escape LeoVince X3 (off-road).

Los técnicos LeoVince han empezado a trabajar para realizar un verdadero "sistema", o sea, la unión entre un silenciador del escape especial dedicado a una cierta moto y la centralita electrónica configurada a su vez tanto para el escape como para la moto.

Como punto de partida se ha escogido la motorización monocilíndrica de 4 tiempos de carburador en la variante destinada al motocross, al enduro y al supermotard y que, por lo tanto, se puede equipar con los silenciadores del escape de la línea LeoVince X3.

En este caso, la centralita sustituye a la existente y no se añade a la de serie, como se podrá hacer, en cambio, sobre los scooter y sobre las motos de carretera de inyección.

Los ingenieros de LeoVince Electronic Systems han diseñado y realizado la centralita FAST completamente en el interior de la empresa en estrecho contacto con los técnicos que realizan los silenciadores del escape especiales, obteniendo un sistema integrado centralita/escape personalizada.

La centralita trabaja en condiciones que pueden parecer difíciles debido a los esfuerzos mecánicos, térmicos y ambientales (agua). El TÜV Italia ha efectuado todas las pruebas de ensayo del producto garantizando su fiabilidad.

Después de haber superado los test en el banco, los prototipos definitivos han sido entregados a usuarios y pilotos profesionales para efectuar una serie de ensayos en condiciones reales de empleo. Entonces, después de una puesta a punto final, el producto está listo para la comercialización.

El mismo representa el primer paso de un proyecto diversificado que, a través de un programa de desarrollo ya iniciado, apunta también a los scooter y a las motos de carretera mono y pluricilíndricas de inyección.

¡Bienvenido a la era FAST!

PARA MAYORES INFORMACIONES:

fast@leovince.com

1. DATOS TÉCNICOS

Kit FAST II LeoVince

9408

Artículo Escape LeoVince

8175 - 8176 - 8178 - 8179 - 8180 - 8181 - 7865 - 8219 - 8036

Dimensiones de la Centralita FAST	Medida
Longitud	70,00 mm
Anchura	105,00 mm
Altura	31,00 mm
Peso (sin cableado)	330 g

2. ADVERTENCIAS

Este manual ha sido redactado por SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. para ser destinado al uso por parte de personal cualificado. Obviamente, no sería posible impartir, con un sólo manual, una instrucción mecánica completa. Por lo tanto, queda sobreentendido que quienquiera que utilice este texto para llevar a cabo intervenciones de instalación y elaboración con centralitas FAST, deberá contar con los conocimientos y las técnicas básicas para operar sobre las motocicletas. Sin estas condiciones necesarias y sin el respeto de las informaciones contenidas en el manual, cualquier intento de empleo de los productos FAST llevado a cabo sobre la moto puede resultar no idóneo para el uso y/o peligroso.

SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. se compromete constantemente a mejorar todos sus productos. Las modificaciones o los cambios significativos aportados serán señalados a todos los Distribuidores Autorizados SITO y, donde se pueda aplicar, serán añadidos a las ediciones sucesivas de este manual.

NOTA: Los dibujos y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin preaviso.

SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. no es responsable por eventuales daños derivados de intentos de manipulación o de un uso impropio de la centralita FAST.

La centralita FAST está estudiada y realizada para las competiciones motociclísticas; no está permitido el empleo en carreteras públicas o autopistas.

Efectúen la instalación de la centralita FAST con el motor apagado y, donde esté presente, desconecten la batería.

Presten una particular atención a la fijación de la centralita para garantizar un punto de apoyo adecuado.

Particular atención al posicionamiento de los cables, para evitar que estén en contacto con piezas excesivamente calientes; eviten ángulos de curvatura excesivamente estrechos; eviten pasajes críticos en los cuales se podrían presentar roces o abrasiones de los cables.

ANTES DE LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN, LEAN ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL.

3. CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

3.1 GARANTÍA

SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. garantiza sus productos con arreglo a la normativa vigente. Garantiza, en particular, los defectos de conformidad mediante la reparación o la sustitución en un plazo determinado.

El consumidor puede solicitar la reparación o la sustitución del bien, pero SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. se reserva el derecho de evaluar que la solución solicitada sea objetivamente posible y no excesivamente onerosa respecto de la otra opción.

La reparación y la sustitución serán efectuadas sin costos adicionales para el consumidor, quedando la posibilidad para la firma SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. de examinar el producto defectuoso.

Para que el consumidor pueda tener acceso a la garantía, debe poseer el regular ticket fiscal y comunicar los defectos de conformidad antes de transcurridos dos meses desde la fecha de su descubrimiento.

La garantía tiene una duración de dos años a partir de la entrega del producto.

Las piezas ó los productos sustituidos en garantía pasaran a ser de propiedad de la firma SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A.

3.2 EXCLUSIÓN

La garantía ofrecida por SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. no se aplica:

- a) para piezas empleadas en competiciones deportivas de cualquier tipo;
- b) para piezas utilizadas en motocicletas utilizadas en servicio de alquiler;
- c) para piezas sujetas a desgaste normal del funcionamiento (a título meramente explicativo: soporte de goma, armazón de aluminio);
- d) en el caso de uso impropio o abuso de la pieza o del motociclo por parte del propietario y/o del operador;
- e) en el caso de modificaciones no autorizadas o modificaciones efectuadas por personal que no represente a SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A.
- f) en el caso de piezas utilizadas de manera incorrecta o para las cuales no se ha efectuado el mantenimiento normal.

3.3 LIMITACIONES

Las condiciones generales de garantía decaen en los siguientes casos:

- a) Las piezas presentan defectos causados por accidentes, descuidos o sobrecargas;
- b) Uso de los motociclos sobre los cuales dichas piezas están armadas en modo no conforme;
- c) El mantenimiento de los motociclos, sobre los cuales dichas piezas están armadas, no ha sido realizado según las modalidades expuestas en el manual de uso y mantenimiento;
- d) Piezas excluidas, tal como se indica en el párrafo 3.1 de la presente garantía;
- e) Piezas excluidas por negligencia del propietario en relación a las obligaciones especificadas en el párrafo 3.1 de la presente garantía.

3.4 RESPONSABILIDAD POR DAÑO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. es responsable por el daño ocasionado por defectos de su producto, a norma y según las condiciones con arreglo al decreto legislativo de la República Italiana 6.9.2005 n. 206 Art. de 114 a 127, excluida cualquier otra responsabilidad.

SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A. declina toda responsabilidad en el caso que la falta de mantenimiento ocasione un daño o comprometa el normal funcionamiento del producto vendido.

4. INFORMACIONES DE GRAN IMPORTANCIA

Las informaciones que revisten una particular importancia en el interior de este manual están indicadas con los siguientes símbolos:



Un símbolo de peligro significa ¡PRESTAR ATENCIÓN! ¡DE ELLO DEPENDE SU SEGURIDAD!



La no observación de las instrucciones que siguen a este símbolo podrían provocar graves lesiones o hasta la muerte del piloto, de las personas presentes en las cercanías o de la persona que está inspeccionando o reparando la moto.



Indica unas precauciones particulares que hay que observar para evitar daños a la moto.



Una NOTA suministra informaciones-clave tendientes a facilitar o a hacer más claros los procedimientos.

5. PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de efectuar la instalación de la centralita FAST, hay que seguir algunas simples recomendaciones, con el objetivo de efectuar mejor trabajo y optimizar los tiempos de instalación:

- 1) Comiencen el trabajo sólo con la moto fría;
- 2) Eliminen todos los restos de suciedad, fango, polvo y cuerpos extraños antes de comenzar a extraer y a desmontar las piezas;
- 3) Utilicen herramientas y equipos de limpieza adecuados;
- 4) Durante el desmontaje del vehículo, limpien todas las partes colocando las mismas en una bandeja, siguiendo el orden de desmontaje el tiempo a la hora de montar e instalar correctamente todas las piezas.

6. COLOCACIÓN DEL CABLEADO

A continuación se presenta algunas indicaciones para la colocación de los cables.

- 1) Un hilo o un cable flojo puede representar un riesgo para la seguridad. Después de haberlos fijado, tendrá que controlar todos los hilos para asegurarse de que estén bien fijados.
- 2) No aprieten los hilos contra la soldadura o el extremo del borne cuando se utiliza bornes de soldadura.
- 3) Fijen los hilos y los cableados al chasis con abrazaderas. Aprieten las abrazaderas de manera tal que sólo las superficies aisladas entren en contacto con los hilos o los cables.
- 4) Coloquen los cableados de manera tal que no estén excesivamente tensos o flojos.
- 5) Coloquen los cableados de manera tal que se eviten los bordes o las piezas afiladas. Eviten también las cabezas salientes de bulones o de tornillos.
- 6) Protejan los hilos y los cables con cinta aislante o tubos de aislamiento, si entran en contacto con bordes o piezas afiladas. Limpie bien la superficie antes de aplicar la cinta.
- 7) No utilicen hilos o cables con el aislante roto. Repárenlos con cinta aislante o sustitúyalos.
- 8) Mantengan los cables lejos de los tubos de escape o de otras partes muy calientes.
- 9) Después de haber fijado los conectores, controlen cada cable para asegurarse de que no interfiera con ninguna pieza móvil o corrediza.
- 10) Los cables colocados a lo largo del manubrio no tienen que estar demasiado tensos, demasiado flojos o pellizcados y no deben interferir con piezas adyacentes o circunstantes en todas las posiciones del manubrio.
- 11) Después de haberlos acomodado, hay que controlar que los cables no estén enroscados o doblados.
- 12) Controlen los cables eléctricos y los elementos de conexión, comprobando la eventual presencia de manchas, óxido, humedad, etc. Si hay restos de humedad, tendrá que secarlos con un ventilador. Ante la presencia de óxido / manchas, hay que conectar y desconectar varias veces las piezas.
- 13) Limpie concienzudamente los conectores antes de la conexión al cableado FAST.

7. POSICIÓN COMPONENTES PRINCIPALES




- 1) Inyectores
- 2) Masa
- 3) TPS
- 4) Señal Revoluciones

8. INSTALACIÓN DEL CABLEADO FAST

E

Extraer el sillín del piloto y del pasajero, extraer el tanque. Para la extracción, remítase al “manual de uso y mantenimiento” del vehículo.

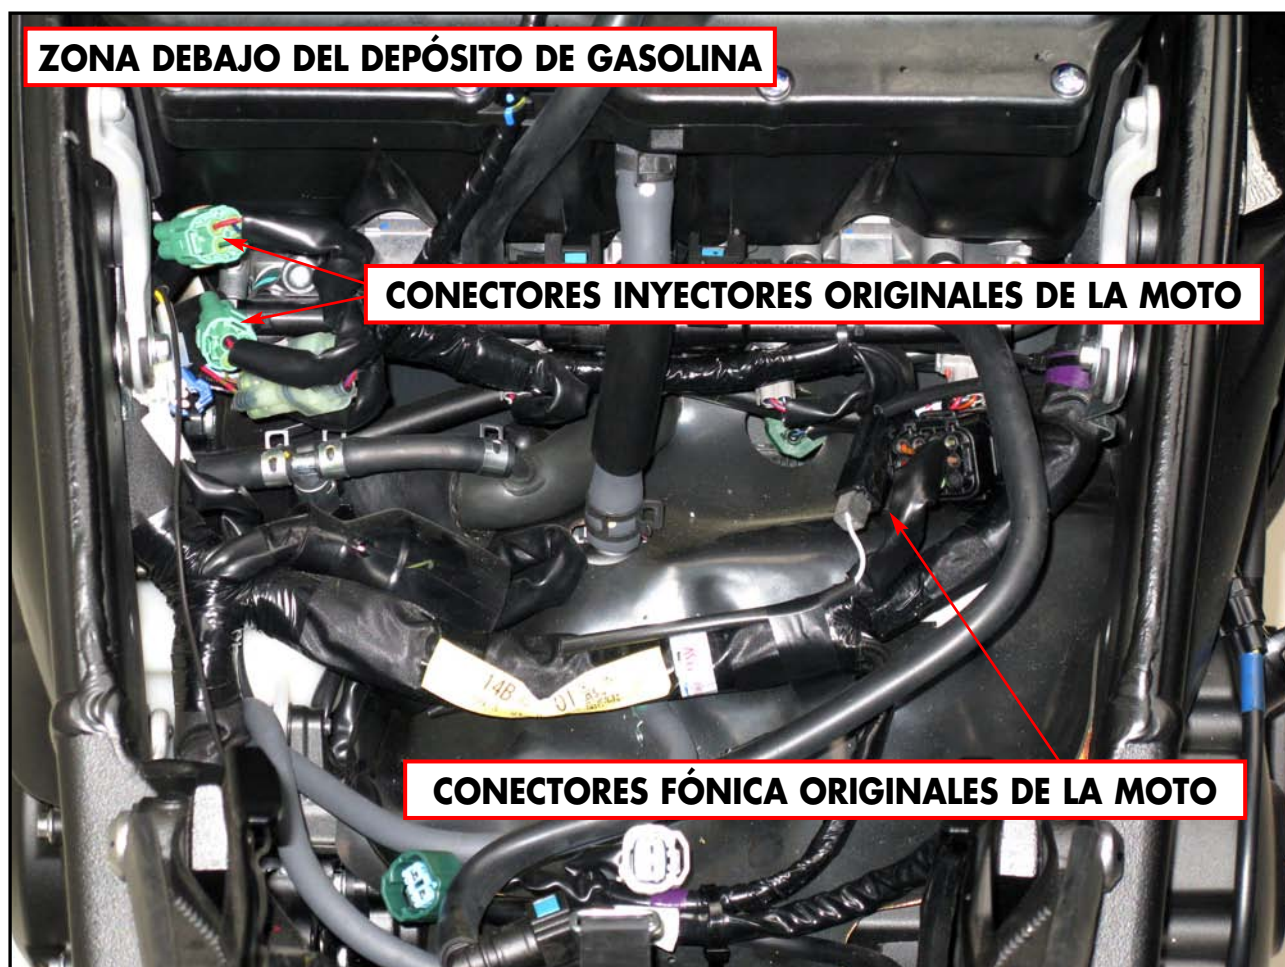

CONECTORES INYECTORES

E




CONECTORES FÓNICA



TPS

E

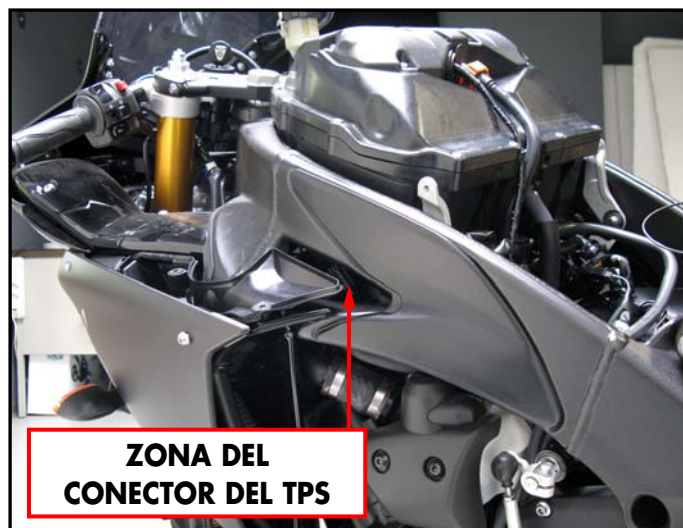

Extraer el conector del TPS y, mediante el robacorrientes presente en el kit Fast, conectar el cable amarillo del cableado Fast al cable blanco del conector del TPS.



ANTES DE INSTALAR EL ROBACORRIENTES, SE ACONSEJA PELAR EL CABLE BLANCO DEL CONECTOR DEL TPS POR UNA LONGITUD DE 1 MM.


MASA

Conectar el cable de masa del cableado Fast (el cable negro que termina con una argolla) al polo negativo de la batería de la moto.

DISPOSICIÓN DEL CABLEADO FAST

Disponer el cableado Fast tal como se indica mediante la línea punteada en la siguiente figura. Para disponer correctamente el cableado Fast, se aconseja extraer el soporte fijado con los tornillos indicados por las flechas rojas.

E

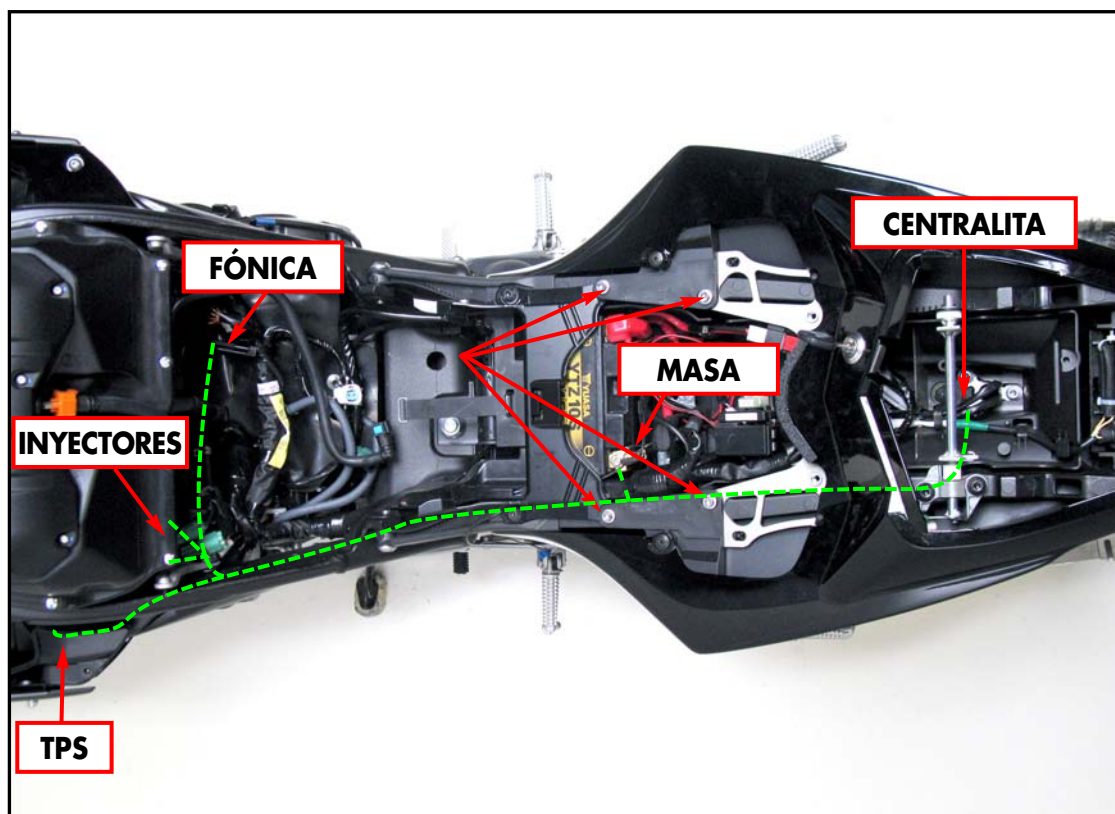

9. INSTALACIÓN DE LA CENTRALITA FAST

Fijar la centralita FAST. Para la fijación, utilizar el velcro entregado en el KIT FAST.



MANUAL DE INSTALACIÓN
2010, SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A.
Todos los derechos reservados.
Está terminantemente prohibido
el uso o la reproducción no autorizados
sin el permiso escrito extendido por
SITO GRUPPO INDUSTRIALE S.p.A.

08/07/'10