

## MANUAL DE INSTALACION

El equipo está provisto con: 1 Calefactor cerámico bajo consumo, 1 ménsula de fijación, 1 aplique separador metálico, 2 tornillos, 2 tarugos, 2 arandelas, 1 manual de instalación, 1 garantía.

**Ubicación ideal del calefactor:** Sobre paredes libres de obstrucciones de muebles, repisas, cortinas u otro elemento que evite la libre circulación del aire. Alejado de elementos que puedan deteriorarse con el calor emitido por el equipo. **No instale el equipo** debajo de mesadas, tomacorrientes, muy próximo a esquinas o detrás de puertas.

Antes de fijar el calefactor a la pared es necesario verificar que exista un tomacorriente cercano para poder conectar el cable de alimentación, el largo del mismo es de 1,5 mts. **Para mayor seguridad intente no utilizar prolongaciones.**


Los aparatos clase 1, poseen fichas de tres espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. **PARA SU SEGURIDAD**, su instalación debe estar provista de un conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

1°) Se recomienda fijar la ménsula a la pared, a una altura comprendida entre 67 a 77 cm del piso, quedando el borde inferior de la placa cerámica a una distancia de entre 30 a 40cm del suelo. Ejemplo: fijando la ménsula a 67cm de altura, queda una luz entre el piso y el borde inferior del calefactor de 30cm y con 77cm queda una luz de 40cm.

Primero presente la ménsula de fijación en el sitio elegido para su instalación, marque en la pared con un lápiz los dos agujeros de la ménsula usándola a modo de plantilla, se sugiere utilizar nivel.


2°) Retire la ménsula y perfore la pared con mecha de widia de 6 mm en la marcas previamente hechas. Coloque los tarugos.

3°) Encastrar el *aplique separador metálico* en la perforación ubicada en la parte inferior trasera de la placa calefactora

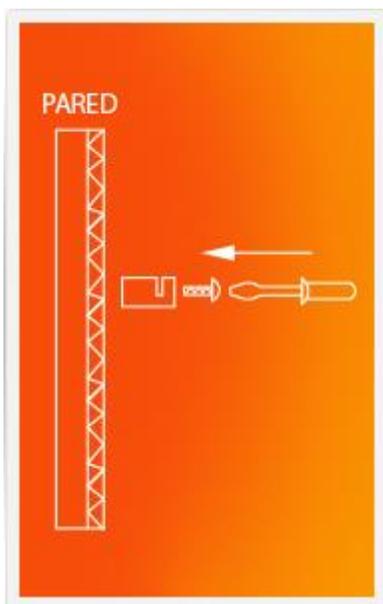

4°) Presente la ménsula con las trabas en forma de "V" hacia arriba, coloque los tornillos con arandelas, y ajuste con destornillador plano o Phillips. Luego encastre en las perforaciones traseras del calefactor a la ménsula, haciendo coincidir las trabas en forma de V.

Corroborar por medio del nivel la posición horizontal del calefactor.

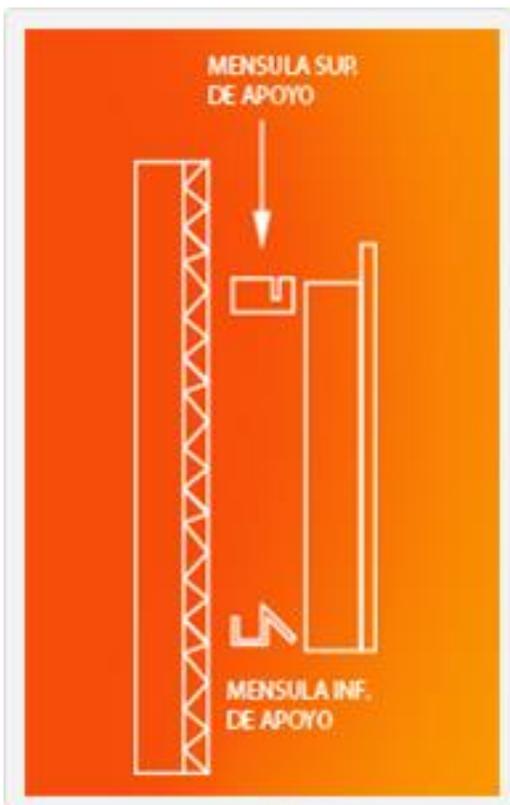

5°) Conecte a red eléctrica y encienda. Recuerde Posición:

**I:** MAX

**O:** APAGADO

**II:** MIN.

## **IMPORTANTE:**

El calefactor debe instalarse en forma vertical, quedando el cable de alimentación hacia abajo.

Este artefacto está diseñado para ser usado solamente en la climatización de ambientes, no colocar ni secar prendas, ni otros materiales sobre los mismos.

No conectar el equipo a la red eléctrica hasta no estar instalado, tal como indica el manual.

**LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO DEL ARTEFACTO.**