

**SAMSUNG**

**INSTALLATION MANUAL  
MANUAL DE INSTALACIÓN  
MANUEL D'INSTALLATION  
MANUALE D'INSTALLZIONE  
MANUAL DE INSTALAÇÃO  
INSTALLATIONS-HANDBUCH  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

**Receiver & Display Unit**

**MRK-A00, A00U**

**MRK-B00, B00U**

**MRK-B01, B01U**

**System Air Conditioner**

**Aire acondicionado sistemático**

**Climatiseur numérique multifonctionnel**


**Sistema Aria Condizionata**

**Sistema Ar Condicionado**

**Klimaanlage System**

**Σύστημα Κλιματισμού**

**Системный Воздушный Кондиционер**

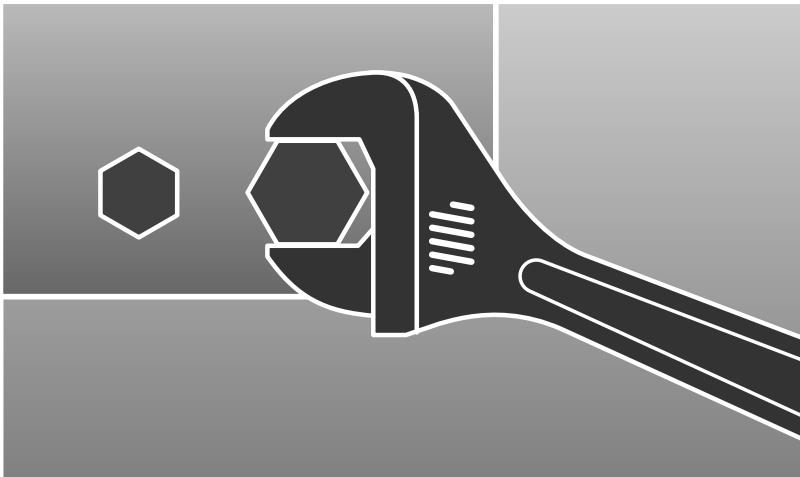

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RUSSIAN

## Precauciones de Seguridad

***Este manual de instalación le indica la forma de instalar la unidad de exhibición y recepción que es suministrada con el control remoto inalámbrico del aire acondicionado del tipo ducto. Para las instalaciones de otros accesorios opcionales, vea un manual de instalación apropiado.***



### **ADVERTENCIA**







- ◆ Lea cuidadosamente este manual de instalaciones antes de la instalación y revise si la unidad de exhibición y recepción está correctamente ensamblada después de la instalación.
- ◆ No intente instalar o reparar la unidad de exhibición y recepción por su propia cuenta.
- ◆ Esta unidad de exhibición y recepción contiene piezas no servibles por el usuario. Siempre consulte al personal de servicio autorizado para las reparaciones.
- ◆ Al moverlo, consulte al personal de servicio autorizado para la desconexión y la instalación de la unidad de exhibición y recepción.
- ◆ Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad de exhibición y recepción.
- ◆ Se debe instalar la unidad de exhibición y recepción con el kit de cable que es suministrado con la unidad.
- ◆ La unidad de exhibición y recepción debe ser instalado de acuerdo a las normas eléctrica nacional por un especialista de instalaciones.
- ◆ Cuando desee deshabilitar la unidad de exhibición y recepción, consulte con el centro de instalación autorizado.

**PRECAUCIÓN**

- ◆ No use gases inflamables cerca de la unidad de exhibición y recepción.
- ◆ No instale la unidad de exhibición y recepción en un lugar donde pueda entrar en contacto con gases combustibles, aceite de máquina, gases sulfite, etc.
- ◆ Evite un lugar donde es usado la solución ácida/alkali o vaporizadores especiales.
- ◆ Escoja un lugar que es seco y soleado, pero no expuesto directamente del rayo solar.  
La temperatura permitible es entre 0°C(32°F) y 39°C(102°F).
- ◆ No derrame agua dentro de la unidad de exhibición y recepción.
- ◆ No aplique tensión fuerte al cable para evitar la desconexión.
- ◆ No presione los botones con un objeto punzante.
- ◆ Si la unidad de exhibición y recepción es instalada en un hospital u otros lugares especiales, éste no debe afectar a los otros aparatos electrónicos.

# Instalación de la Unidad de Exhibición y Recepción - Tipo Oculto

## Accesorios MRK-A00, A00U

Unidad de exhibición y recepción (1) 	Tornillos de rosca STS 2S-2x10 (4) 	Tornillos de rosca 2S-4x12 (2) 	Manual de instrucciones (1) 	Manual de instalación (1) 	Kit de cable (Longitud:10m) 
---	---	---	--	--	--



- 1 Quite la tapa de la unidad de exhibición y recepción usando la lengüeta en la parte inferior.
- 2 Abra la unidad de exhibición y recepción.
- 3 Conecte el extremo del cable conector a la unidad de exhibición y recepción y conecte el otro extremo del cable al PCB PRINCIPAL (CN91) como lo muestra en la figura.

### PRECAUCIÓN

- ◆ **No mantenga el cable de la unidad de exhibición y recepción con un cable de 220V porque los cables del control remoto tiene menor voltaje.**

---

4 Asegure la unidad de exhibición y recepción sobre la pared con dos tornillos.


---

5 Reasamble la tapa de la unidad de exhibición y recepción.

---





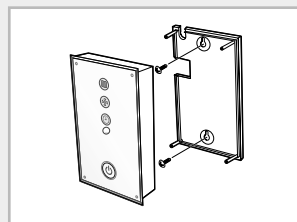


### **PRECAUCIÓN**


- ◆ **La unidad de exhibición y recepción debe ser instalada por un especialista de instalación.**
- ◆ **Antes de instalar la unidad de exhibición y recepción, asegúrese de que haya apagado la fuente eléctrica principal.**
- ◆ **Todos los cables de la unidad de exhibición y recepción deberían ser instalados de acuerdo a las normas de cableado nacional y debe instalarlo en la pared que no esté al alcance de los usuarios.**



# Instalación de la Unidad de Exhibición y Recepción - Tipo Estándar

## Accesorios MRK-B00, B00U, B01, B01U

Unidad de exhibición y recepción (1) 	Enlace de cable (2) 	Abrazaderas de cable (5) 	Tomillos de rosca M4x16 (7) 	Manual de instrucciones (1) 	Manual de instalación (1) 	Kit de cable (Longitud: 10m) 
---	--	---	--	--	--	---

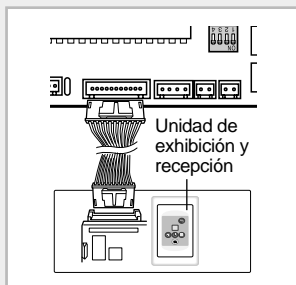


- 1 Quite la cubierta de la unidad de exhibición y recepción usando la lengüeta en la parte inferior.
- 2 Abra la unidad de exhibición y recepción.
- 3 Conecte el extremo del cable conector a la unidad de exhibición y recepción y conecte el otro extremo del cable al PCB PRINCIPAL (CN91) como lo muestra en la figura.

### **PRECAUCIÓN**

- ◆ **No mantenga el cable de la unidad de exhibición y recepción con un cable de 220V porque los cables del control remoto tiene menor voltaje.**

- 
- 4 Cierre la unidad de exhibición y recepción.
- 
- 5 Asegure la unidad de exhibición y recepción sobre la pared con dos tornillos.
- 
- 6 Reasamble la cubierta de la unidad de exhibición y recepción.
- 

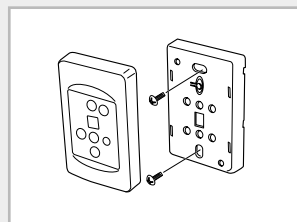

### **PRECAUCIÓN**

- ◆ *La unidad de exhibición y recepción debe ser instalada por un especialista de instalación.*
- ◆ *Antes de instalar la unidad de exhibición y recepción, asegúrese de que haya apagado la fuente eléctrica principal.*
- ◆ *Todos los cables de la unidad de exhibición y recepción deberían ser instalados de acuerdo a las normas de cableado nacional y debe instalarlo en la pared que no esté al alcance de los usuarios.*

**THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:  
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:  
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:  
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:  
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:  
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:  
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:  
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:**



**ELECTRONICS**