

# Manual de instalación rápida de red

Siga primero las instrucciones sobre la configuración de la impresora en el "Manual de instalación rápida".

- Si va a conectar la impresora a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de la instalación.
- Si usted es un administrador: Configure la impresora consultando las siguientes instrucciones.
- Si está instalando el controlador en un PC, consulte el reverso de esta hoja una vez el administrador haya configurado la impresora.

Algunas ilustraciones están basadas en las impresoras HL-1600.

LJ5636001 Impreso en Japón

## Para el administrador (Sólo para usuarios de Windows®)

### Instale BRAdmin Professional: utilidad de configuración

El software BRAdmin Professional proporciona la capacidad de administración de redes e impresoras de forma profesional para productos Brother. Identificando problemas potenciales antes de que se presenten y dirigiendo requisitos importantes de IT, como una configuración de impresoras racionalizada, las configuraciones en masa y las actualizaciones en el ámbito de toda una empresa, el software BRAdmin Professional juega un importante papel en la administración de impresoras de red.

- 1 Inserte el CD-ROM
- 2 Seleccione el idioma apropiado.
- 3 Haga clic en el icono Instalar software.
- 4 Seleccione BRAdmin Professional. Instale la utilidad BRAdmin Professional siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

### Asistente del controlador de impresora de red: Utilidad para usuarios de redes punto-a-punto

Utilice el Asistente del controlador de impresora de red de Brother para automatizar la instalación de las impresoras de red de Brother en un entorno TCP/IP. El asistente puede crear un archivo ejecutable que puede enviarse a otros usuarios de red; cuando se ejecuta, el archivo instala el controlador de impresora apropiado y el software de impresión de red directamente en el sistema remoto.


Para acceder al Asistente del controlador de impresora de red, inserte el CD-ROM proporcionado con la impresora, haga clic en el icono Instalar software y seleccione Asistente del controlador de impresora de red.

### Impresión de la página de configuración

Pulse el botón de prueba de red durante menos de 5 segundos para imprimir una página de configuración.

### Valores predeterminados de fábrica

Si desea restaurar el servidor de impresión a sus valores predeterminados de fábrica (se restaurará toda la información como la contraseña y la dirección IP), mantenga pulsado el botón de prueba de red durante más de 5 segundos.

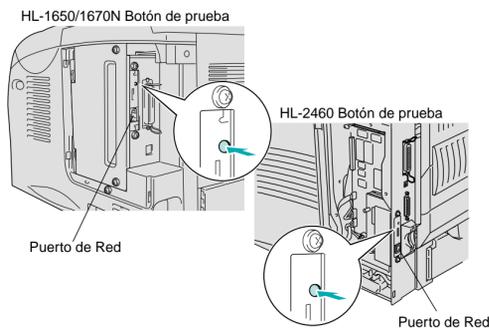


©Copyright 2000 by Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-2000 PACIFIC SOFTWARES INC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Basado originalmente en: IIS - ITRON Implementación por Sakamura Lab (Fase Version 1.3.2) Copyright 1989-2000 by Sakamura Lab, Universidad de Tokio, JAPÓN Windows® y Windows NT® son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países. HP, HP/UX, JetDirect y JetAdmin son marcas comerciales de Hewlett-Packard Company. UNIX es una marca comercial de UNIX Systems Laboratories. PostScript es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated. NetWare es una marca comercial de Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter y AppleTalk son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional es una marca comercial de Brother Industries, Ltd. Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados en este Manual de instalación rápida de red son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.


## Tipo de impresora de red

Un ejemplo de una **impresora compartida**\*1, que imprime por medio de una cola o un nombre compartido.

\*1 Una impresora compartida puede verse en el Entorno de red.

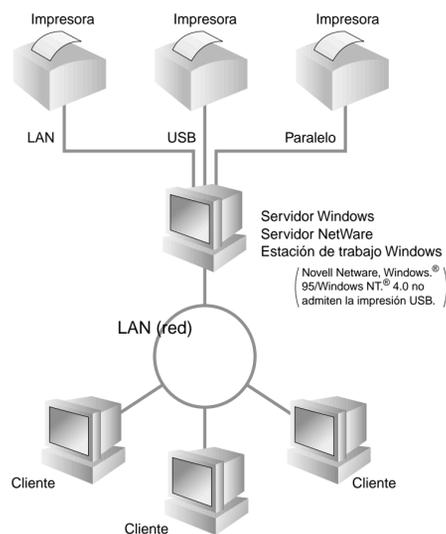

Un ejemplo de una impresora en una red **Punto a punto**.

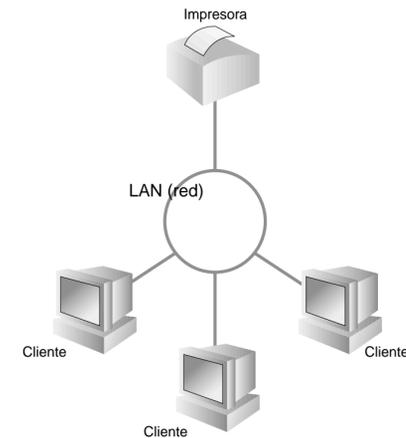

## Mapa de capítulos del Manual de red

Para configurar el servidor de impresión consulte el Manual de red.

Para acceder al Manual de red, inserte el CD-ROM proporcionado con la impresora, haga clic en el icono Manual y seleccione el Manual de red.



Windows® 95/98/Me	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 3	Impresión punto a punto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
	Impresión vía Internet de Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Cómo configurar la impresión vía Internet
Windows NT®	NetWare	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
Windows® 2000		DLC/LLC	Capítulo 8	Impresión a través de DLC
	Impresión vía Internet de Brother(sólo para NT 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Cómo configurar la impresión vía Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impresión a través de DLC
UNIX/Linux	IPP (Protocolo de impresión de Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
	Impresión vía Internet de Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Cómo configurar la impresión vía Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
Macintosh		TCP/IP	Capítulo 1	Impresión UNIX
OS2 Warp Server		AppleTalk	Capítulo 7	Impresión Macintosh
	LAN Server	TCP/IP	Capítulo 7	Impresión Macintosh
DEC (no UNIX)		TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
Banyan VINES		DEC_LAT	Capítulo 9	Configuración de redes LAT
Función de administración basada en navegador Web		VINES	Capítulo 10	Configuración de redes Banyan VINES
BRAdmin Professional		TCP/IP	Capítulo 11	Administración basada en Web
		TCP/IP	Capítulo 12	Configuración de BRAdmin
		IPX/SPX	Capítulo 12	Configuración de BRAdmin

# Instalación del controlador para usuarios de red

Antes de continuar, asegúrese de que el administrador ha configurado los parámetros de la impresora de red correctamente.

## Paso 1 a 4

Siga las instrucciones en el **Manual de instalación rápida** primero.

### Sólo para usuarios de Windows®

#### Paso 5 Conecte la impresora a la red e instale el controlador

- Haga clic en "Conectar el cable de interfaz e instalar el controlador de impresora / utilidades".
- Seleccione el cable de red.
- Apague el interruptor de alimentación de la impresora.
- Conecte el cable a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador Ethernet.
- Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.
- Haga clic en el botón Siguiente.



**Seleccione el estilo de conexión de la red y vaya al paso 6.**

Puede consultar la figura "Tipo de impresora de red" en el reverso de esta hoja.

- Seleccione la "impresora de red compartida" o la "impresora de red punto a punto de Brother" y haga clic en el botón Siguiente.

### Para usuarios de Impresora de Red compartida rehRq

#### Paso 6 Seleccione la cola de impresión adecuada o el "nombre compartido"



- Seleccione la cola de la impresora y haga clic en el botón Aceptar.



- Una vez que se haya especificado la cola apropiada, se instalará el controlador de impresora.

La configuración habrá finalizado.

### Para usuarios de impresoras de red Punto a Punto de Brother (LPR: método de impresión punto a punto recomendado)

#### Paso 6 Configuración del puerto LPR

Sólo para usuarios de Windows® 95/98/Me

- Seleccione LPR y haga clic en el botón Siguiente.
- Introduzca un nombre de puerto exclusivo (por ej. BLP1) y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
- Especifique la dirección IP de la impresora (o haga clic en el botón Examinar para ver una lista de impresoras) y haga clic en el botón Siguiente.
- Haga clic en el botón Finalizar y reinicie su PC. **Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.**

Sólo para usuarios de Windows NT® 4.0/ Windows® 2000

- Seleccione LPR y haga clic en el botón Siguiente.
- Haga clic en el botón Siguiente.
- Introduzca la dirección IP de la impresora y el nombre de puerto BINARY\_P1; a continuación, haga clic en el botón Siguiente.
- Haga clic en el botón Finalizar y reinicie su PC. **Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.**

**Nota:** Si aparece esta pantalla, inserte el CD-ROM de Windows NT® 4.0 en su unidad de CD-ROM.

### Para usuarios de impresora de red Punto a Punto de Brother (NetBIOS)

#### Paso 6 Configuración del puerto NetBIOS

- Seleccione NetBIOS y haga clic en el botón Siguiente.
- Introduzca un nombre de puerto exclusivo (por ej. BNT1) y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
- Introduzca el nombre de la ruta de acceso (o haga clic en Examinar para ver una lista de impresoras). Una vez haya seleccionado la impresora, haga clic en el botón Aceptar.
- Haga clic en el botón Finalizar y reinicie su PC. **Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.**

### Sólo para usuarios de Macintosh

#### Paso 5 Conexión de la impresora al Macintosh® e instalación del archivo PPD de BR-Script®

\*2 Si el controlador Apple® LaserWriter8 todavía no está instalado en el sistema, puede descargarlo en <http://www.apple.com>.

- Haga doble clic en el icono Instalador del PPD de BR-Script y siga las instrucciones de la pantalla.
- Apague el interruptor de alimentación de la impresora.
- Conecte el cable a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador Ethernet.
- Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.
- Abra el Selector desde el Menú Apple® en el Macintosh®.
- Haga clic en el icono LaserWriter8 \*2 (si tiene que cambiar de zona de red, seleccione la zona que desee utilizar en la lista de zonas AppleTalk®).
- Haga clic en el servidor de impresión apropiado y cierre el Selector. **La configuración habrá finalizado.**

**Nota:** En el Selector, verá el nombre BRN\_XXXXXX\_P1\_AT, donde "XXXXXX" representan los últimos seis dígitos de la dirección Ethernet. Para obtener más información, consulte el Capítulo 7 del manual del usuario de red.