

This **Quick Install guide** is not intended to replace the full installation instructions and safety information. You must ensure that you have read the Enecsys installation manual and safety information before commencing installation.


Quick Install Guide /Kurzanleitung/Guida di Installazione Rapida/Guide d'Installation Rapide/Guía de Instalacion Rapida

Diese **Kurzinstallationsanleitung** ersetzt nicht die vollständige Installationsanleitung und die Sicherheitshinweise. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Installationsanleitung und die Sicherheitshinweise von Enecsys gelesen haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.

La presente **Guida di installazione rapida** non è destinata a sostituire le istruzioni di installazione complete e le informazioni sulla sicurezza. È necessario assicurarsi di aver letto il manuale di installazione di Enecsys e le informazioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

Ce **guide d'installation rapide** n'est pas destiné à remplacer le manuel d'installation complet et les consignes de sécurité. Vous devez vous assurer d'avoir lu le manuel d'installation et les informations de sécurité Enecsys avant de commencer l'installation.

Esta **Guía de instalación rápida** no tiene como finalidad sustituir la información de seguridad y las instrucciones de instalación completas. Asegúrese de haber leído el manual de instalación de Enecsys y la información de seguridad y el manual de instalación de Enecsys antes de comenzar la instalación.

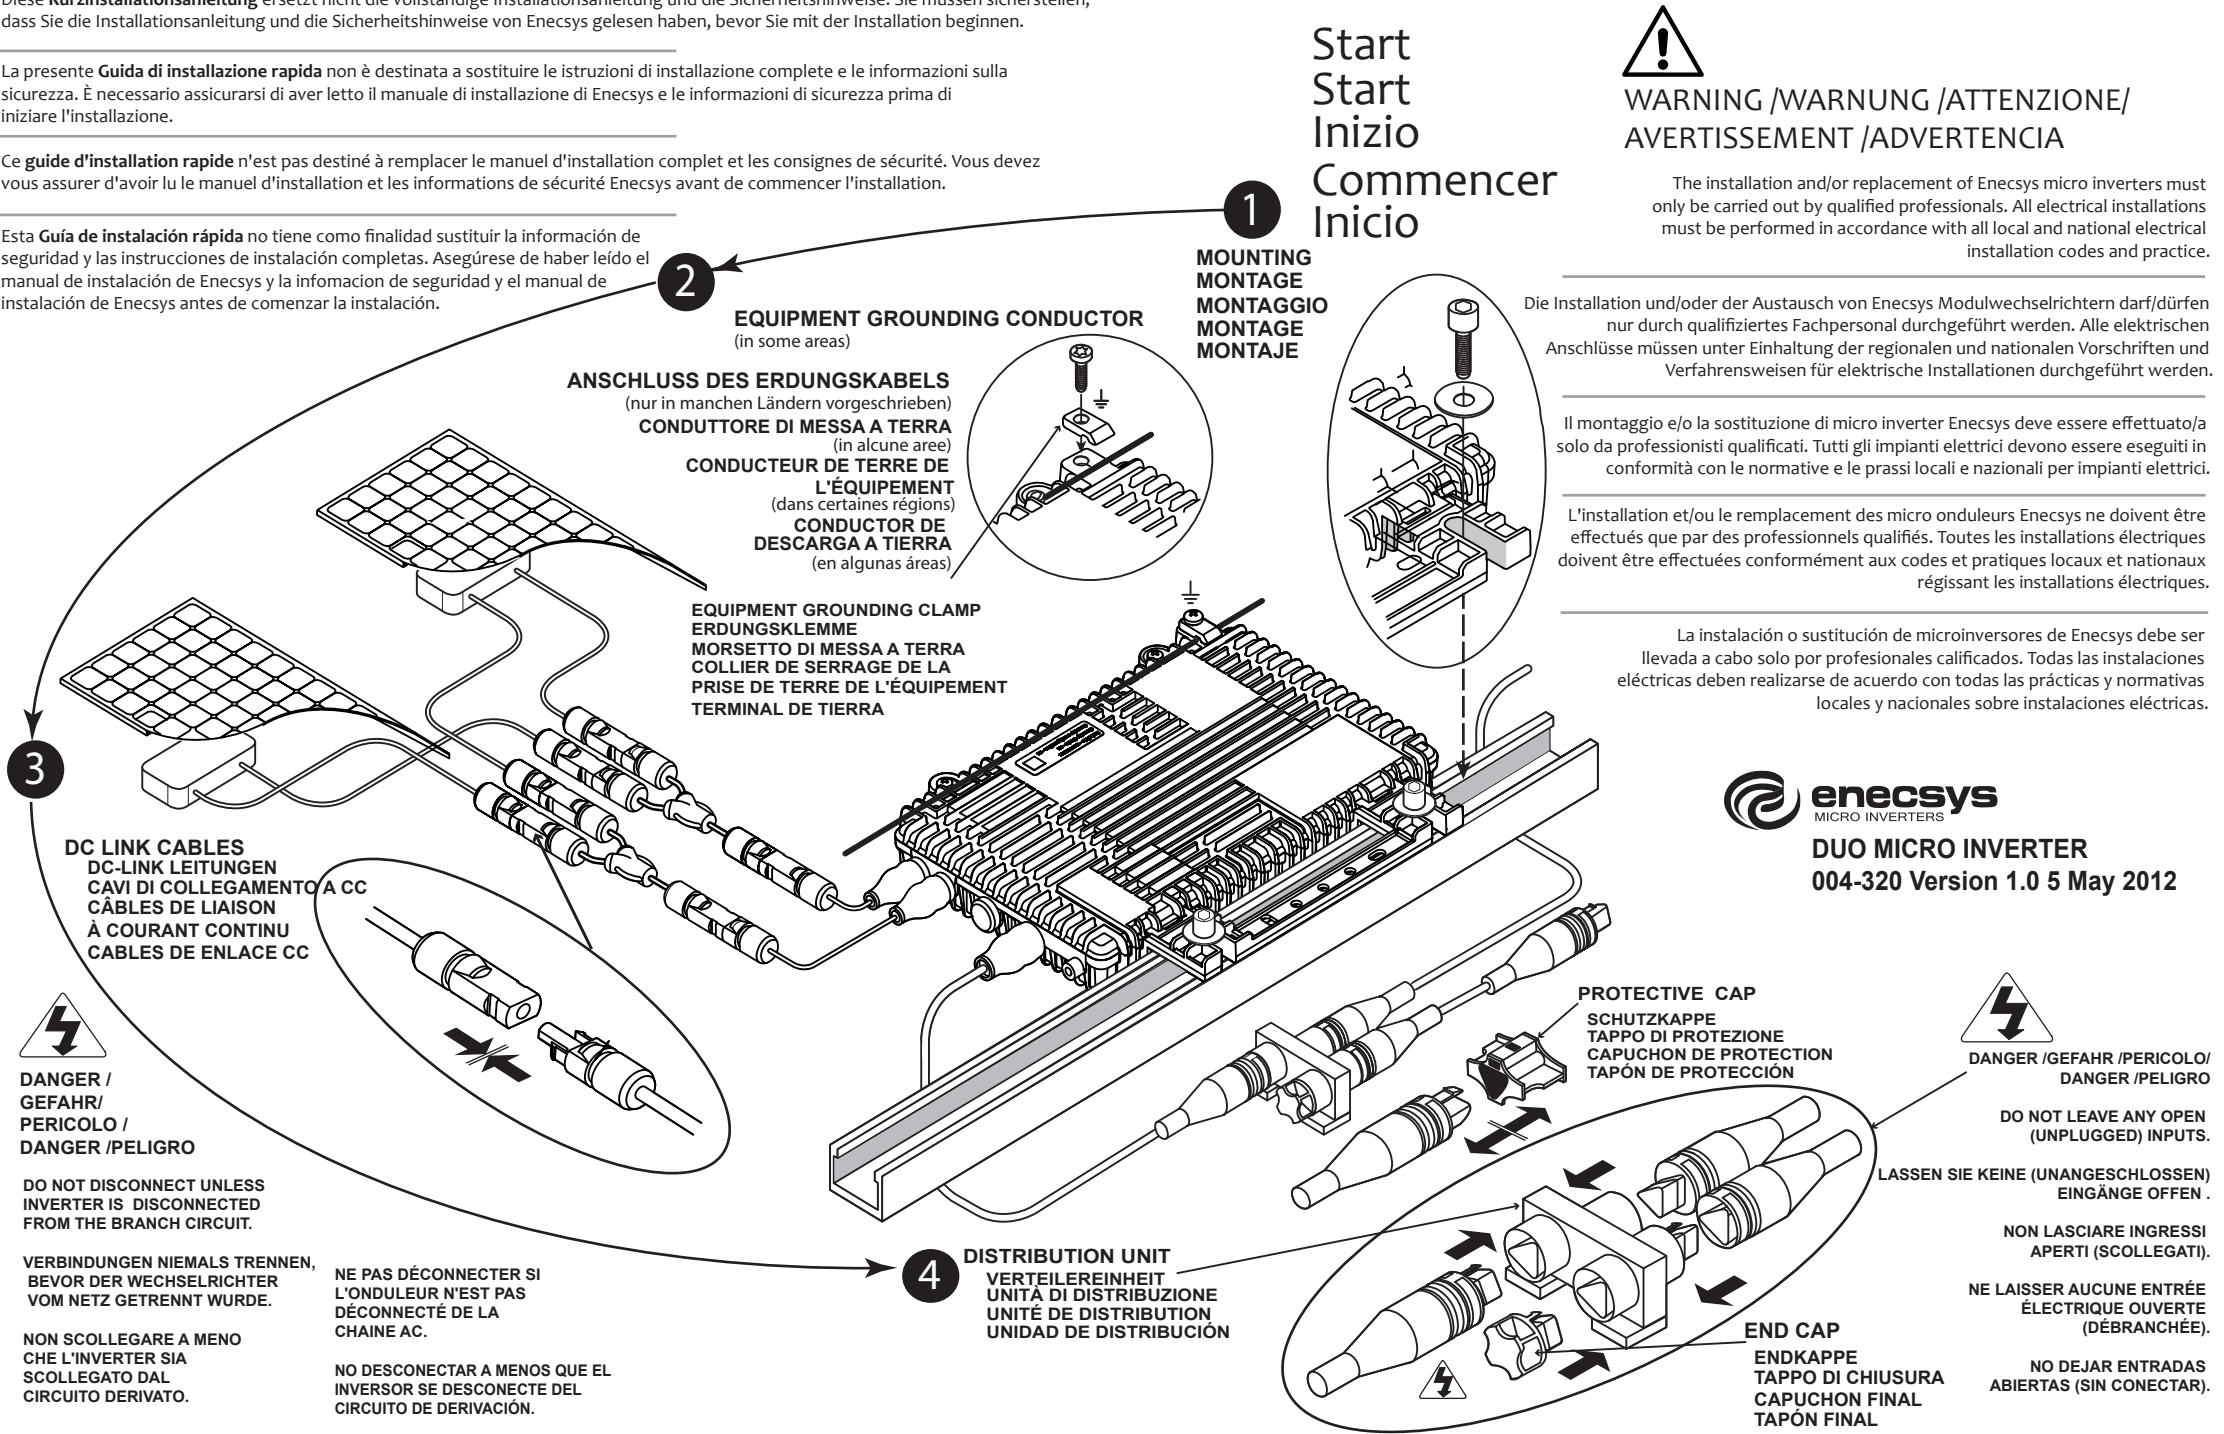

THIS QUICK INSTALL GUIDE IS NOT INTENDED TO REPLACE THE FULL INSTALLATION INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION. YOU MUST ENSURE THAT YOU HAVE READ THE ENECSYS INSTALLATION MANUAL AND SAFETY INFORMATION BEFORE COMMENCING INSTALLATION.

Instructions

- 1

Secure the micro inverter to the mounting structure. Mounting methods may vary. An M8 diameter bolt is recommended.
- 2

Install and extend the EGC (equipment grounding conductor) when required, tightening with a Torx t20 driver.
- 3

Note: to connect safely, connect to AC first, then DC last. To disconnect safely, disconnect AC first, then DC last.
Remove the protective caps from the AC / cable extension immediately prior to connection to the distribution units.
Connect the AC cables to the distribution units. A maximum of three micro inverters may be connected to any one distribution unit. Use end caps to seal any open AC inlet sockets.
- 4

Connect the DC link cables together until they snap lock.

CAUTION: if connections are not made in the correct order, a voltage may be present at the exposed wires on the grid connect cable.
The bare wire end of the grid connection cable of each branch circuit should be connected first to the AC system per the installation instructions.

DIESE KURZINSTALLATIONSANLEITUNG ERSETZT NICHT DIE VOLLSTÄNDIGE INSTALLATIONSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN SIE DIE INSTALLATIONSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VON ENECSYS, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN.

Anleitung

- 1

Befestigen Sie den Modulwechselrichter an der Unterkonstruktion. Es stehen verschiedene Montagemöglichkeiten zur Auswahl. Wir empfehlen die Verwendung von M8- Schrauben.
- 2

Installieren und erweitern Sie, falls nötig, einen Schutzerdungsleiter und verwenden Sie zum Festziehen einen Torx T20 Schraubenzieher.
- 3

Hinweis: Schließen Sie für eine sichere Verbindung zuerst AC und danach DC an. Für ein sicheres Trennen lösen Sie zuerst AC und anschließend DC.
Entfernen Sie die Schutzkappen vom AC-Anschluss / von der Kabelverlängerung unmittelbar vor dem Anschluss an die Verteilereinheiten. Schließen Sie die AC-Kabel an die Verteilereinheiten an. Es können maximal drei Modulwechselrichter an eine Verteilereinheit angeschlossen werden. Verwenden Sie die Endkappen zum Versiegeln von offenen AC-Eingängen.
- 4

Verbinden Sie die DC-Link Leitungen, bis diese einrasten.

QUESTA GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA NON È DESTINATA A SOSTITUIRE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE COMPLETE E LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. È NECESSARIO ASSICURARSI DI AVER LETTO IL MANUALE DI INSTALLAZIONE DI ENECSYS E LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE.

Istruzioni

- 1

Fissare il micro inverter alla struttura di montaggio. I metodi di montaggio possono variare. Si consiglia un diametro M8 del bullone.
- 2

Installare ed estendere il conduttore di messa a terra quando richiesto, serrandolo con un cacciavite Torx t20.
- 3

Nota: per un collegamento sicuro, collegare prima a CA e infine a CC. Per disconnettere in totale sicurezza, scollegare prima a CA e infine a CC.
Rimuovere i tappi di protezione dall'estensione del cavo di estensione/CA immediatamente prima di collegarli alle unità di distribuzione. Collegare i cavi di CA alle unità di distribuzione. È possibile collegare un massimo di tre micro inverter a ogni unità di distribuzione. Utilizzare i tappi di chiusura per chiudere ogni presa di ingresso a CA.
- 4

Collegare insieme i cavi di collegamento CC fino alla chiusura a scatto.

ATTENZIONE: Se i collegamenti non sono effettuati nella sequenza corretta, si può verificare tensione ai fili esposti sul cavo per il collegamento alla rete.
L'estremità del filo nudo del cavo per il collegamento alla rete di ogni circuito derivato deve essere collegato prima all'impianto CA in base alle istruzioni per l'installazione.

VORSICHT: Wenn die AC- Anschlüsse nicht in der richtigen Reihenfolge installiert werden, kann Spannung an den freiliegenden Adern der Netzanschlussleitung anliegen.
Laut Installationsanleitung sollte das offene Kabelende der Netzanschlussleitung, eines jeden Zweigstromkreises, zuerst an das AC-System angeschlossen werden.

PRECAUCIÓN: Si las conexiones no se realizan en el orden correcto, puede presentarse un voltaje en los cables expuestos en el cable de conexión a la red.
El extremo de cable desnudo del cable de conexión a la red de cada circuito de ramales debe conectarse primero al sistema de CA según las instrucciones de instalación.

CE GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE N'EST PAS DESTINÉ À REMPLACER LE MANUEL D'INSTALLATION COMPLET ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. VOUS DEVEZ VOUS ASSURER D'AVOIR LU LE MANUEL D'INSTALLATION ET LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ENECSYS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

Instructions

- 1

Fixez le micro onduleur sur la structure de montage. Les méthodes de montage peuvent varier. Il est recommandé d'utiliser une vis de diamètre M8.
- 2

Installez et prolongez si nécessaire le CME (conducteur de terre de l'équipement), en serrant avec une clé Torx t20.
- 3

Remarque : pour effectuer la connexion en toute sécurité, connectez en premier le câble AC, puis le câble DC. Pour déconnecter en toute sécurité, déconnectez en premier le câble AC, puis le câble DC.
Retirez le capuchon de protection du câble AC aussitôt avant la connexion aux unités de distribution. Connectez les câbles AC aux unités de distribution. Trois micro onduleurs maximum peuvent être connectés à chaque unité de distribution. Utilisez le capuchon final pour sceller toute prise d'alimentation AC ouverte.
- 4

Connectez les câbles de liaison à courant continu.

MISE EN GARDE : si les connexions ne sont pas effectuées dans le bon ordre, les câbles nus du câblage de connexion au réseau peuvent être traversés par du courant.
Les extrémités nues du câble de connexion au réseau de chaque circuit en dérivation doivent être connectées d'abord au système AC conformément aux instructions d'installation.

ESTA GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA NO TIENE COMO FINALIDAD SUSTITUIR LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN COMPLETAS. ASEGÚRESE DE LEER LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE ENECSYS ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

Instrucciones

- 1

Asegure el microinversor a la estructura de montaje. Los métodos de montaje pueden variar. Se recomienda un tornillo de diámetro M8.
- 2

Instale y prolongue el conductor de conexión a tierra, si es necesario, mediante un destornillador Torx t20.
- 3

Nota: Para una conexión segura, conecte primero la CA y la CC en último lugar. Para una desconexión segura, desconecte antes la CA y la CC en último lugar.
Retire los tapones de protección del cable de CA inmediatamente antes de la conexión con las unidades de distribución. Conecte los cables de CA a las unidades de distribución. Es posible conectar un máximo de tres microinversores a cualquier unidad de distribución. Utilice tapones finales para sellar cualquier conexión de entrada de CA abierta.
- 4

Conecte los cables de enlace de CC; deberá escuchar un "click" cuando se coloquen en su sitio.