LINCE

ERREKA
AUTOMATISMOS / PUERTAS AUTOMÁTICAS

Guía rápida de instalación y programación

MSM-020/05

AVISO Esta guía rápida es un resumen del manual de instalación completo. Dicho manual contiene advertencias de seguridad y otras explicaciones que deben ser tenidas en cuenta. Puede descargar el manual de instalación en el apartado "Descargas" de la web de Erreka:
http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx

Elementos de la instalación completa

Cableado eléctrico

A: Alimentación general
B: Lámpara destellante
C: Fotocélulas (Tx / Rx)
D: Pulsador/ llave de pared
E: Antena

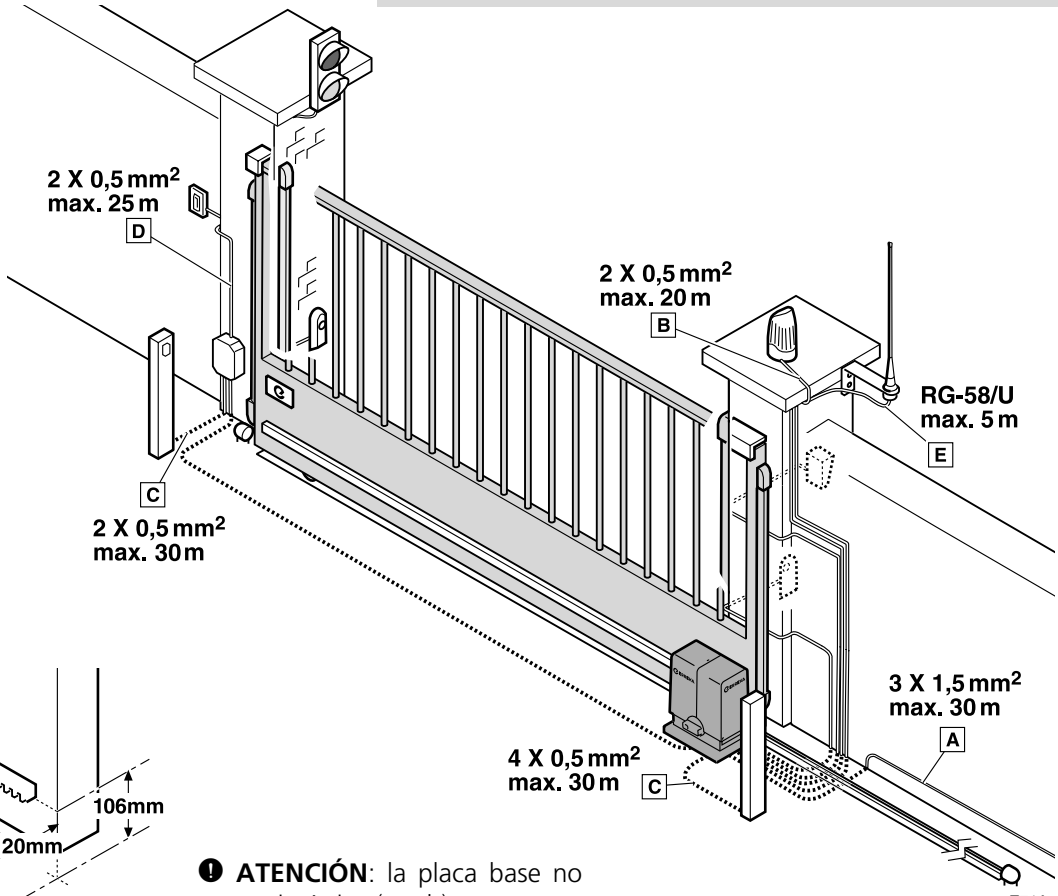

Cotas de montaje

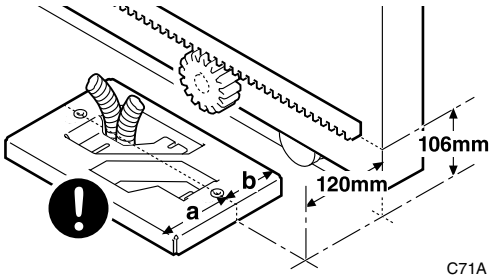

ATENCIÓN: la placa base no es simétrica (a > b)

Desbloqueo

Desbloqueo

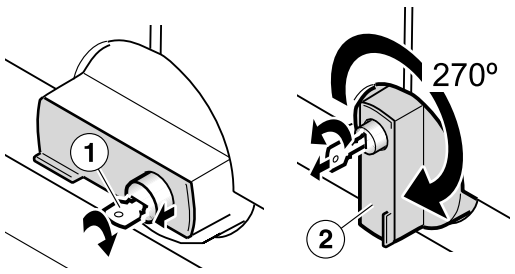

Desbloqueo para accionamiento manual:

- Introduzca la llave (1) y gírela 90º sin forzarla, en sentido horario: el bombillo saldrá unos milímetros.
- Gire la llave 90º en sentido anti-horario y extráigala.
- Gire la maneta (2) 270º en sentido horario, hasta el tope.

Bloqueo

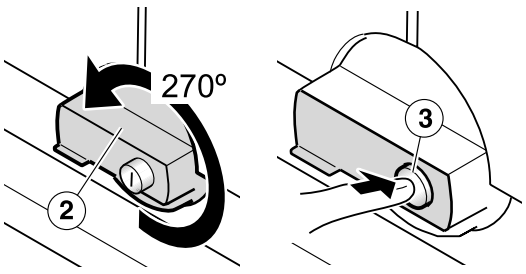

Bloqueo para accionamiento motorizado:

- Gire la maneta (2) 270º en sentido anti-horario, hasta el tope.
- Empuje el bombillo (3) hacia adentro y mueva a mano la puerta para enclavarla en el mecanismo de accionamiento.
- Active un dispositivo de marcha, para que la puerta realice el "reset".

Conexionado general

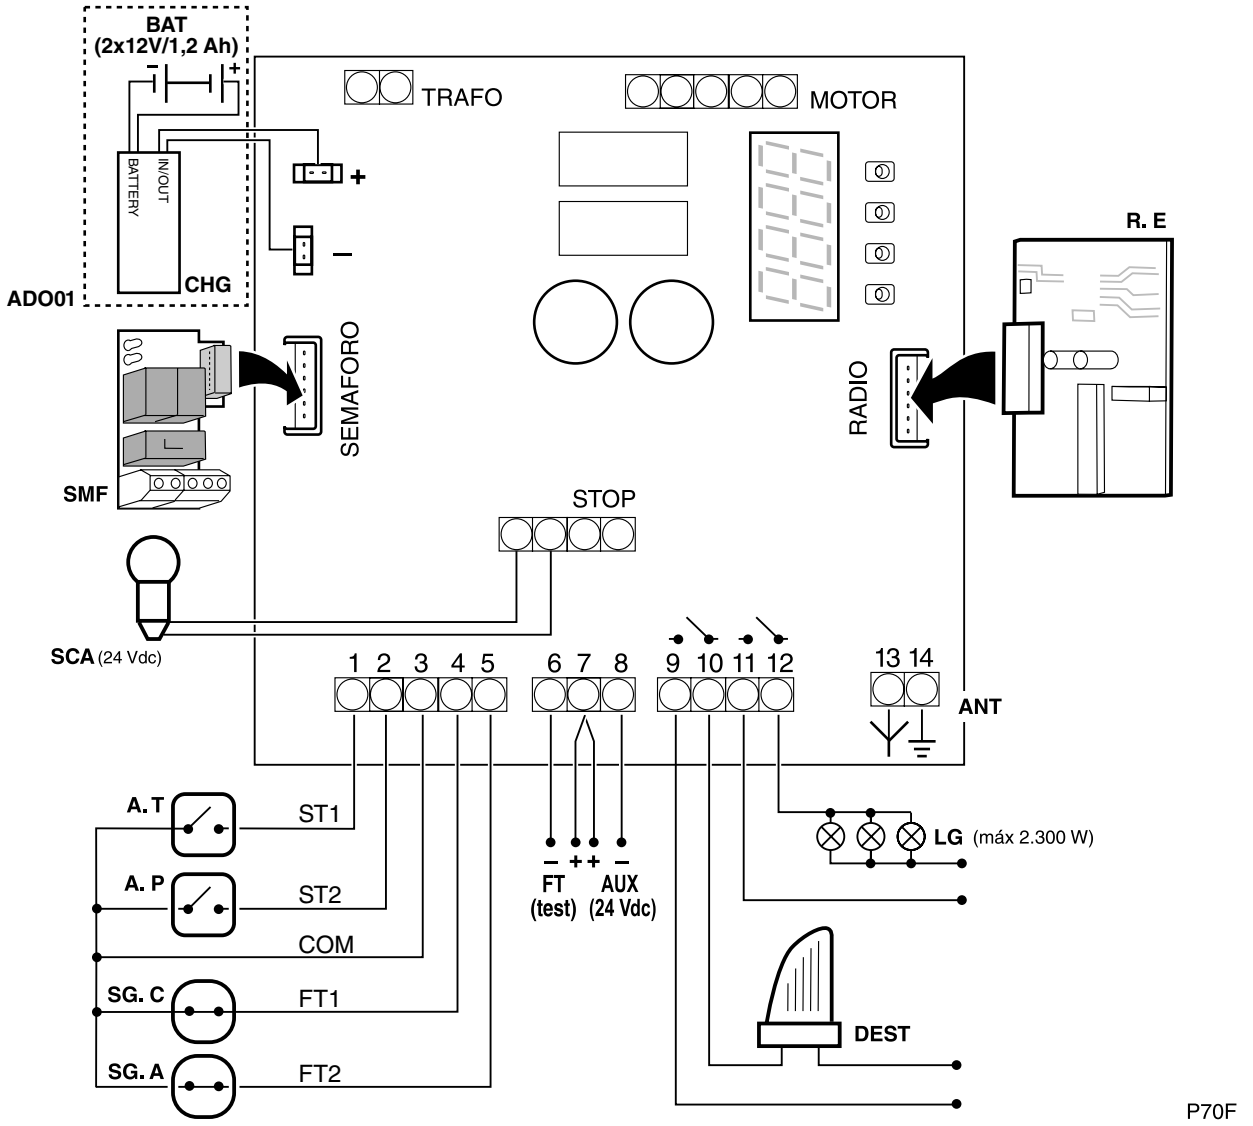

Indicaciones del display

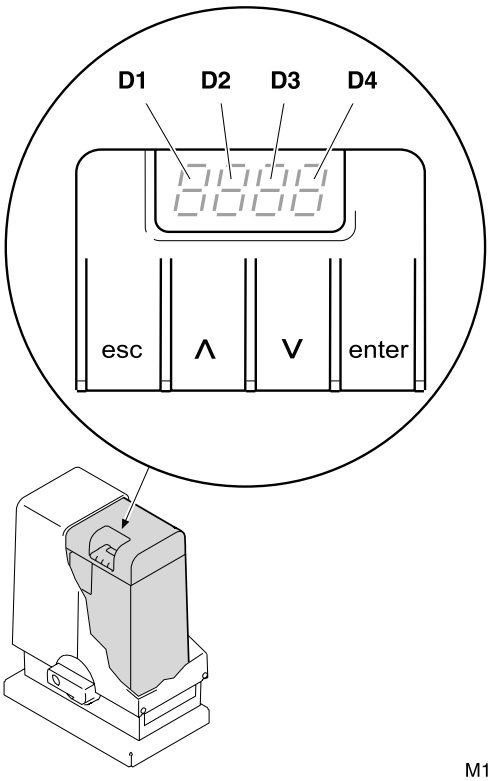

D1 y D2:

CL (fijo)	Puerta cerrada
CL (parpadeando)	Puerta cerrando
OP (fijo)	Puerta abierta
OP (parpadeando)	Puerta abriéndose
PC (parpadeando)	Puerta peatonal cerrándose
PO (fijo)	Puerta peatonal abierta
PO (parpadeando)	Puerta peatonal abriéndose
XX (cuenta atrás)	Puerta en espera
StOP	Accionador desbloqueado
PA (fijo)	Pausa (maniobra no finalizada)
rS (fijo)	Puerta buscando posición de cierre

D3 y D4:

C4	Dispositivo de seguridad en apertura activado
C5	Dispositivo de seguridad en cierre activado
E1	Encoder motor detenido
F1	Límite de fuerza rebasado
bA	Batería en funcionamiento
Ftno	Fotocélulas defectuosas (testeo)

M17C

Cambio del sentido de giro (C 1)

☞ Esta operación sólo es necesaria si el accionador, al hacer reset (rS), abre la hoja en lugar de cerrarla.

1 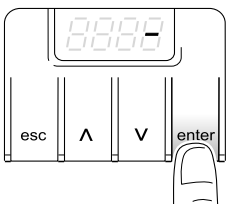

2 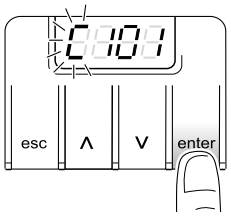

3 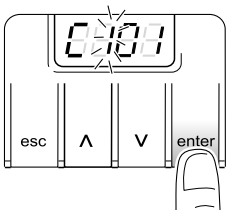

4 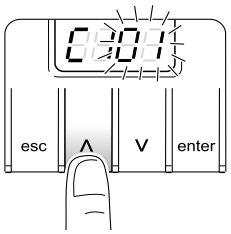

5 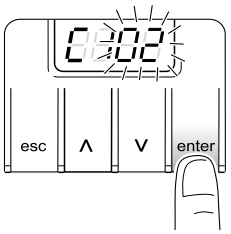

6 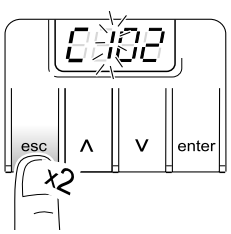

7 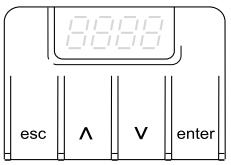

P58G

Grabación del código de radio para apertura total, P 1 (sólo con receptor RSD)

☞ Si utiliza un receptor distinto al RSD, consulte sus propias instrucciones.

1 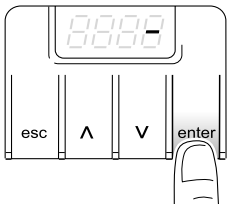

2 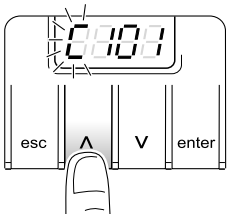

3 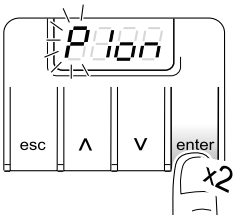

4 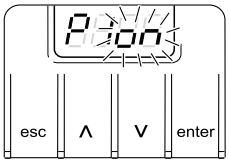

5 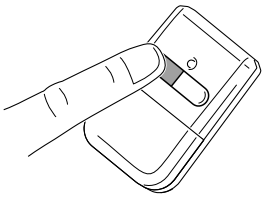

6 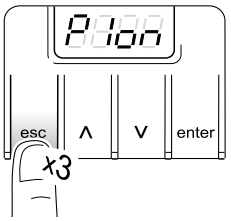

7 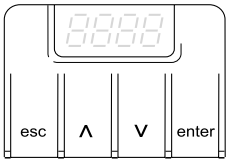

Grabación del código de radio para apertura peatonal, P2 (sólo con receptor RSD)

☞ El procedimiento es análogo al de apertura total, pero empleando el parámetro P2 en lugar de P 1.

Grabación del recorrido (P3)

1 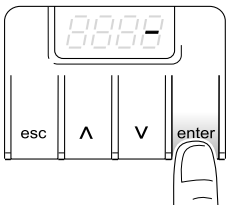

2 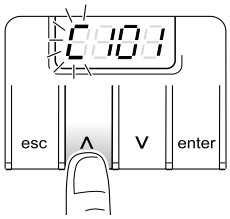

3 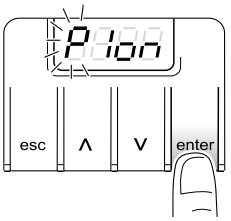

4 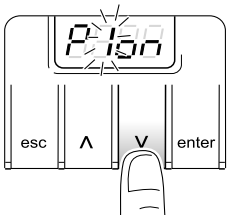

5 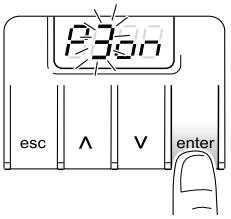

6 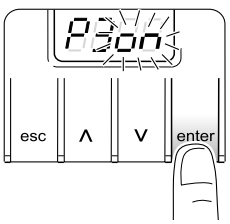

7 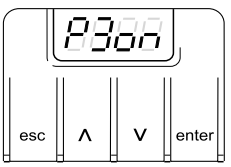

8 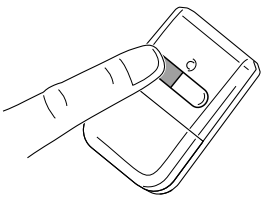

9 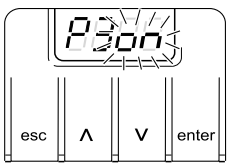

❗ Espere mientras la puerta realiza los recorridos

10 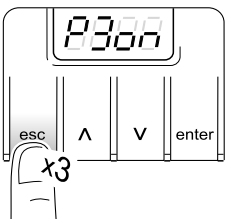

11 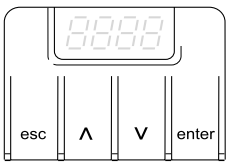

Tabla completa de programación

D1	D2	Parámetro	D3	D4	Opción pre-determinada	Opciones o valores
C	1	Sentido de giro del motor	0	1	x	
			0	2		
	4	Dispositivo de seguridad de apertura (fotocélula o banda)	0	0	x	Dispositivo no instalado
			1	0		Dispositivo sin testeo
			1	1		Dispositivo con testeo
	5	Dispositivo de seguridad de cierre (fotocélula o banda)	0	0	x	Dispositivo no instalado
			1	0		Dispositivo sin testeo
			1	1		Dispositivo con testeo
P	1	Grabación código radio apertura total	o	n		
	2	Grabación código radio apertura peatonal	o	n		
	3	Grabación recorrido de la puerta	o	n		
F	1	Modo de funcionamiento	0	1		Automático
			0	2	x	Semi-automático
	2	Tiempo de espera en modo automático	0...5.	0...9	15	59 = 59 seg.; 2.5 = 2 min. 50 seg., etc
	3	Apertura peatonal	0	0	x	No realiza apertura peatonal
			1	0		10% de la apertura total
			2	0		20% de la apertura total
			3	0		30% de la apertura total
			4	0		40% de la apertura total
			5	0		50% de la apertura total
A	0	Lámpara destelleante	0	1	x	Sin preaviso
			0	2		Con preaviso
	1	Tiempo de luz de garaje	0...5.	0...9	03	59 = 59 seg.; 2.5 = 2 min. 50 seg., etc
	2	Velocidad de la puerta	0	1...5	05	01: velocidad mínima; 05: velocidad máxima
	3	Velocidad en paro suave	0	1...5	03	01: velocidad mínima; 05: velocidad máxima
	4	Distancia paro suave	0	0...5	01	00: distancia mínima; 05: distancia máxima
	5	Retroceso tras el cierre (permite compensar las dilataciones de la puerta)	0	0...9	01	00: sin retroceso; 09: retroceso máximo
	6	Fuerza máxima	0... 1	0...9	08	01: fuerza mínima; 10: fuerza máxima
	7	Paso por **fotocélula** de cierre durante tiempo de espera (sólo en modo automático)	0	1		Cierre inmediato
			0	2	x	Reinicia el tiempo de espera
			0	3		No tiene efecto
	8	Accionamiento del **pulsador** durante tiempo de espera (sólo en modo automático)	0	1		Cierre inmediato
			0	2	x	Reinicia el tiempo de espera
			0	3		No tiene efecto
	9	Modo de apertura	0	1	x	Apertura según el modo seleccionado en las funciones principales (F)
			0	2		**Apertura comunitaria** (durante la apertura, el cuadro de maniobra no obedece las ordenes de marcha)
			0	3		**Apertura paso a paso** (si durante la apertura se acciona algún dispositivo de marcha, la puerta se detiene. Si se acciona de nuevo, la puerta se cierra)
n	1	Maniobras realizadas	X	X		Indica los cientos de ciclos realizados (por ejemplo, 68 indica 6.800 ciclos realizados)